
VERSO, VERSO COMPACT, VERSO POLAR

Side opening polycarbonate camera housing

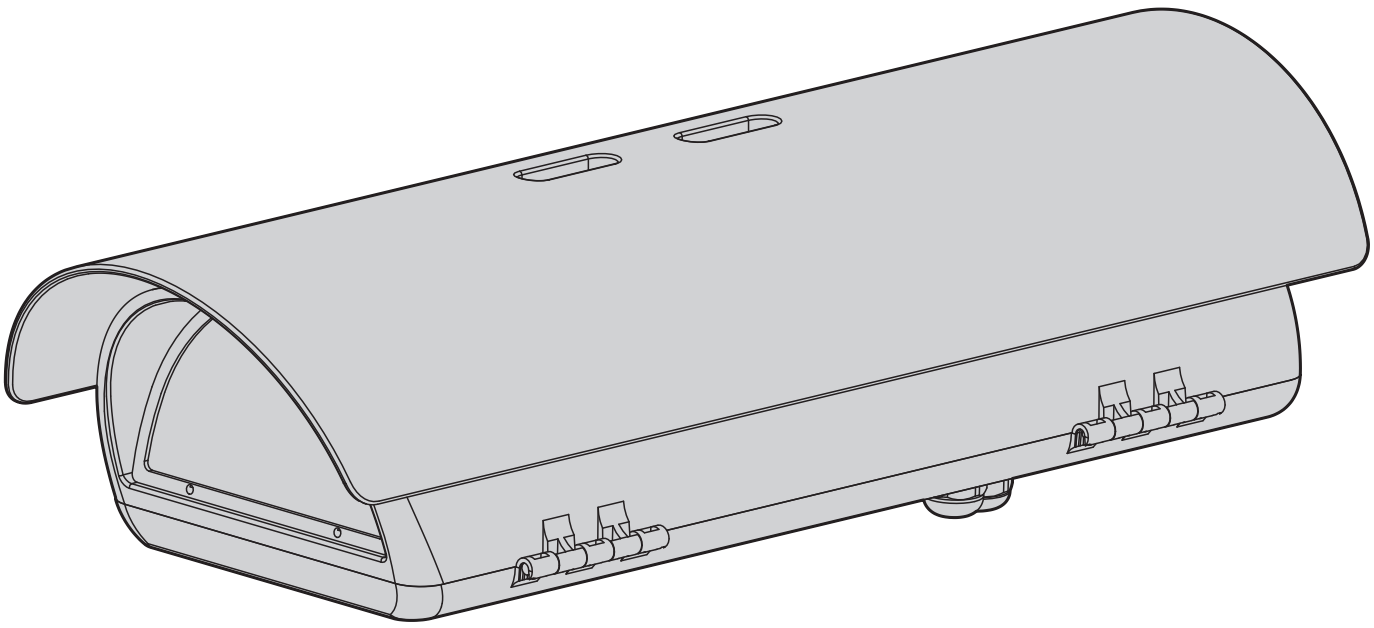

EN English - Instructions manual

IT Italiano - Manuale di istruzioni


FR Français - Manuel d’instructions

DE Deutsch - Bedienungslanleitung

RU Русский - Руководство по эксплуатации

VERSO, VERSO COMPACT, VERSO POLAR

Side opening polycarbonate camera housing

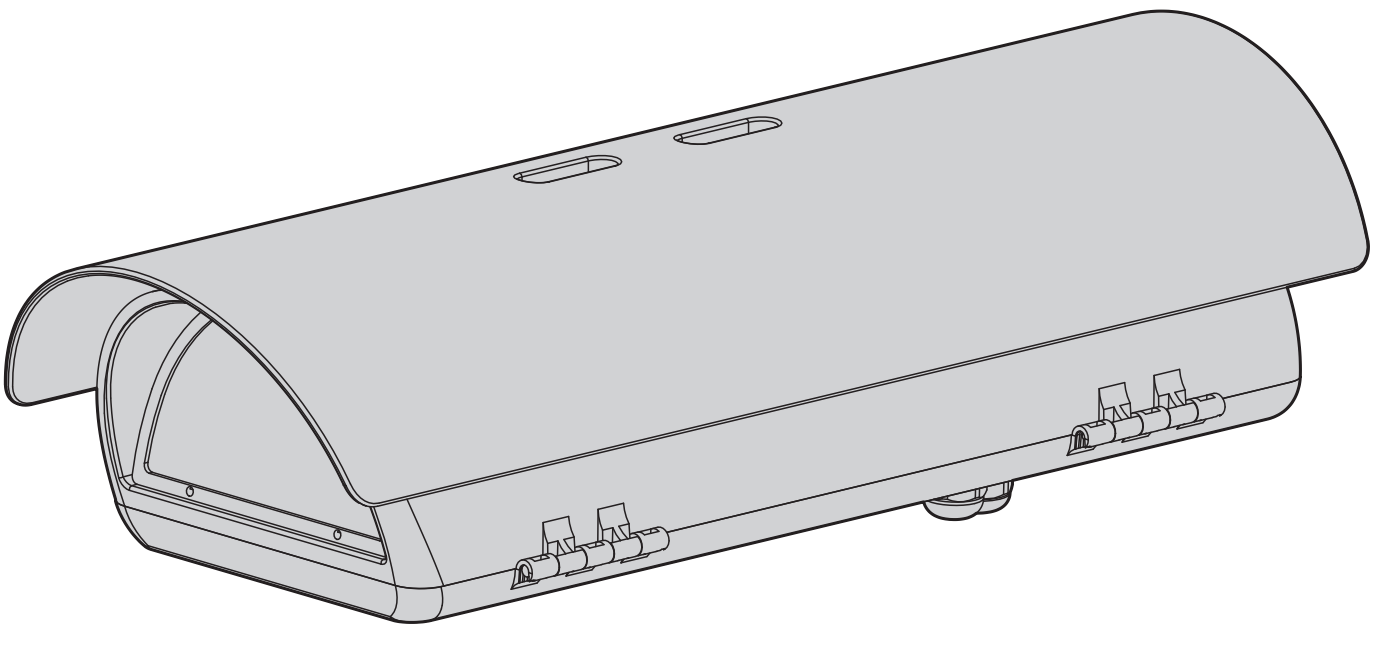

EN English - Instructions manual

Contents

1 About this manual

Before installing and using this unit, please read this manual carefully. Be sure to keep it handy for later reference.

1.1 Typographical conventions

DANGER!
High level hazard.
Risk of electric shock. Disconnect the power supply before proceeding with any operation, unless indicated otherwise.

CAUTION!
Medium level hazard.
This operation is very important for the system to function properly. Please read the procedure described very carefully and carry it out as instructed.

INFO
Description of system specifications.
We recommend reading this part carefully in order to understand the subsequent stages.

2 Notes on copyright and information on trademarks

The quoted names of products or companies are trademarks or registered trademarks.

3 Safety rules

CAUTION! The device must be installed only and exclusively by qualified technical personnel.

- CAUTION! The electrical system to which the unit is connected must be equipped with a automatic bipolar circuit breaker. The circuit breaker for main supply voltage phase units must have a level of intervention of 20A max. The circuit breaker for low voltage units must have a level of intervention of 6A max. This circuit breaker must be of the Listed type. The minimum distance between the contacts must be 3mm (0.1in). The circuit breaker must be provided with protection against the fault current towards the ground (differential) and the overcurrent (magnetothermal).
- The manufacturer declines all responsibility for any damage caused by an improper use of the appliances mentioned in this manual. Furthermore, the manufacturer reserves the right to modify its contents without any prior notice. The documentation contained in this manual has been collected with great care. The manufacturer, however, cannot take any liability for its use. The same thing can be said for any person or company involved in the creation and production of this manual.
- Before starting any operation, make sure the power supply is disconnected.
- Do not use cables that seem worn or old.
- Never, under any circumstances, make any changes or connections that are not shown in this handbook. Improper use of the appliance can cause serious hazards, risking the safety of personnel and of the installation.
- Use only original spare parts. Non-original spare parts could cause fire, electrical discharge or other hazards.

- When installing the device, comply with all the national standards.
- This device was designed to be permanently installed on a building or on a suitable structure. The device must be installed permanently before any operation.
- Before proceeding with installation, check the supplied material to make sure it corresponds to the order specification by examining the identification labels (4.2 Product markings, page 7).
- Any device which could be installed inside the product must comply with the current safety standards.
- If the installation is NEMA TYPE 4X, the installer must replace the cable glands of the product with NEMA TYPE 4X cable glands.
- For all connections, use cables that are able to withstand temperatures of at least 75°C (167°F).
- The product is designed to house only cameras that are properly certified (7W max).
- A disconnecting device, readily and easily accessible, must be incorporated in the electrical system of the building for rapid intervention.
- To connect the power supply line use the appropriate junction-box (UPTJBUL). For further information, refer to the product use and installation manual.
- Use Listed copper tube crimping lugs for the connection of the network conductors to the terminals. The copper tube crimping lugs must be suitable for the type of installation (from -20°C (-4°F) a +80°C (+176°F) min., V-0). Copper tube crimping lugs examples: RP, BP o YP (Cembre).
- Installation category (also called Overvoltage Category) specifies the level of mains voltage surges that the equipment will be subjected to. The category depends upon the location of the equipment, and on any external surge protection provided. Equipment in an industrial environment, directly connected to major feeders/short branch circuits, is subjected to Installation Category III. If this is the case, a reduction to Installation Category II is required. This can be achieved by use of an insulating transformer with an earthed screen between primary and secondary, or by fitting listed Surge Protective Devices (SPDs) from live to neutral and from neutral to earth. Listed SPDs shall be designed for repeated limiting of transient voltage surges, suitable rated for operating voltage and designated as follows: Type 2 (Permanently connected SPDs intended for installation on the load side of the service equipment overcurrent device); Nominal Discharge Current (In) 20kA min. For example: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN rated 120Vac/240Vac, (In=20kA). Maximum distance between installation and reduction is 5m.

4 Identification

4.1 Product description and type designation

4.1.1 VERSO

Sturdy tamper-proof housing designed to simplify the installation and service and guarantee total protection against all environmental conditions.

Its dimensions make it suitable for a variety of combinations of cameras and lenses.

Entirely constructed from technopolymer, it guarantees high impact resistance, high weather protection from external agents and UV rays.

Very easy to install thanks to the side opening system that allows the full access to the camera, lenses and all internal connections.

The housing proposes various mounting options, wall or ceiling brackets, feedthrough and non-feedthrough, or Pan & Tilt head.

4.1.2 VERSO COMPACT

Entirely constructed from technopolymer, it guarantees high impact resistance, high weather protection from external agents and UV rays.

4.1.3 VERSO POLAR

This housing is provided with a high performance heating system which allows the working even at the most severe temperatures, down to-55°C (-67°F).

4.2 Product markings

See the label attached to the product.

5 Preparing the product for use

Any change that is not expressly approved by the manufacturer will invalidate the guarantee.

5.3 Unpacking

When the product is delivered, make sure that the package is intact and that there are no signs that it has been dropped or scratched.

If there are obvious signs of damage, contact the supplier immediately.

Keep the packaging in case you need to send the product for repairs.

5.4 Contents

Check the contents to make sure they correspond with the list of materials as below:

- Housing
- Housing equipment:
  - Allen wrench
  - Spacers
  - Cable glands gaskets
  - Cable glands (x3)
  - Bolts and screws
  - Screws for camera
- Instructions manual

5.5 Safely disposing of packaging material

The packaging material can all be recycled. The installer technician will be responsible for separating the material for disposal, and in any case for compliance with the legislation in force where the device is to be used.

When returning a faulty product we recommend using the original packaging for shipping.

5.6 Preparatory work before installation

5.6.1 Attaching the bracket

The product must be fastened with suitable equipment. The fastening means must guarantee the mechanical seal when a force equal to at least 4 times the weight of the device is applied.

6 Installation

6.1 How to open the housing

Loosen the 2 screws on the side, turn the cover and the upper half of the body about the opening hinge axis.

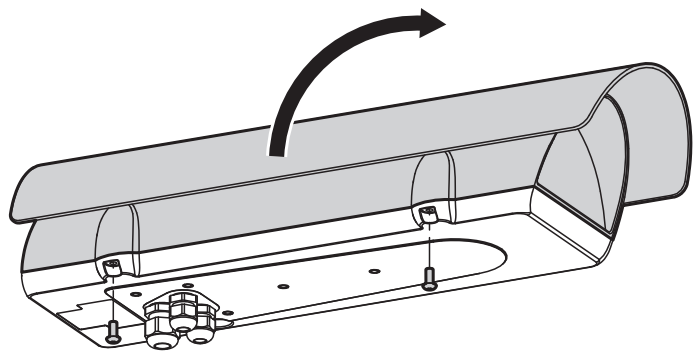


Fig. 1

At the end of istallation and cabling operations close the housing.

6.2 How to install the camera

Open the housing as described (6.1 How to open the housing, page 9).

Partially loosening the fastening screws (01).

Remove the internal slide (02) by sliding it until the holes coincide with the slide fastening screws.

Fasten the camera with the 1/4" screw (03). To position the camera and lens correctly, if necessary, use the supplied spacers. (04).

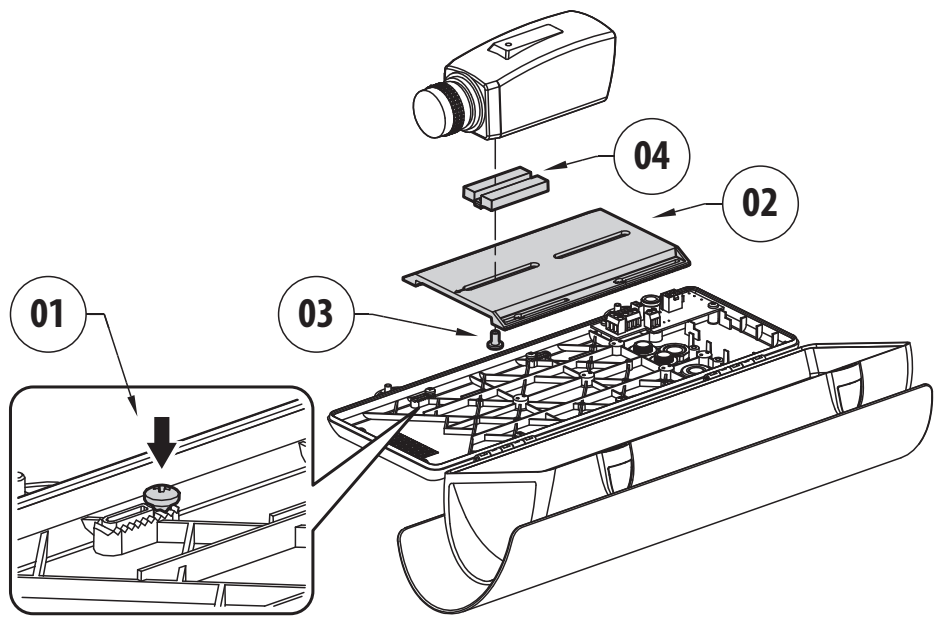


Fig. 2

Reposition the internal slide and tighten the screws that had been loosened previously.

Remove the conductors protective sheathing and connect them to terminal (camera power supply, 6.3 Board description, page 10).

The camera's power supply cable conductors must be tied up with a cable tie next to the terminal. Keep the signalling and power supply cables separated from each other.

6.3 Board description

Connect the safety earth to the relative terminal of the power supply connector.

The board may appear different to that illustrated.

Depending on the product version, the board may not be equipped with all functions.

BOARD DESCRIPTION (VERSO, VERSO COMPACT)	
Connector	**Function**
J1	Camera power supply (V_{OUT})[1]
	Tamper switch contacts[2]
J2	Heater power supply (V_{OUT})
J3	Board power supply (V_{IN})[3]
J4	Auxiliary output (V_{OUT})[4]
J5	Power supply connector/jumper[5]
J6	Fan power supply (V_{OUT})
SW1	Tamper switch[2]

Tab. 1 [1] Different alternatives are available depending on the version. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, in relation to the type of power supply installed (7.2.1 Camera power supply installation, page 13). V_{OUT} = V_{IN}, only for housings powered in 12Vdc or 24Vac, with jumper inserted (J5).

[2] Optional. Only available for VERSO housing.

[3] From 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[4] Same voltage applied to power supply terminal of the board (J3).

[5] To install a power supply in 12Vdc or 24Vac refer to the relative chapter (7.2.1 Camera power supply installation, page 13).

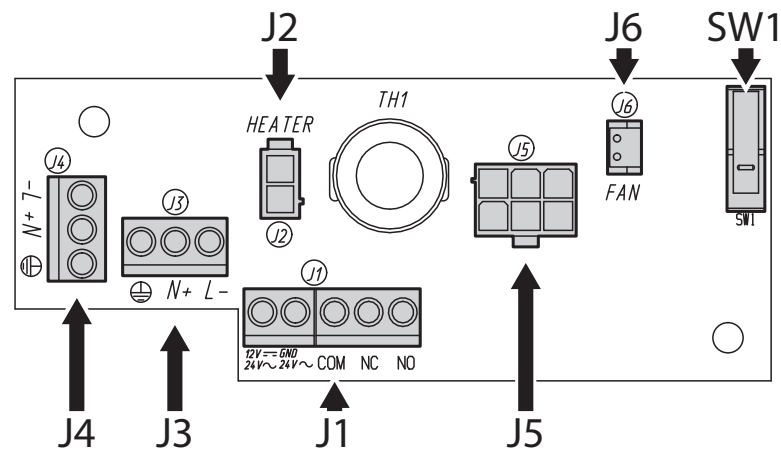


Fig. 3 VERSO.

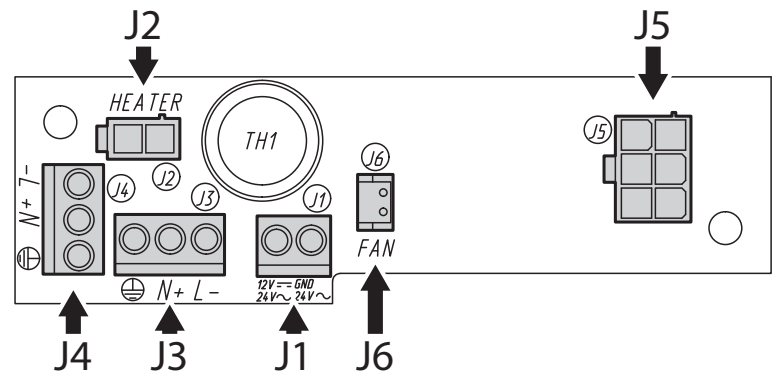


Fig. 4 VERSO COMPACT.

BOARD DESCRIPTION (VERSO, VERSION WITH DOUBLE FILTER FOR AIR RENEWAL)	
Connector	**Function**
J1	Board power supply (V_{IN})[1]
J2	Auxiliary output (V_{OUT})[2]
J3	Heater power supply (V_{OUT})
J4	Tamper switch contacts[3]
J5	Camera power supply (V_{OUT})[4]
J7	Power supply connector/jumper[5]
J8	Fan power supply (V_{OUT})
SW1	Tamper switch[3]

Tab. 2 [1] From 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[2] Same voltage applied to power supply terminal of the board (J1).

[3] Optional.

[4] Different alternatives are available depending on the version. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, in relation to the type of power supply installed (7.2.1 Camera power supply installation, page 13). V_{OUT} = V_{IN}, only for housings powered in 12Vdc or 24Vac, with jumper inserted (J7).

[5] To install a power supply in 12Vdc or 24Vac refer to the relative chapter (7.2.1 Camera power supply installation, page 13).

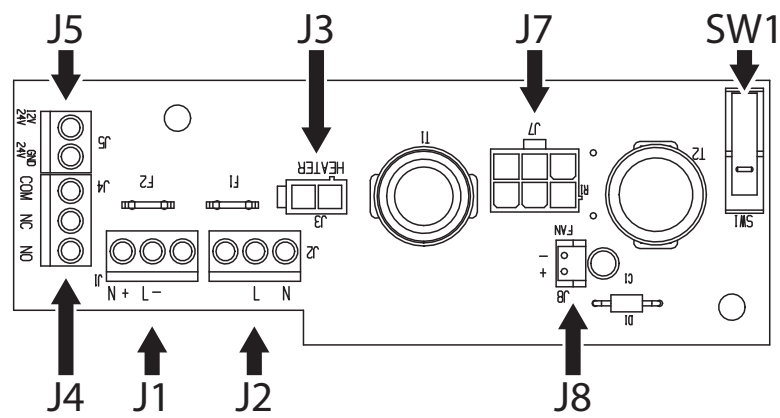


Fig. 5 VERSO (version with double filter for air renewal).

BOARD DESCRIPTION (VERSO POLAR)	
Connector	**Function**
J1, J2, J3	Heater power supply (V_{OUT})
J6	Camera power supply (V_{OUT})[1]
J7	Board power supply (V_{IN})[2]
J8	Power supply connector/jumper[3]
J10	Auxiliary output (V_{OUT})[4]

Tab. 3 [1] Different alternatives are available depending on the version. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, in relation to the type of power supply installed (7.2.1 Camera power supply installation, page 13). V_{OUT} = V_{IN}, only for housings powered in 12Vdc or 24Vac, with jumper inserted (J8).

[2] From 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[3] To install a power supply in 12Vdc or 24Vac refer to the relative chapter (7.2.1 Camera power supply installation, page 13).

[4] Same voltage applied to power supply terminal of the board (J7).

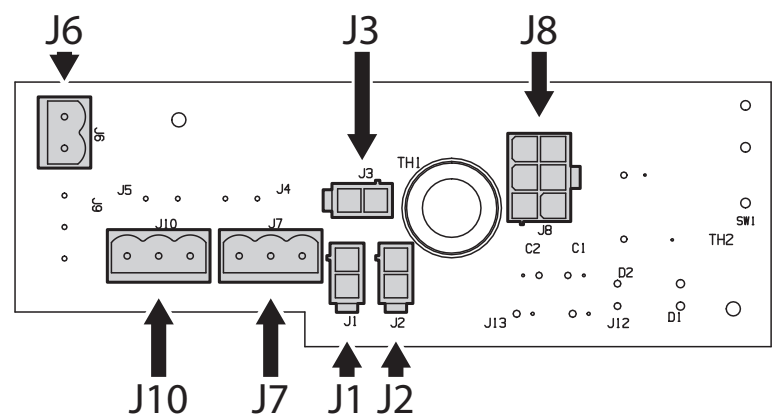


Fig. 6 VERSO POLAR.

6.4 Connection of the power supply line

Earth cable should be about 10mm longer than the other two, so that it will not be disconnected accidentally if pulled.

Insert the cables for the connection to the power supply line inside the housing through the cable glands. The cable glands are suitable for conductors with diameters of between 5mm and 10mm. The section of the cable inside the housing must be sufficiently long to allow connection. Suitably lock the cable glands.

Remove the conductors protective sheathing and connect them to terminal (board power supply, 6.3 Board description, page 10).

6.4.1 Type of cable

The cable used for the connection to the power supply line must be suitable for the intended use. Comply with the current national standards on electrical installations.

6.5 Installation of the version with double filter for air renewal

During installation pay attention to the orientation of the air inlet filter fins.

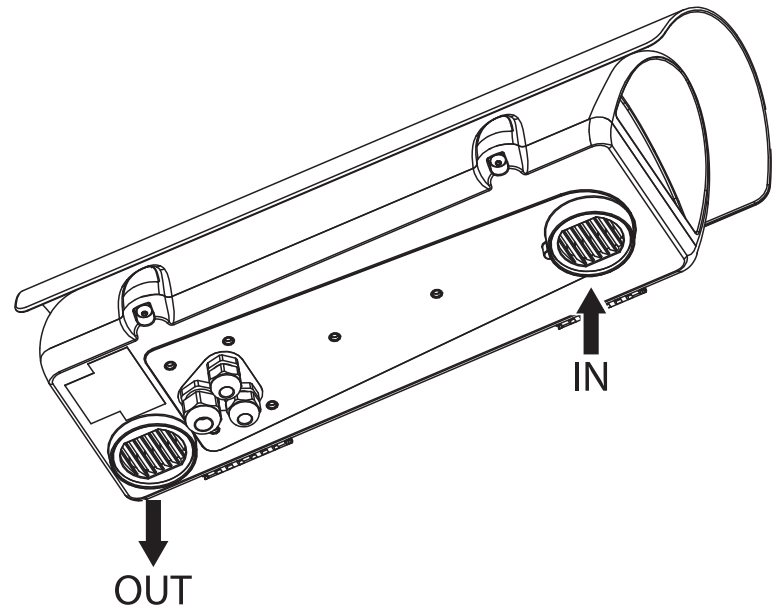


Fig. 7

Depending on the angle of inclination of the housing, the orientation of the filter fins must prevent water penetrating in case of rain:

To guarantee the weatherproof, install the housing on the support following the inclination limits as shown in the picture.

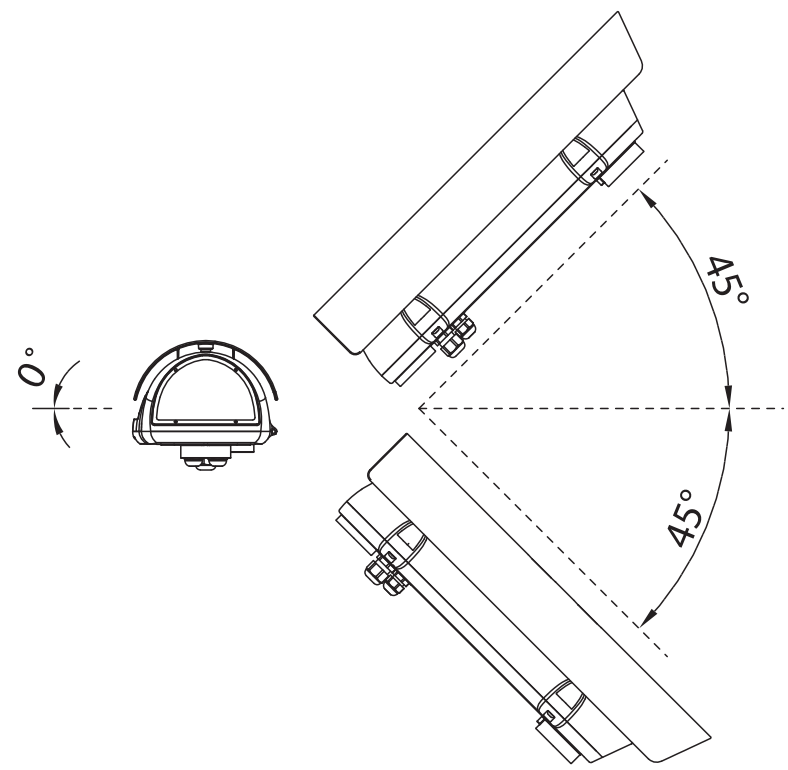


Fig. 8 Maximum tilt of the transversal axis: 0°.
Maximum tilt of the longitudinal axis: ±45°.

6.6 Desiccant bag

Take the dessicant salt bag out of its pack and insert it into the product.

7 Accessories

For further details on configuration and use, refer to the relative manual.

7.1 Heater

7.1.1 Heater installation

Open the housing as described (6.1 How to open the housing, page 9).

Fix the heater kit to the prearranged points on the body of the housing.

The pre-wired heating element (01) should be positioned between the 2 dissipators (02) before attachment to ensure contact and hence guarantee correct heat transmission.

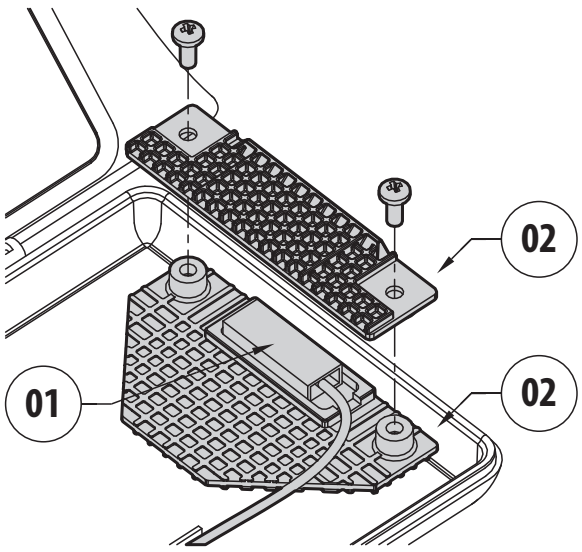


Fig. 9

Pass the heating wiring into the provided seatings.

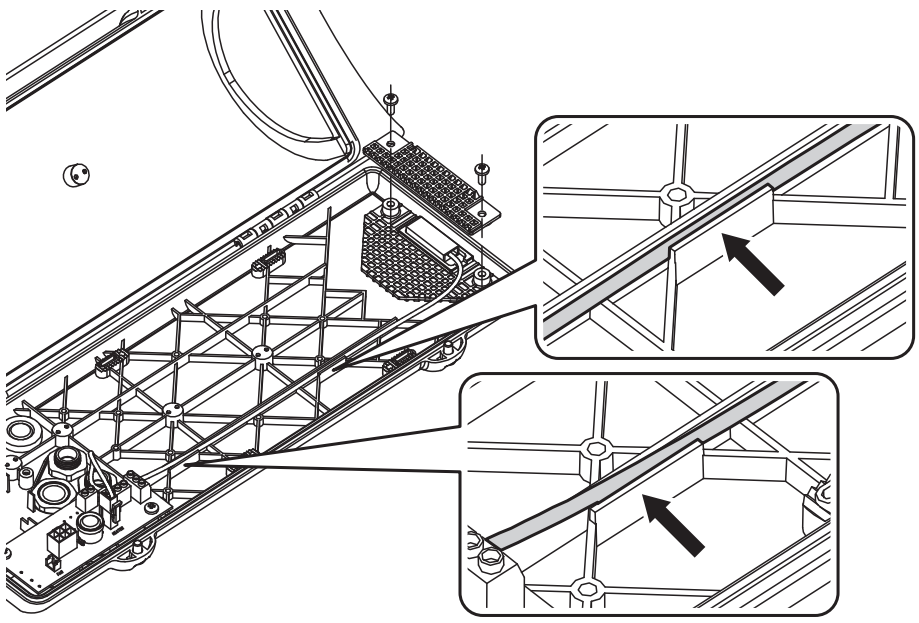


Fig. 10

Reposition the internal slide and tighten the screws that had been loosened previously.

7.2 Camera power supply

7.2.1 Camera power supply installation

Pay attention to the voltage value used when the circuit is powered. Depending on requirements use the correct power supply kit.

There are 2 types of camera power supply depending on requirements.

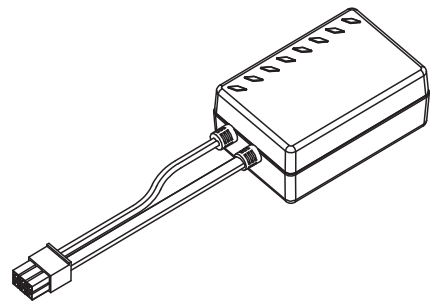


Fig. 11 V_{IN} from 100Vac a 240Vac, V_{OUT} 12Vdc.

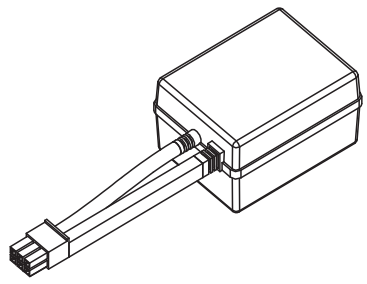


Fig. 12 V_{IN} 230Vac, V_{OUT} 24Vac.

Open the housing as described (6.1 How to open the housing, page 9).

Position the camera power supply in the provided seating, parallel to the support ribs. Fix the power supply to the body of the housing using the corner bracket and screws supplied in the camera power supply kit.

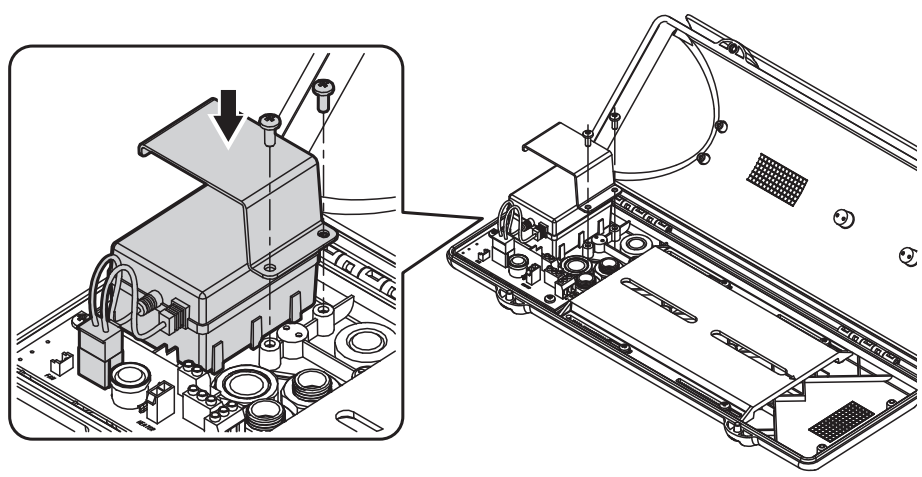


Fig. 13

At the end of istallation, connect the wiring to the terminal (power supply connector, 6.3 Board description, page 10).

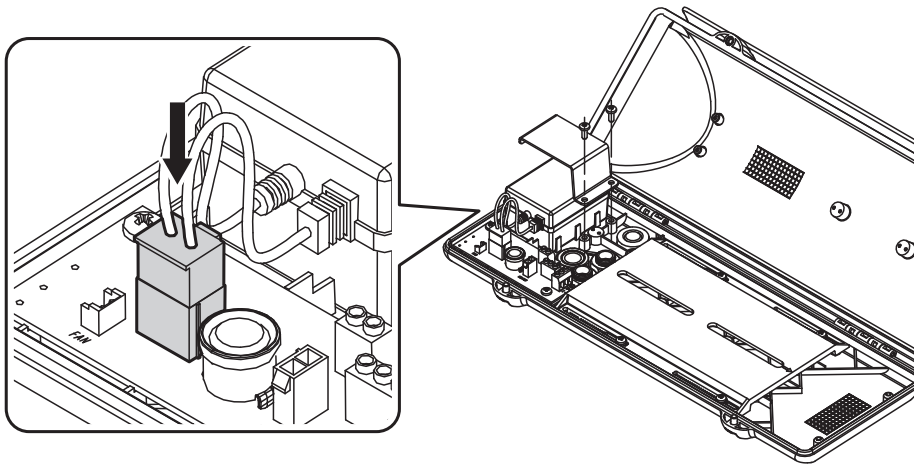


Fig. 14

7.3 Blower

7.3.1 Blower installation

Not usable in versions with double filter for air renewal.

Pay attention to the voltage value used when the circuit is powered. Depending on requirements use the correct power supply kit.

The blower kit should be assembled according to the instructions to ensure a correct air circulation inside the housing.

Open the housing as described (6.1 How to open the housing, page 9).

Fix the blower using the corner bracket and screws.

The VERSO housing is provided with a single installation location for the blower (01). In VERSO COMPACT housing you can choose between two different installation locations (02).

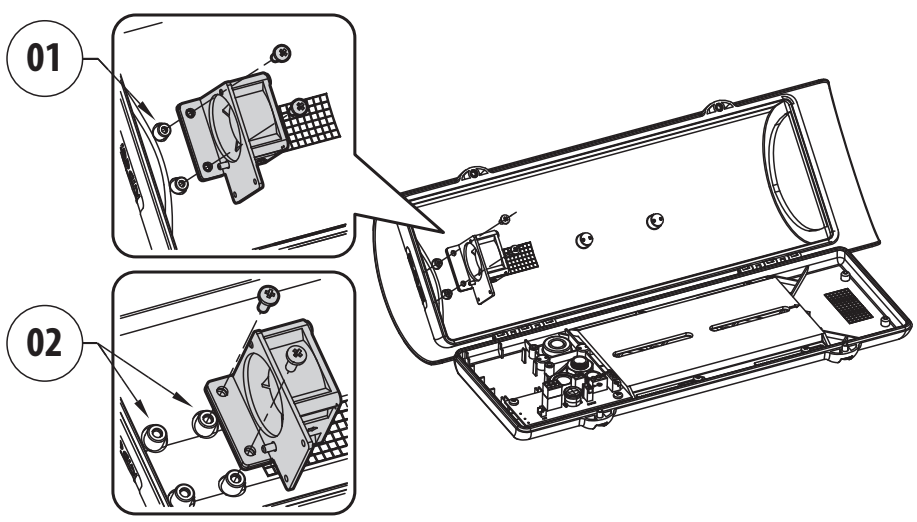


Fig. 15

8 Cleaning

8.1 Window and plastic cover cleaning

Avoid ethyl alcohol, solvents, hydrogenated hydrocarbide, strong acid and alkali. Such products may irreparably damage the surface.

We recommend using a soft cloth with neutral soaps diluted with water or specific products to clean the glasses lenses.

9 Disposal of waste materials

This symbol mark and recycle system are applied only to EU countries and not applied to the countries in the other area of the world.

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life, should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local Community waste collection or Recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

10 Technical data

10.1 VERSO

10.1.1 General

Entirely made of technopolymer (polycarbonate)

Sunshield in ABS

RAL9002 Colour

Stainless steel external screws

10.1.2 Mechanical

Cable glands: 3xM16

Polycarbonate window (WxH): 105x64mm (4.1x2.5in)

Internal usable area (WxH): 70x70mm (2.7x2.7in)

Internal usable length (with or without accessories): 270mm (10.6in)

Unit weight: 1.5kg (3.3lb)

10.1.3 Electrical

Power supply/Current consumption (empty version):

- From 12Vdc a 24Vdc, 1A max
- From 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- From 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Power supply/Current consumption (version with heater, Ton 15°C±3°C (59°F ±5°F), Toff 22°C±3°C (77°F±5°F)):

- From 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- From 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- From 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Power supply/Current consumption (version with heater fan assistant, continuous duty):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- From 100Vac a 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (with wide-range power supply)

Power supply/Current consumption (version with blower and thermostat for models with double filter for air renewal, Ton 35°C±3°C (95°F±5°F), Toff 20°C±3°C (71°F±5°F)):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz

Camera power supply:

- V_{IN} from 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.1.4 Environment

Indoor/Outdoor

Operating temperature (with heater): From -20°C (-4°F) a +60°C (140°F)

Chemical agents resistance

- High resistance: basics, alcohols, gas, hydrocarbon
- Good resistance: Organic acids, inorganic acids, oils
- Low resistance: Solvents

10.1.5 Certifications

Electrical safety (CE): EN60950-1

Electromagnetic compatibility (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Outdoor installation (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

IP protection degree: EN60529

- IP66 (with cable glands)
- IP66 (with special gaskets and bracket with internal cable channel)
- IP55 (with bracket with internal cable channel)
- IP44 (for models with cooling blower and double filter)

IK protection degree: EN62262 (IK10)

UL certification:

- cULus Listed (TYPE 4X, except for versions with double filter for the air exchange)
- UL94, V1 (fire-self extinguish)

EAC certification

10.2 VERSO COMPACT

10.2.1 General

Entirely made of technopolymer (polycarbonate)

Sunshield in ABS

RAL9002 Colour

Stainless steel external screws

10.2.2 Mechanical

Cable glands: 2xM16

Polycarbonate window (WxH): 98x55mm (3.9x2.2in)

Internal usable area (WxH): 63x63mm (2.5x2.5in)

Internal usable length (with or without accessories): 210mm (8.3in)

Unit weight: 1.1kg (2.2lb)

10.2.3 Electrical

Power supply/Current consumption (empty version):

- From 12Vdc a 24Vdc, 1A max
- From 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- From 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Power supply/Current consumption (version with heater, Ton 15°C±3°C (59°F ±5°F), Toff 22°C±3°C (77°F±5°F)):

- From 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- From 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- From 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Power supply/Current consumption (version with heater fan assistant, continuous duty):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- From 100Vac a 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (with wide-range power supply)

Camera power supply:

- V_{IN} from 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.2.4 Environment

Indoor/Outdoor

Operating temperature (with heater): From -20°C (-4°F) a +60°C (140°F)

Chemical agents resistance

- High resistance: basics, alcohols, gas, hydrocarbon
- Good resistance: Organic acids, inorganic acids, oils
- Low resistance: Solvents

10.2.5 Certifications

Electrical safety (CE): EN60950-1

Electromagnetic compatibility (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Outdoor installation (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

IP protection degree: EN60529

- IP66 (with cable glands)
- IP66 (with special gaskets and bracket with internal cable channel)

IK protection degree: EN62262, IK10

UL certification:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (fire-self extinguish)

EAC certification

10.3 VERSO POLAR

10.3.1 General

Entirely made of technopolymer (polycarbonate)

Sunshield in ABS

RAL9002 Colour

Stainless steel external screws

10.3.2 Mechanical

Cable glands: 3xM16 (nickel-plated brass for external connections)

Polycarbonate window (WxH): 105x64mm (4.1x2.5in)

Internal usable area (WxH): 70x70mm (2.7x2.7in)

Internal usable length (with or without accessories): 270mm (10.6in)

Unit weight: 1.5kg (3.3lb)

10.3.3 Electrical

Power supply/Current consumption (version with heater, Ton 15°C±3°C (59°F ±5°F), Toff 22°C±3°C (77°F±5°F)):

- From 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- From 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- From 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Camera power supply:

- V_{IN} from 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.3.4 Environment

Indoor/Outdoor

Operating temperature (with heater): From -55°C (-67°F) a +60°C (140°F)

Chemical agents resistance

- High resistance: basics, alcohols, gas, hydrocarbon
- Good resistance: Organic acids, inorganic acids, oils
- Low resistance: Solvents

10.3.5 Certifications

Electrical safety (CE): EN60950-1

Electromagnetic compatibility (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Outdoor installation (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

IP protection degree: EN60529

- IP66 (with cable glands)
- IP66 (with special gaskets and bracket with internal cable channel)
- IP55 (with bracket with internal cable channel)

IK protection degree: EN62262, IK10

UL certification:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (fire-self extinguish)

EAC certification

11 Technical drawings

The dimensions of the drawings are in millimetres.

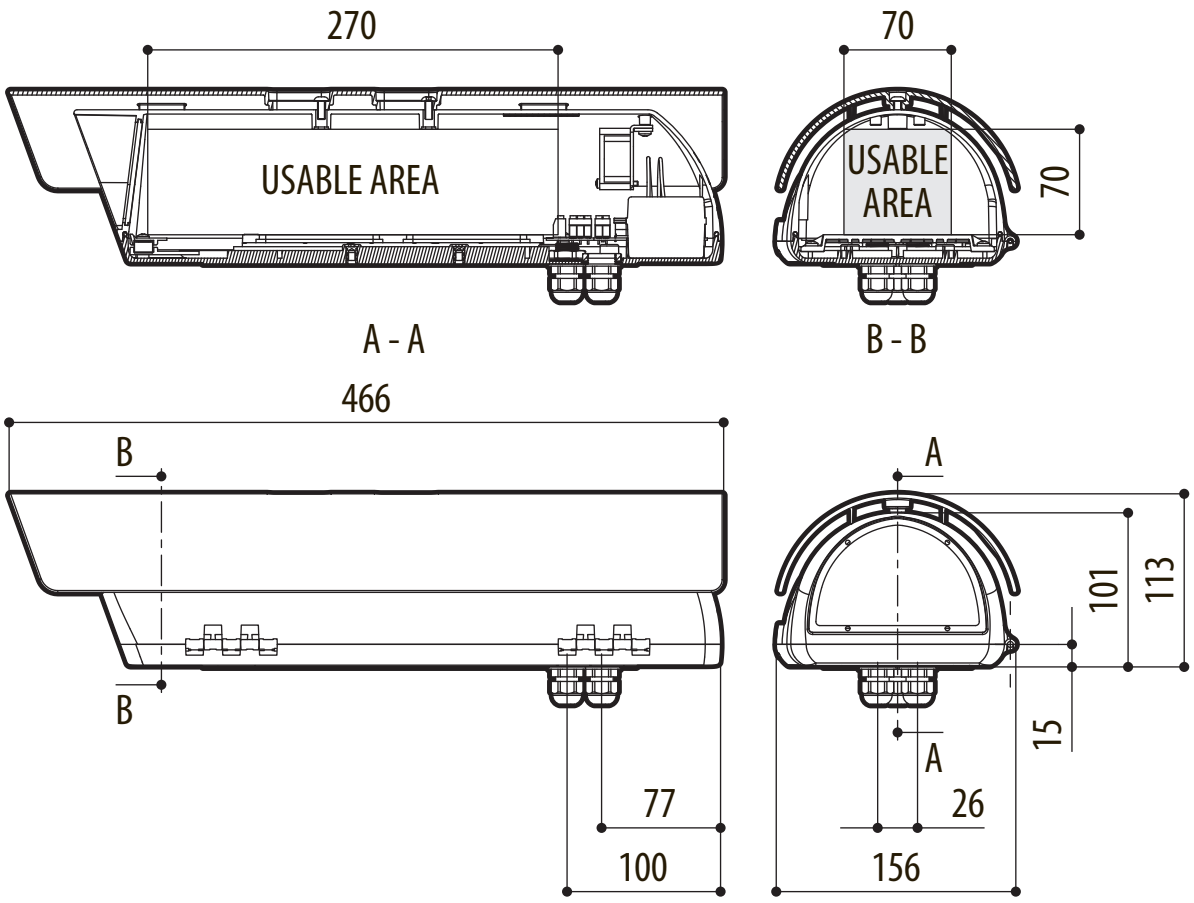


Fig. 16 VERSO.

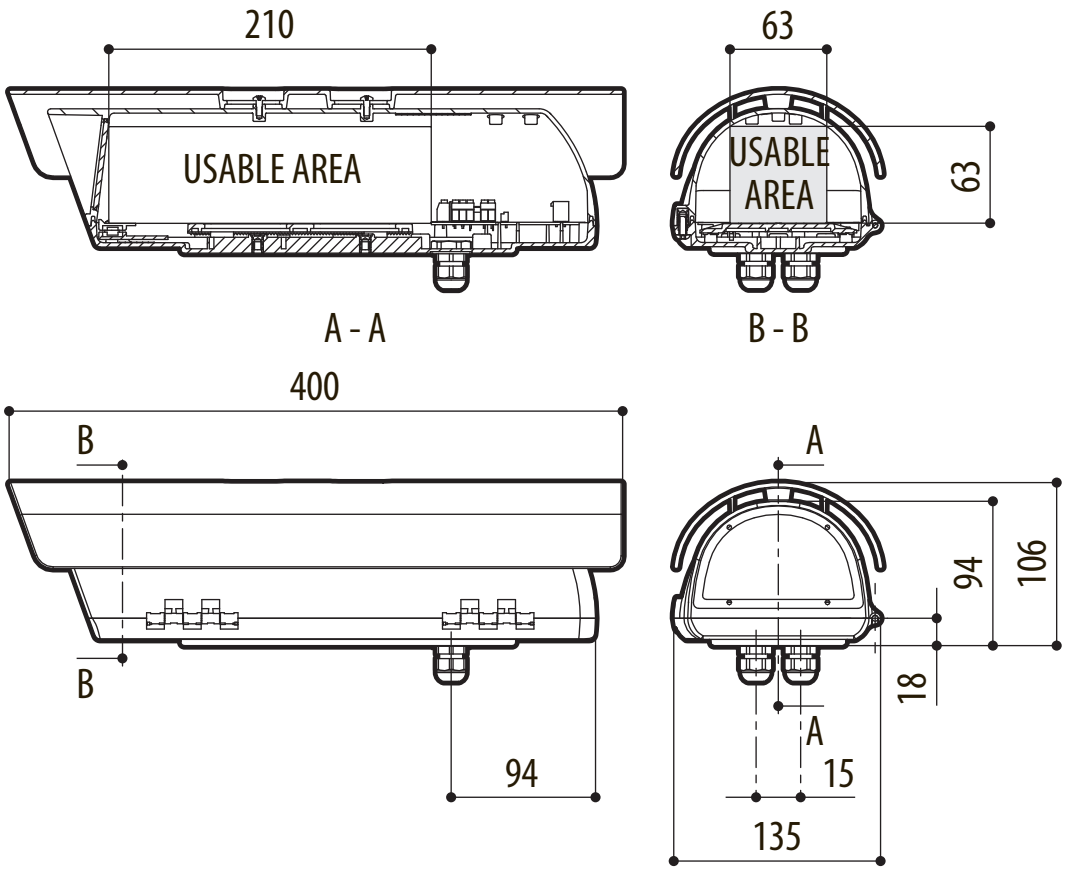


Fig. 17 VERSO COMPACT.

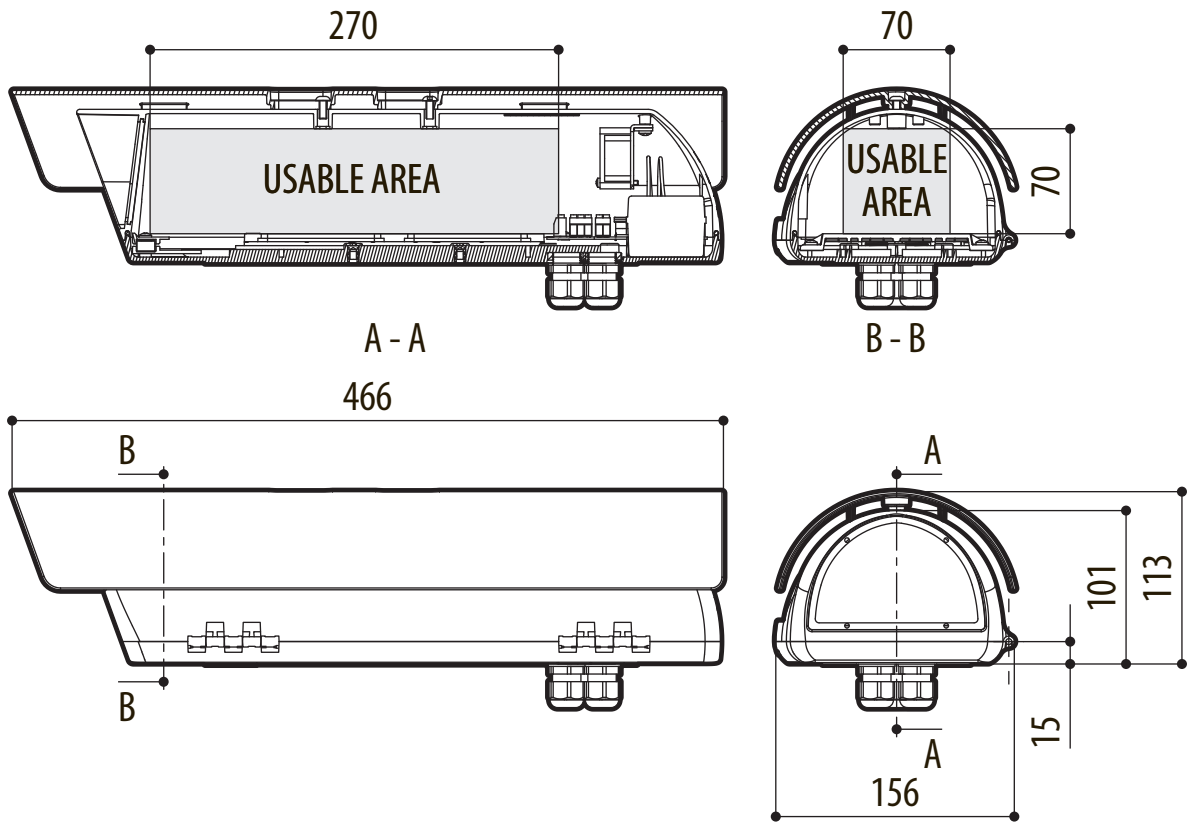


Fig. 18 VERSO POLAR.

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com


Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us

VIDEOTEC
www.videotec.com
MNVCHPVB_1511_EN

VERSO, VERSO COMPACT, VERSO POLAR

Custodia per telecamera in policarbonato ad apertura laterale

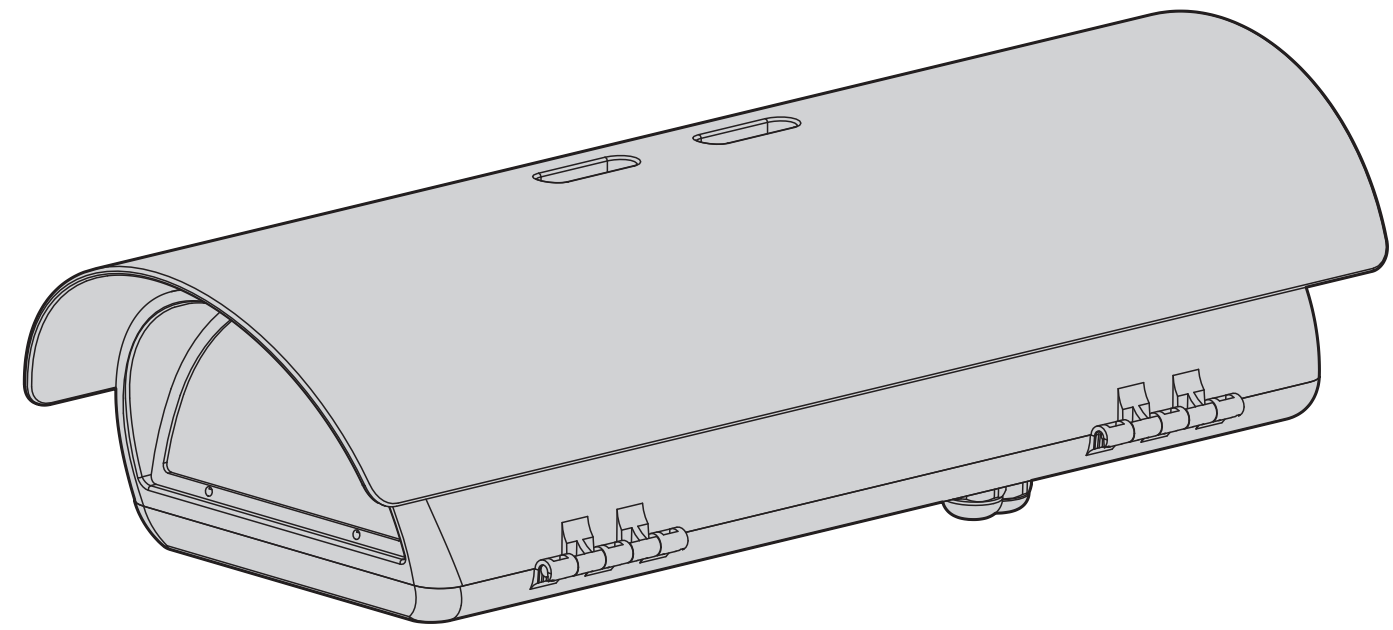

IT Italiano - Manuale di istruzioni

Sommario

1 Informazioni sul presente manuale

Prima di installare e utilizzare questa unità, leggere attentamente questo manuale. Conservare questo manuale a portata di mano come riferimento futuro.

1.1 Convenzioni tipografiche

PERICOLO!
Pericolosità elevata.
Rischio di scosse elettriche. Prima di eseguire qualsiasi operazione assicurarsi di togliere tensione al prodotto, salvo diversa indicazione.

ATTENZIONE!
Pericolosità media.
L'operazione è molto importante per il corretto funzionamento del sistema. Si prega di leggere attentamente la procedura indicata e di eseguirla secondo le modalità previste.

INFO
Descrizione delle caratteristiche del sistema.
Si consiglia di leggere attentamente per comprendere le fasi successive.

2 Note sul copyright e informazioni sui marchi commerciali

I nomi di prodotto o di aziende citati sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati appartenenti alle rispettive società.

3 Norme di sicurezza

ATTENZIONE! L'installazione e la manutenzione del dispositivo deve essere eseguita solo da personale tecnico qualificato.

- ATTENZIONE! L'impianto elettrico al quale è collegata l'unità deve essere dotato di un interruttore di protezione bipolare automatico. L'interruttore per le unità a tensione di rete deve avere un livello di intervento di 20A max. L'interruttore per le unità a bassa tensione deve avere un livello di intervento di 6A max. Tale interruttore deve essere di tipo Listed. La distanza minima tra i contatti deve essere di 3mm. L'interruttore deve essere provvisto di protezione contro la corrente di guasto verso terra (differenziale) e la sovracorrente (magnetotermico).
- Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni derivanti da un uso improprio delle apparecchiature menzionate in questo manuale. Si riserva inoltre il diritto di modificarne il contenuto senza preavviso. Ogni cura è stata posta nella raccolta e nella verifica della documentazione contenuta in questo manuale. Il produttore, tuttavia, non può assumersi alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo della stessa. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e nella produzione di questo manuale.
- Prima di eseguire qualsiasi operazione assicurarsi di togliere tensione al prodotto.
- Non utilizzare cavi con segni di usura o invecchiamento.
- Non effettuare per nessun motivo alterazioni o collegamenti non previsti in questo manuale. L'uso di apparecchi non idonei può portare a gravi pericoli per la sicurezza del personale e dell'impianto.
- Utilizzare solo parti di ricambio originali. Pezzi di ricambio non originali potrebbero causare incendi, scariche elettriche o altri pericoli.

- Si devono rispettare le normative nazionali per l'installazione del dispositivo.
- Questo dispositivo è stato progettato per essere installato in maniera permanente su un edificio o su una struttura adeguata. Il dispositivo deve essere installato in maniera permanente prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Prima di procedere con l'installazione, controllare che il materiale fornito corrisponda alle specifiche richieste esaminando le etichette di marcatura (4.2 Marcatura del prodotto, pagina 7).
- Ogni dispositivo che può essere installato all'interno del prodotto deve essere conforme alle norme di sicurezza attuali.
- Se l'installazione deve essere di tipo NEMA TYPE 4X, l'installatore deve sostituire i pressacavi del prodotto con dei pressacavi di tipo NEMA TYPE 4X.
- Per tutte le connessioni, utilizzare cavi idonei a sopportare temperature di almeno 75°C.
- Il prodotto è progettato per alloggiare solo telecamere opportunamente certificate (7W max).
- Un dispositivo di scollegamento, prontamente e facilmente accessibile, deve essere incorporato nell'impianto elettrico dell'edificio per un intervento rapido.
- Per la connessione della linea di alimentazione utilizzare l'apposita scatola di connessione (UPTJ BUL). Per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale d'uso ed installazione del prodotto.
- Utilizzare dei capicorda Listed per la connessione dei conduttori di rete ai morsetti. I capicorda devo essere adeguati al tipo di installazione (da -20°C a +80°C min., V-0). Esempi di capicorda: RP, BP o YP (Cembre).
- La categoria di installazione (detta anche categoria di sovratensione) specifica i livelli della tensione transitoria di rete alla quale l'apparato è soggetto. La categoria dipende dal luogo di installazione e dalla presenza di dispositivi di protezione contro le sovratensioni. Un dispositivo per ambienti industriali, connesso ai rami principali dell'impianto di alimentazione è soggetto alla categoria di installazione III. Se questo è il caso, è richiesta una riduzione alla categoria II. Ciò può essere ottenuto utilizzando un trasformatore di isolamento con schermatura connessa a terra tra il primario ed il secondario, o tramite l'impiego di dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD), UL listed, connessi tra la fase ed il neutro a tra il neutro e terra. I dispositivi SPD UL listed, dovranno essere predisposti per limitare sovratensioni transitorie in modo ripetitivo e per la seguenti condizioni nominali di funzionamento: Tipo 2 (Dispositivi SPD connessi permanentemente alla rete di alimentazione, per istallazioni dal lato del carico del dispositivo di servizio); Corrente nominale di scarica (In) 20kA minimi. Si possono utilizzare ad esempio: FERRAZ SHAWMUT, ST23401PG-CN, ST240SPG-CN specificati per 120Vac/240Vac, (In=20kA). La distanza massima tra l'installazione e la riduzione è di 5m.

4 Identificazione

4.1 Descrizione e designazione del prodotto

4.1.1 VERSO

Robusta custodia con caratteristiche antivandaliche, progettata per semplificare l'installazione ed il servizio e garantire una protezione totale a tutte le condizioni ambientali.

Le sue dimensioni la rendono adatta ad alloggiare svariate combinazioni di telecamere ed ottiche.

Costruita interamente con il più nuovo e resistente tecnopolimero, assicura un'elevata resistenza agli impatti e un'alta protezione contro gli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

Estremamente semplice da installare, l'apertura laterale facilita ampiamente l'accesso alla telecamera, alle ottiche e a tutte le connessioni interne.

La custodia propone diverse varianti di montaggio, supporto a parete o soffitto, con o senza passaggio interno cavi e brandeggio.

4.1.2 VERSO COMPACT

Costruita interamente con il più nuovo e resistente tecnopolimero, assicura un'elevata resistenza agli impatti e un'alta protezione contro gli agenti atmosferici ed ai raggi UV.

4.1.3 VERSO POLAR

Questo modello di custodia è equipaggiato di un sistema di riscaldamento potenziato che garantisce un funzionamento ottimale anche alle temperature più rigide, fino a -55°C.

4.2 Marcatura del prodotto

Vedere l'etichetta posta sul prodotto.

5 Preparazione del prodotto per l'utilizzo

Qualsiasi cambiamento non espressamente approvato dal costruttore fa decadere la garanzia.

5.3 Disimballaggio

Alla consegna del prodotto verificare che l'imballo sia integro e non abbia segni evidenti di cadute o abrasioni.

In caso di evidenti segni di danno all'imballo contattare immediatamente il fornitore.

Conservare l'imballo nel caso sia necessario inviare il prodotto in riparazione.

5.4 Contenuto

Controllare che il contenuto sia corrispondente alla lista del materiale sotto elencata:

- Custodia
- Dotazione per custodia:
  - Chiave a brugola
  - Distanziali
  - Guarnizioni per pressacavi
  - Pressacavi (x3)
  - Viteria
  - Viti per telecamera
- Manuale di istruzioni

5.5 Smaltimento in sicurezza dei materiali di imballaggio

I materiali d'imballo sono costituiti interamente da materiale riciclabile. Sarà cura del tecnico installatore smaltirli secondo le modalità di raccolta differenziata o comunque secondo le norme vigenti nel Paese di utilizzo.

In caso di restituzione del prodotto malfunzionante è consigliato l'utilizzo dell'imballaggio originale per il trasporto.

5.6 Lavoro preparatorio prima dell’installazione

5.6.1 Fissaggio del supporto

Il prodotto deve essere fissato con mezzi adeguati. I mezzi di fissaggio devono garantire la tenuta meccanica applicando una forza pari almeno a 4 volte il peso complessivo dell’apparecchiatura.

6 Installazione

6.1 Apertura della custodia

Svitare le 2 viti poste sul fianco, far ruotare tettuccio e corpo superiore attorno all’asse delle cerniere di apertura.

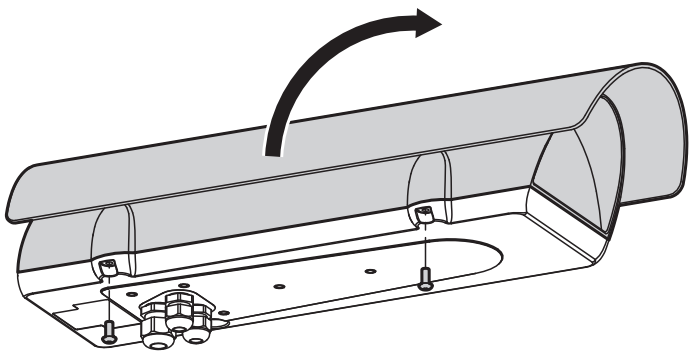


Fig. 1

Al termine delle operazioni di installazione e cablaggio richiudere la custodia.

6.2 Installazione della telecamera

Aprire la custodia come descritto (6.1 Apertura della custodia, pagina 9).

Svitare parzialmente le viti di fissaggio (01).

Rimuovere la slitta interna (02) facendola scorrere fino a fare coincidere i fori con le viti di fissaggio.

Fissare la telecamera con la vite da 1/4" (03). Per collocare nel modo corretto la telecamera e l'ottica, se necessario, utilizzare i distanziali in dotazione (04).

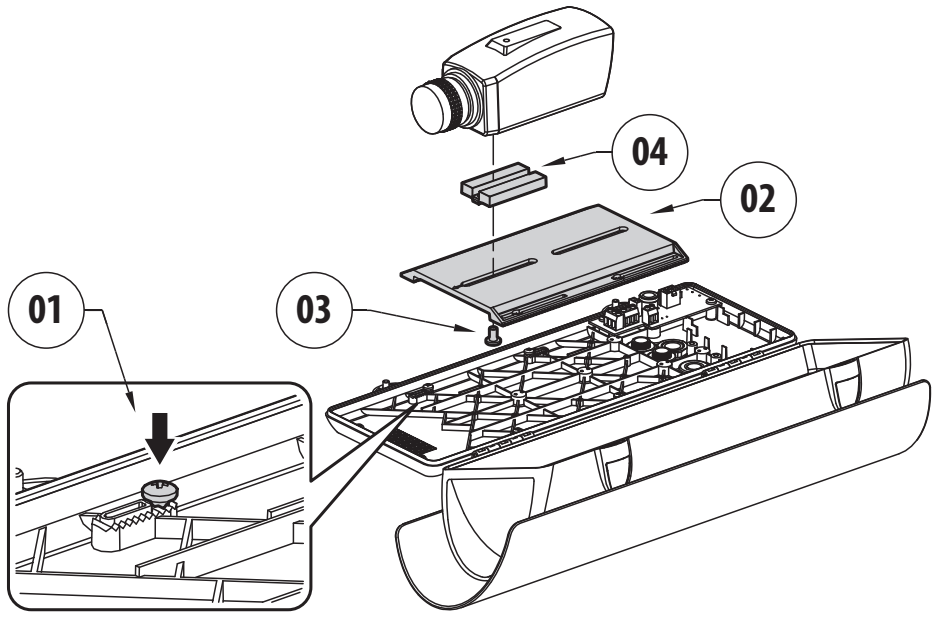


Fig. 2

Riposizionare la slitta interna serrando le viti precedentemente allentate.

Togliere la guaina di protezione dei conduttori e collegarli al morsetto (alimentazione della telecamera, 6.3 Descrizione della scheda, pagina 10).

I conduttori del cavo di alimentazione della telecamera devono essere fissati tra loro con una fascetta in prossimità del morsetto. Tenere separati i cavi di alimentazione da quelli di segnale.

6.3 Descrizione della scheda

Collegare la terra di sicurezza al relativo morsetto del connettore di alimentazione.

L'aspetto della scheda potrebbe differire da quello illlustrato.

La scheda, a seconda della versione del prodotto, potrebbe non essere dotata di tutte le funzionalità.

DESCRIZIONE DELLA SCHEDA (VERSO, VERSO COMPACT)	
Connettore	**Funzione**
J1	Alimentazione della telecamera (V_{OUT})[1]
	Contatti dello switch antiapertura[2]
J2	Alimentazione del riscaldamento (V_{OUT})
J3	Alimentazione della scheda (V_{IN})[3]
J4	Uscita ausiliaria (V_{OUT})[4]
J5	Connettore per alimentatore/ponticello[5]
J6	Alimentazione del ventilatore (V_{OUT})
SW1	Switch antiapertura[2]

Tab. 1 ¹ Sono possibili diverse alternative a seconda della versione. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, in relazione al tipo di alimentatore installato (7.2.1 Installazione dell'alimentatore per telecamera, pagina 13). V_{OUT} = V_{IN}, solo per custodie alimentate in 12Vdc o 24Vac, con ponticello inserito (J5).

² Opzionale. Disponibile solo per la custodia VERSO.

³ Da 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

⁴ Stessa tensione applicata al morsetto di alimentazione della scheda (J3).

⁵ Per installare un alimentatore in 12Vdc o 24Vac fare riferimento al relativo capitolo (7.2.1 Installazione dell'alimentatore per telecamera, pagina 13).

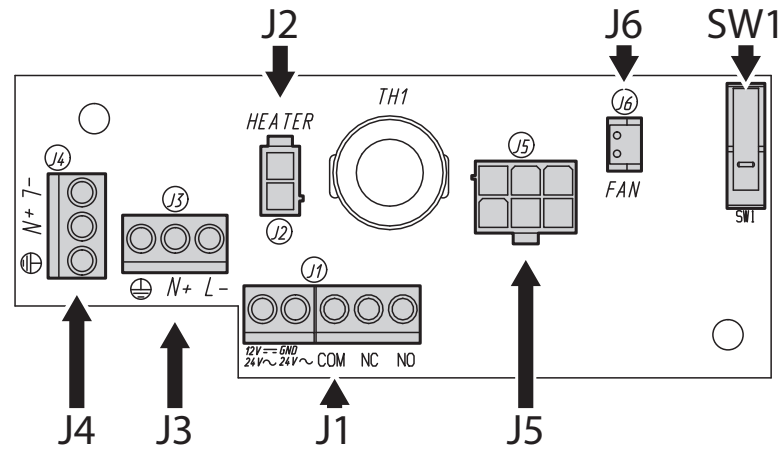


Fig. 3 VERSO.

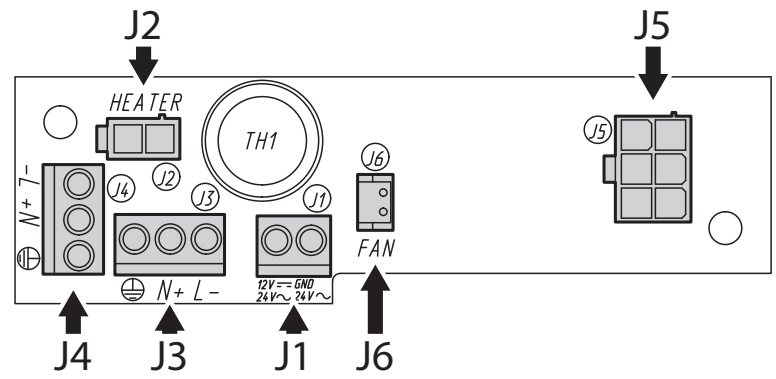


Fig. 4 VERSO COMPACT.

DESCRIZIONE DELLA SCHEDA (VERSO, VERSIONE CON DOPPIO FILTRO PER IL RICAMBIO DELL'ARIA)	
Connettore	**Funzione**
J1	Alimentazione della scheda (V_{IN})[1]
J2	Uscita ausiliaria (V_{OUT})[2]
J3	Alimentazione del riscaldamento (V_{OUT})
J4	Contatti dello switch antiapertura[3]
J5	Alimentazione della telecamera (V_{OUT})[4]
J7	Connettore per alimentatore/ponticello[5]
J8	Alimentazione del ventilatore (V_{OUT})
SW1	Switch antiapertura[3]

Tab. 2 [1] Da 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[2] Stessa tensione applicata al morsetto di alimentazione della scheda (J1).

[3] Opzionale.

[4] Sono possibili diverse alternative a seconda della versione. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, in relazione al tipo di alimentatore installato (7.2.1 Installazione dell’alimentatore per telecamera, pagina 13). V_{OUT} = V_{IN}, solo per custodie alimentate in 12Vdc o 24Vac, con ponticello inserito (J7).

[5] Per installare un alimentatore in 12Vdc o 24Vac fare riferimento al relativo capitolo (7.2.1 Installazione dell’alimentatore per telecamera, pagina 13).

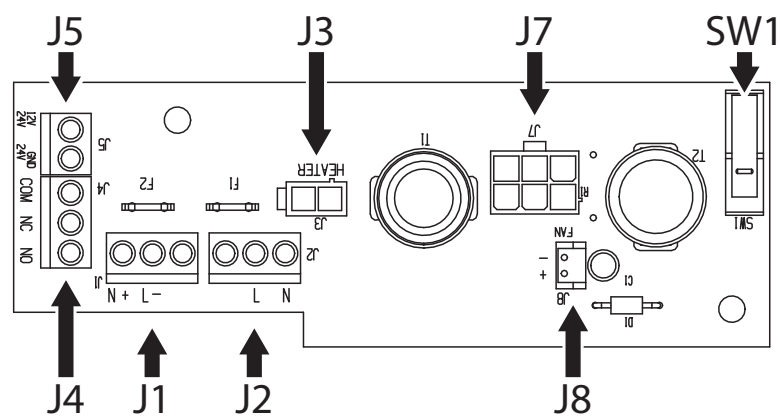


Fig. 5 VERSO (versione con doppio filtro per il ricambio dell'aria).

DESCRIZIONE DELLA SCHEDA (VERSO POLAR)	
Connettore	**Funzione**
J1, J2, J3	Alimentazione del riscaldamento (V_{OUT})
J6	Alimentazione della telecamera (V_{OUT})[1]
J7	Alimentazione della scheda (V_{IN})[2]
J8	Connettore per alimentatore/ponticello[3]
J10	Uscita ausiliaria (V_{OUT})[4]

Tab. 3 [1] Sono possibili diverse alternative a seconda della versione. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, in relazione al tipo di alimentatore installato (7.2.1 Installazione dell’alimentatore per telecamera, pagina 13). V_{OUT} = V_{IN}, solo per custodie alimentate in 12Vdc o 24Vac, con ponticello inserito (J8).

[2] Da 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[3] Per installare un alimentatore in 12Vdc o 24Vac fare riferimento al relativo capitolo (7.2.1 Installazione dell’alimentatore per telecamera, pagina 13).

[4] Stessa tensione applicata al morsetto di alimentazione della scheda (J7).

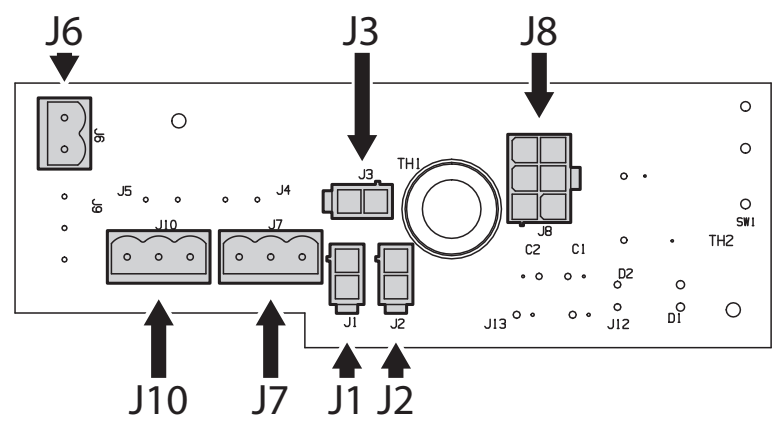


Fig. 6 VERSO POLAR.

6.4 Collegamento della linea di alimentazione

Il cavo di terra deve essere più lungo degli altri due di circa 10mm per prevenirne il distacco accidentale a causa dello stiramento.

Introdurre i cavi di collegamento alla linea di alimentazione all'interno della custodia attraverso i pressacavi. I pressacavi sono adatti per conduttori con diametro compreso tra 5mm e 10mm. Il tratto di cavo all'interno della custodia deve essere sufficientemente lungo da permettere il collegamento. Serrare opportunamente i pressacavi.

Togliere la guaina di protezione dei conduttori e collegarli al morsetto (alimentazione della scheda, 6.3 Descrizione della scheda, pagina 10).

6.4.1 Tipo di cavo

Il tipo di cavo da utilizzare per il collegamento alla linea di alimentazione deve essere compatibile con l'impiego previsto. Attenersi alle regole nazionali in vigore riguardo le installazioni elettriche.

6.5 Installazione della versione con doppio filtro per ricambio dell'aria

Durante l'installazione prestare attenzione all'orientamento delle alette del filtro di ingresso dell'aria.

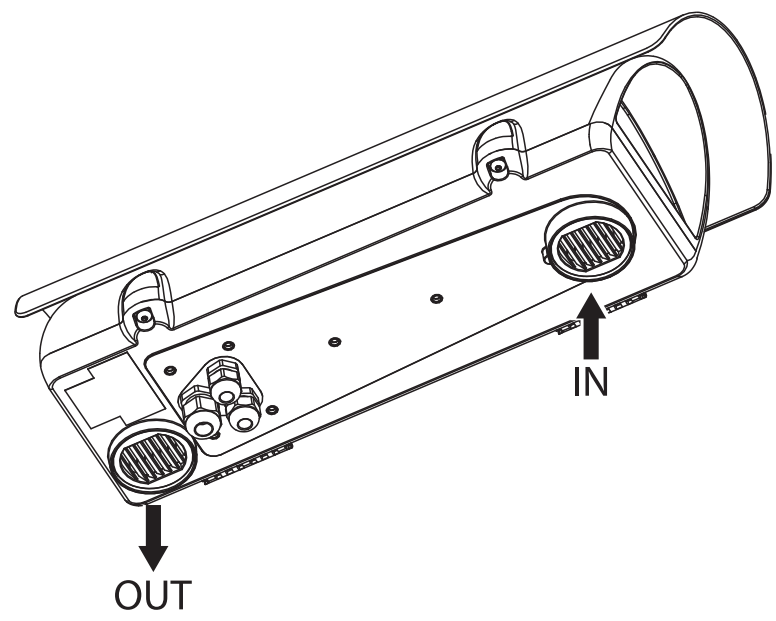


Fig. 7

A seconda dell'angolo di inclinazione della custodia, l'orientamento delle alette del filtro deve prevenire la penetrazione di acqua in caso di pioggia.

Al fine di garantire il grado di protezione, installare la custodia al supporto rispettando i limiti di inclinazione riportati in figura.

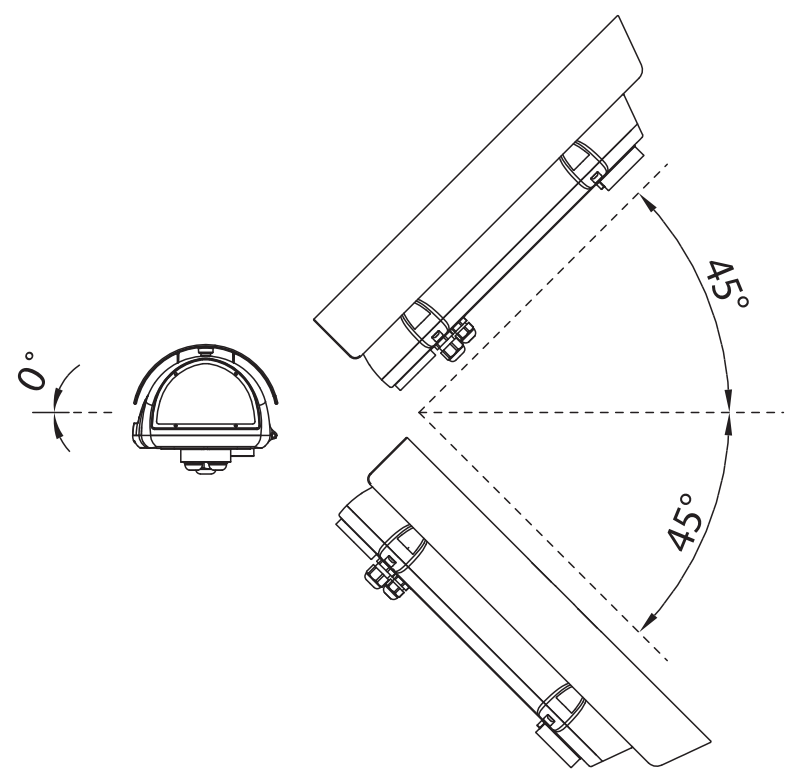


Fig. 8 Massima inclinazione dell'asse trasversale: 0°.
Massima inclinazione dell'asse longitudinale: ±45°.

6.6 Sacchetto disidratante

Estrarre il sacchetto disidratante dalla confezione e inserirlo nel prodotto.

7 Accessori

Per ulteriori dettagli sulla configurazione e l'utilizzo fare riferimento al manuale del relativo accessorio.

7.1 Riscaldamento

7.1.1 Installazione del riscaldamento

Aprire la custodia come descritto (6.1 Apertura della custodia, pagina 9).

Fissare il kit di riscaldamento nei punti predisposti sul corpo custodia.

La resistenza precablata (01) deve essere interposta fra i 2 dissipatori (02) prima del fissaggio per garantirne il contatto e assicurare in questo modo una corretta trasmissione del calore.

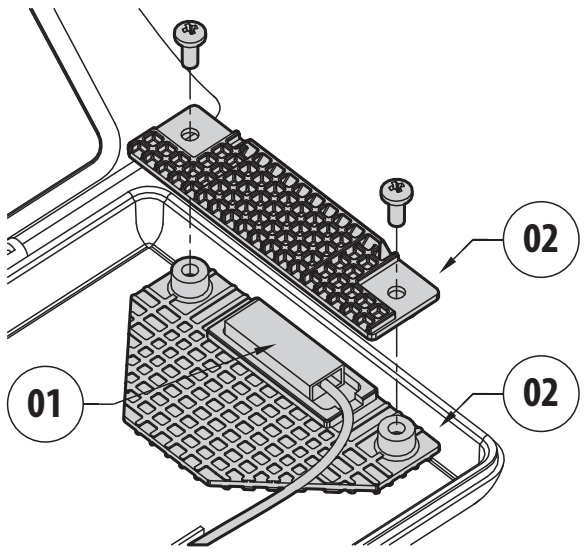


Fig. 9

Passare il cablaggio del riscaldamento nelle sedi predisposte.

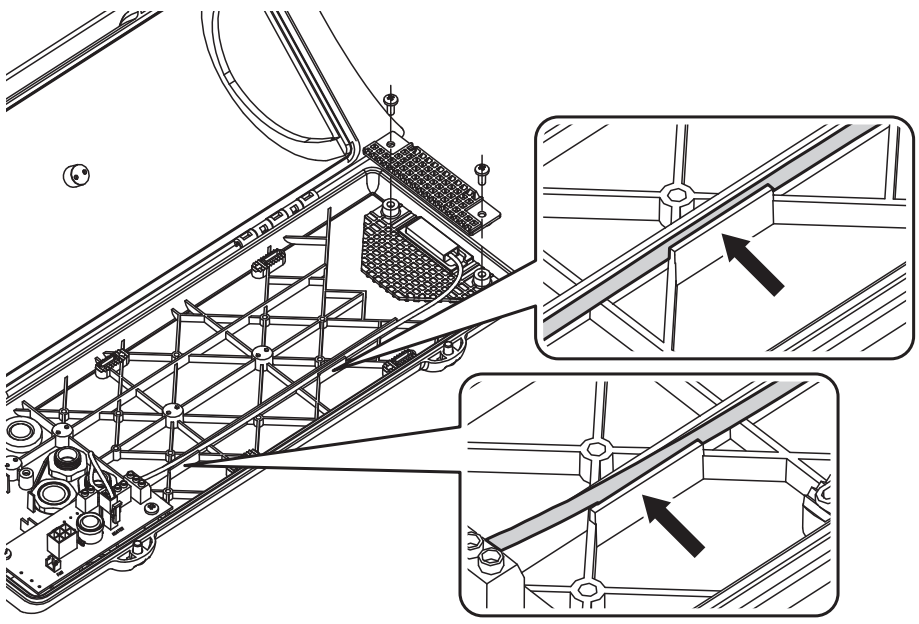


Fig. 10

Riposizionare la slitta interna serrando le viti precedentemente allentate.

7.2 Alimentatore per telecamera

7.2.1 Installazione dell'alimentatore per telecamera

Prestare attenzione al valore di tensione utilizzata quando si alimenta il circuito. A seconda delle esigenze utilizzare il kit di alimentazione corretto.

Gli alimentatori che possono essere installati sono di 2 categorie a seconda delle esigenze.

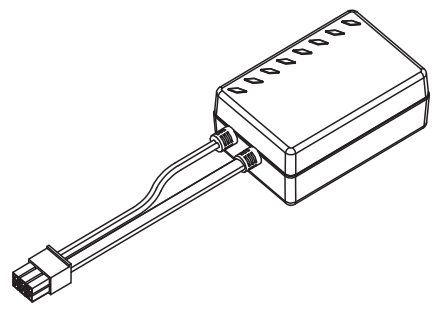


Fig. 11 V_{IN} da 100Vac a 240Vac, V_{OUT} 12Vdc.

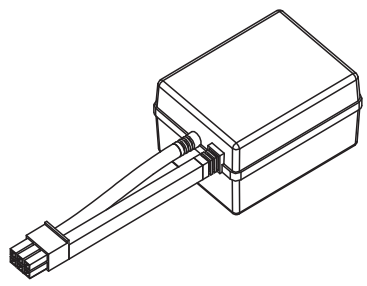


Fig. 12 V_{IN} 230Vac, V_{OUT} 24Vac.

Aprire la custodia come descritto (6.1 Apertura della custodia, pagina 9).

Posizionare l'alimentatore nella sede predisposta, in corrispondenza delle nervature di sostegno. Fissare l'alimentatore al corpo della custodia utilizzando l'apposita staffetta ad angolo e le viti fornite nel kit di alimentazione.

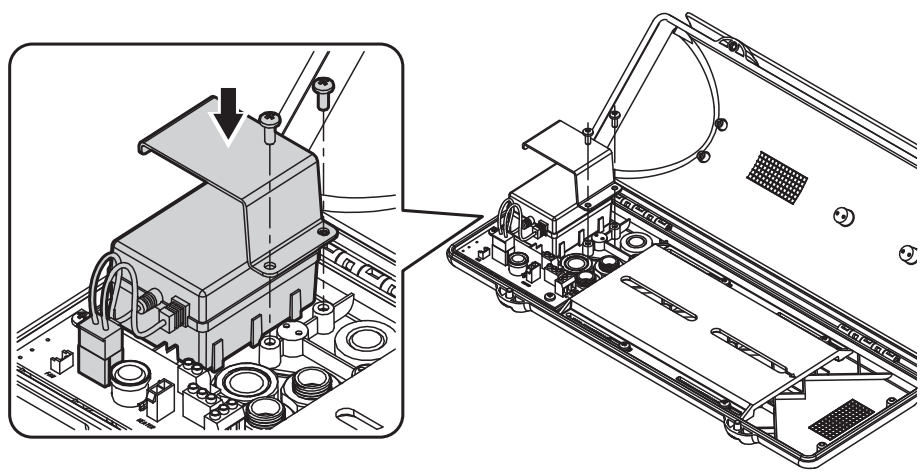


Fig. 13

Terminata l'installazione, collegare il cablaggio al morsetto (connettore per alimentatore, 6.3 Descrizione della scheda, pagina 10).

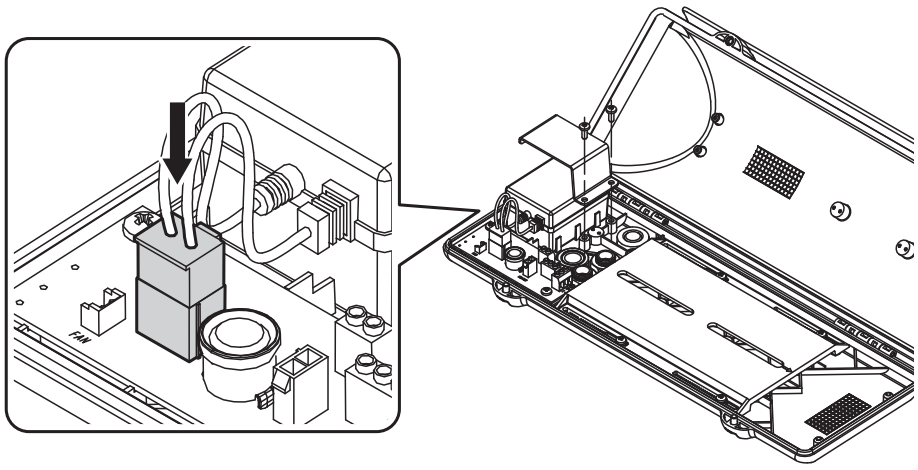


Fig. 14

7.3 Ventilatore

7.3.1 Installazione del ventilatore

⚠ **Non utilizzabile nelle versioni con doppio filtro per il ricambio dell'aria.**

⚠ **Prestare attenzione al valore di tensione utilizzata quando si alimenta il circuito. A seconda delle esigenze utilizzare il kit di alimentazione corretto.**

⚠ **Il ventilatore deve essere montato come da istruzioni per garantire una corretta circolazione dell'aria all'interno della custodia.**

Aprire la custodia come descritto (6.1 Apertura della custodia, pagina 9).

Fissare il ventilatore tramite la staffetta angolare in dotazione utilizzando le viti.

Nella custodia VERSO è prevista un'unica posizione di installazione del ventilatore (01). Nella custodia VERSO COMPACT è possibile scegliere tra due diverse posizioni di installazione (02).

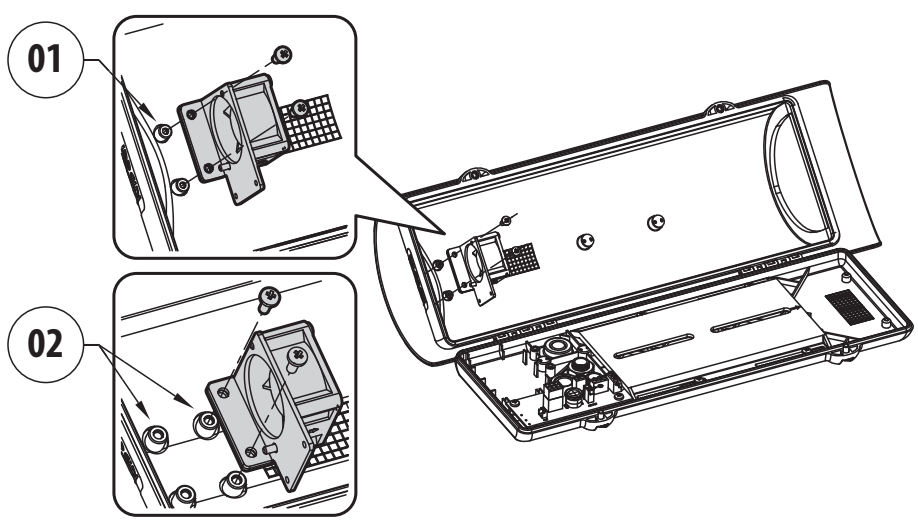


Fig. 15

8 Pulizia

8.1 Pulizia del vetro e delle parti in plastica

⚠ **Evitare alcool etilico, solventi, idrocarburi idrogenati, acidi forti e alcali. L'utilizzo di detti prodotti danneggia in modo irreparabile la superficie trattata.**

Si consiglia di utilizzare un panno morbido con saponi neutri diluiti con acqua o prodotti specifici per la pulizia delle lenti degli occhiali.

9 Smaltimento dei rifiuti

Questo simbolo e il sistema di riciclaggio sono validi solo nei paesi dell'EU e non trovano applicazione in altri paesi del mondo.

Il vostro prodotto è costruito con materiali e componenti di alta qualità, che sono riutilizzabili o riciclabili.

Prodotti elettrici ed elettronici che riportano questo simbolo, alla fine dell'uso, devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti casalinghi.

Vi preghiamo di smaltire questo apparecchio in un Centro di raccolta o in un'Ecostazione.

Nell'Unione Europea esistono sistemi di raccolta differenziata per prodotti elettrici ed elettronici.

10 Dati tecnici

10.1 VERSO

10.1.1 Generale

Costruita in resistente tecnopolimero (policarbonato)

Tettuccio in ABS

Colore RAL9002

Viteria esterna in acciaio inox

10.1.2 Meccanica

Pressacavi: 3xM16

Finestra in policarbonato (WxH): 105x64mm

Dimensioni utili interne (WxH): 70x70mm

Lunghezza utile interna (con o senza accessori): 270mm

Peso unitario: 1.5kg

10.1.3 Elettrico

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita (versione vuota):

- Da 12Vdc a 24Vdc, 1A max
- Da 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- Da 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita (versione con riscaldamento, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- Da 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- Da 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- Da 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita (versione con ventilatore a ciclo continuo per assistenza riscaldamento):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- Da 100Vac a 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (con alimentatore wide-range)

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita (versione con ventilatore e termostato per modelli con doppio filtro per ricambio dell'aria, Ton 35°C±3°C, Toff 20°C±3°C):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz

Alimentatore per telecamera:

- V_{IN} da 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.1.4 Ambiente

Interno/Esterno

Temperatura di esercizio (con riscaldamento): Da -20°C a +60°C

Resistenza agli agenti chimici

- Alta resistenza: Basi, alcoli, gas, idrocarburi
- Buona resistenza: Acidi organici, acidi inorganici, olii
- Bassa resistenza: Solventi

10.1.5 Certificazioni

Sicurezza elettrica (CE): EN60950-1

Compatibilità elettromagnetica (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Installazione all'esterno (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Grado di protezione IP: EN60529

- IP66 (con pressacavi)
- IP66 (con anelli di tenuta e supporto per passaggio interno cavi)
- IP55 (con supporto per passaggio interno cavi)
- IP44 (per modelli con doppio filtro per ricambio d’aria)

Grado di protezione IK: EN62262 (IK10)

Certificazione UL:

- cULus Listed (TYPE 4X, ad eccezione delle versioni con doppio filtro per il ricambio dell'aria)
- UL94, V1 (autoestinguenza)

Certificazione EAC

10.2 VERSO COMPACT

10.2.1 Generale

Costruita in resistente tecnopolimero (policarbonato)

Tettuccio in ABS

Colore RAL9002

Viteria esterna in acciaio inox

10.2.2 Meccanica

Pressacavi: 2xM16

Finestra in policarbonato (WxH): 98x55mm

Dimensioni utili interne (WxH): 63x63mm

Lunghezza utile interna (con o senza accessori): 210mm

Peso unitario: 1.1kg

10.2.3 Elettrico

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita (versione vuota):

- Da 12Vdc a 24Vdc, 1A max
- Da 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- Da 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita (versione con riscaldamento, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- Da 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- Da 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- Da 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita (versione con ventilatore a ciclo continuo per assistenza riscaldamento):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- Da 100Vac a 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (con alimentatore wide-range)

Alimentatore per telecamera:

- V_{IN} da 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.2.4 Ambiente

Interno/Esterno

Temperatura di esercizio (con riscaldamento): Da -20°C a +60°C

Resistenza agli agenti chimici

- Alta resistenza: Basi, alcoli, gas, idrocarburi
- Buona resistenza: Acidi organici, acidi inorganici, olii
- Bassa resistenza: Solventi

10.2.5 Certificazioni

Sicurezza elettrica (CE): EN60950-1

Compatibilità elettromagnetica (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Installazione all'esterno (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Grado di protezione IP: EN60529

- IP66 (con pressacavi)
- IP66 (con anelli di tenuta e supporto per passaggio interno cavi)

Grado di protezione IK: EN62262, IK10

Certificazione UL:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (autoestinguenza)

Certificazione EAC

10.3 VERSO POLAR

10.3.1 Generale

Costruita in resistente tecnopolimero (policarbonato)

Tettuccio in ABS

Colore RAL9002

Viteria esterna in acciaio inox

10.3.2 Meccanica

Pressacavi: 3xM16 (ottone nichelato per le connessioni esterne)

Finestra in policarbonato (WxH): 105x64mm

Dimensioni utili interne (WxH): 70x70mm

Lunghezza utile interna (con o senza accessori): 270mm

Peso unitario: 1.5kg

10.3.3 Elettrico

Tensione di alimentazione/Corrente assorbita (versione con riscaldamento, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- Da 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- Da 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- Da 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Alimentatore per telecamera:

- V_{IN} da 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.3.4 Ambiente

Interno/Esterno

Temperatura di esercizio (con riscaldamento): Da -55°C a +60°C

Resistenza agli agenti chimici

- Alta resistenza: Basi, alcoli, gas, idrocarburi
- Buona resistenza: Acidi organici, acidi inorganici, olii
- Bassa resistenza: Solventi

10.3.5 Certificazioni

Sicurezza elettrica (CE): EN60950-1

Compatibilità elettromagnetica (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Installazione all'esterno (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Grado di protezione IP: EN60529

- IP66 (con pressacavi)
- IP66 (con anelli di tenuta e supporto per passaggio interno cavi)
- IP55 (con supporto per passaggio interno cavi)

Grado di protezione IK: EN62262, IK10

Certificazione UL:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (autoestinguenza)

Certificazione EAC

11 Disegni tecnici

Le dimensioni dei disegni sono espresse in millimetri.

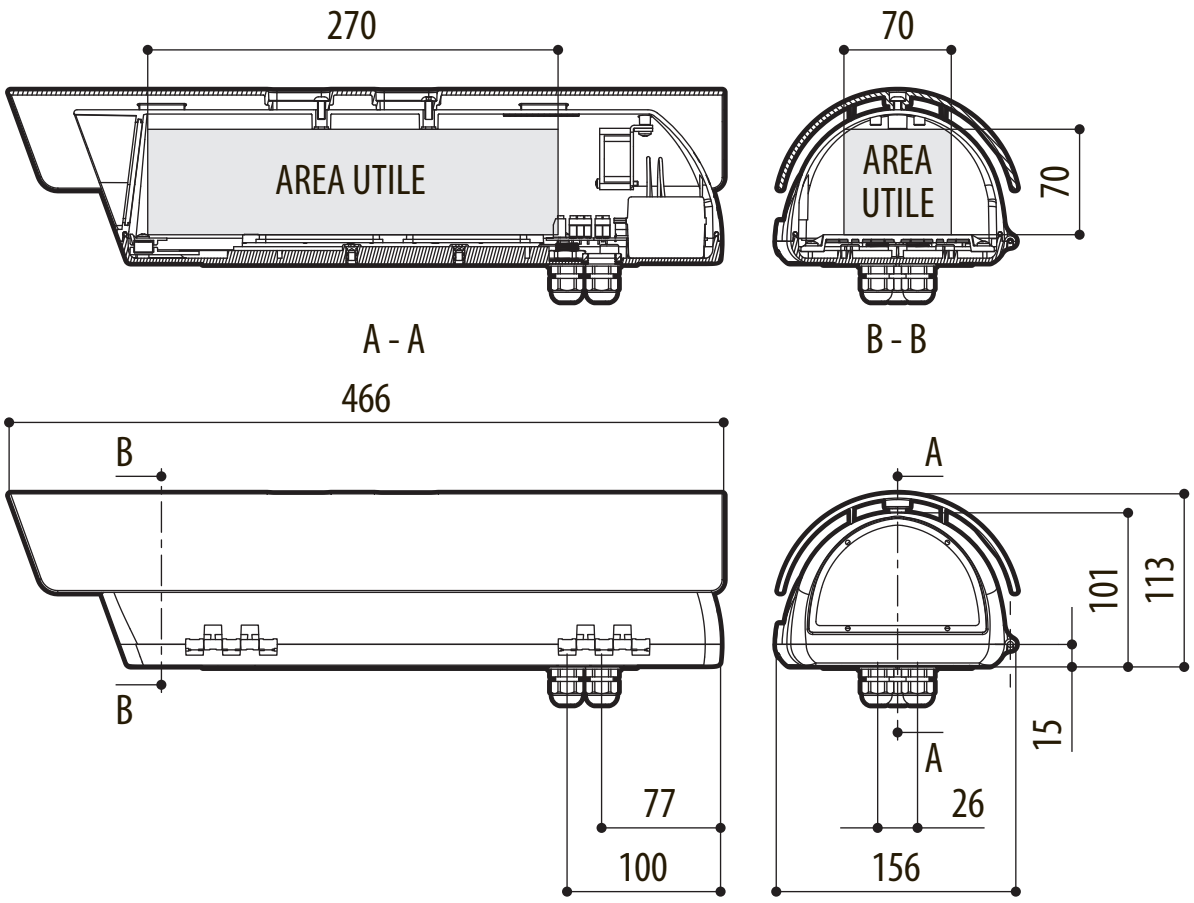


Fig. 16 VERSO.

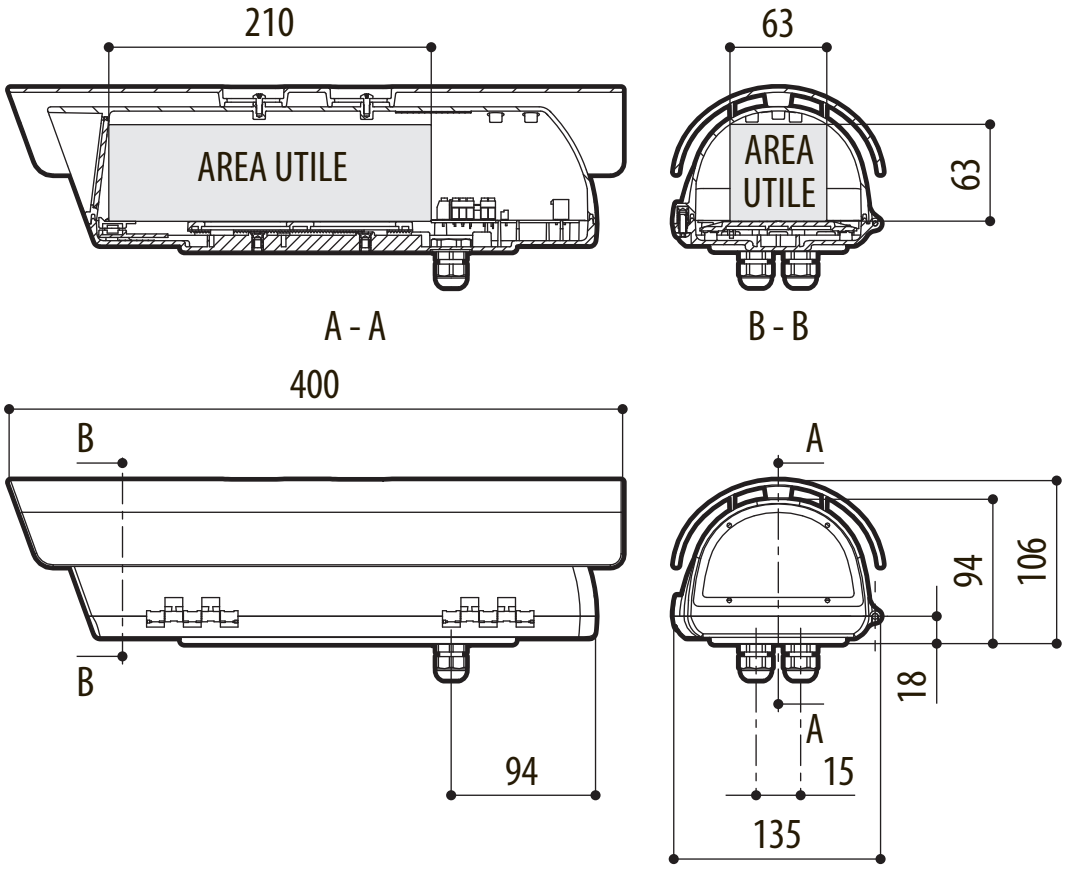


Fig. 17 VERSO COMPACT.

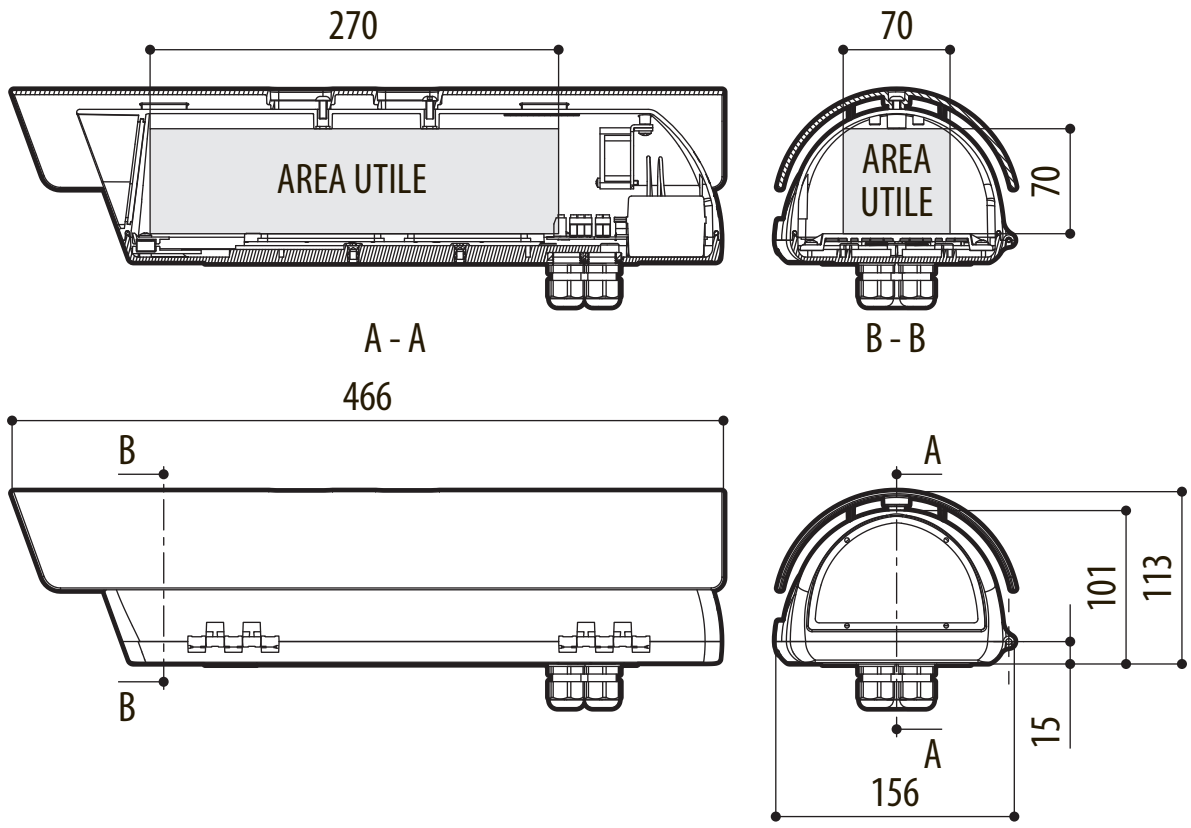


Fig. 18 VERSO POLAR.

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com


Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us

www.videotec.com
MNVCHPVB_1511_IT

VERSO, VERSO COMPACT, VERSO POLAR

Caisson pour caméra en polycarbonate à ouverture latérale

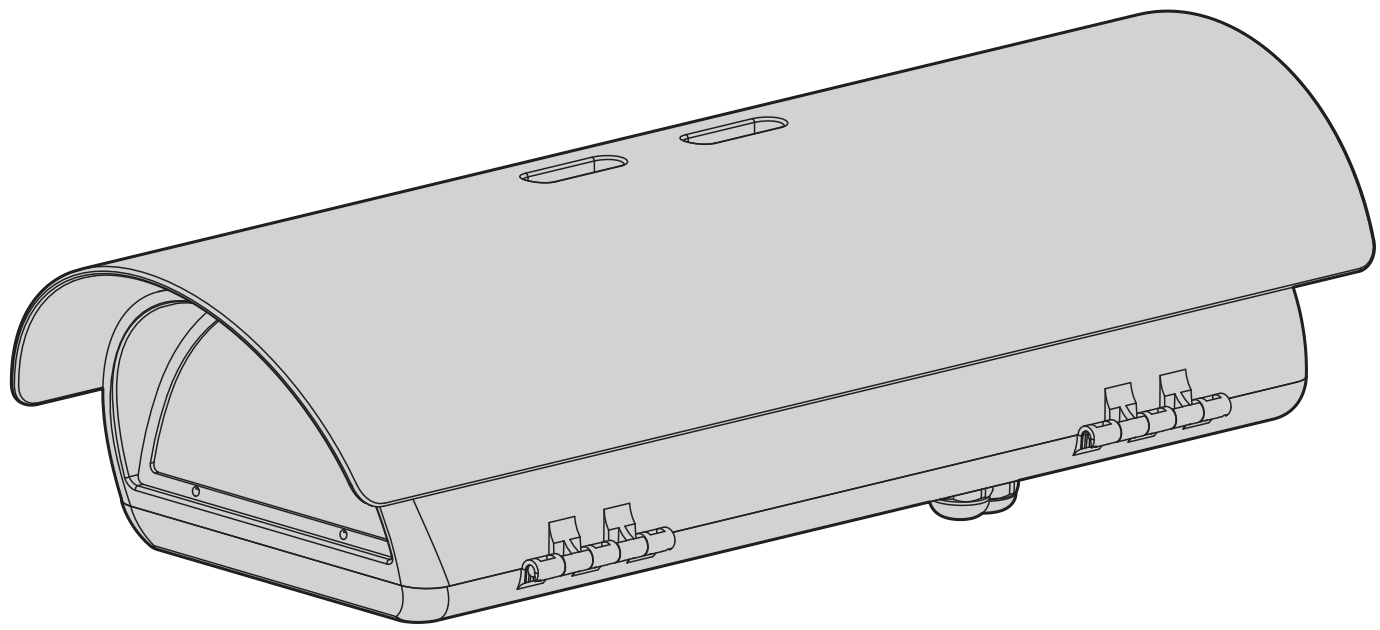

FR Français - Manuel d'instructions

Sommaire

1 À propos de ce mode d'emploi

Avant d'installer et d'utiliser cet appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Conservez-le à portée de main pour pouvoir vous y reporter en cas de besoin.

1.1 Conventions typographiques

DANGER!
Risque élevé.
Risque de choc électrique. Sauf indication contraire, sectionner l'alimentation avant de procéder à toute opération.

ATTENTION!
Risque moyen.
Opération extrêmement importante en vue d'un fonctionnement correct du système; lire avec attention les opérations indiquées et s'y conformer rigoureusement.

REMARQUE
Description des caractéristiques du système.
Il est conseillé de procéder à une lecture attentive pour une meilleure compréhension des phases suivantes.

2 Notes sur le copyright et informations sur les marques de commerce

Les noms de produit ou de sociétés cités sont des marques de commerce ou des marques de commerce enregistrées.

3 Normes de securité

ATTENTION! L'installation et l'entretien du dispositif doivent être exclusivement être effectués par un personnel technique qualifié.

- ATTENTION! L'installation électrique à laquelle l'unité est branchée doit être équipée d'un interrupteur de protection bipolaire automatique. L'interrupteur pour les unités a tensione di rete doit avoir un niveau d'intervention de 20A max. L'interrupteur pour les unités à basse tension doit avoir un niveau d'intervention de 6A max. Cet interrupteur doit être de type Listed. La distance minimale entre les contacts doit être de 3mm. L'interrupteur doit être équipé de protection contre le courant de défaut vers la terre (différentiel) et le surintensité (magnétothermique).
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuels dus à une utilisation non appropriée des appareils mentionnés dans ce manuel. On réserve en outre le droit d'en modifier le contenu sans préavis. La documentation contenue dans ce manuel a été rassemblée et vérifiée avec le plus grand soin. Le fabricant, cependant, ne peut assumer aucune responsabilité dérivant de l'emploi de celle là. La même chose vaut pour chaque personne ou société impliquées dans la création et la production de ce manuel.
- Sectionner l'alimentation avant de procéder à toute opération.
- Ne pas utiliser de câbles usés ou endommagés.
- Ne procéder sous aucun prétexte à des modifications ou des connexions non prévues dans ce manuel. L'utilisation d'appareils non adéquats peut comporter des dangers graves pour la sécurité du personnel et de l'installation.
- Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine. Les pièces non d'origine peuvent être source d'incendies, de choc électrique ou autres.

- Il faut respecter les législations nationales pour l'installation du dispositif.
- Cette appareil est conçu pour une installation permanente sur un bâtiment ou une structure adéquate. L'appareil doit être installé d'une façon permanente avant d'effectuer toute opération.
- Avant de procéder à l'installation, contrôler que le matériel fourni correspond à la commande et examiner les étiquettes de marquage (4.2 Marquage du produit, page 7).
- Chaque appareils pouvant être installés à l'intérieur du produit doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur.
- Si l'installation doit être de type NEMA TYPE 4X, l'installateur devra remplacer les presse-étoupes du produit avec des presse-étoupes de type NEMA TYPE 4X.
- Pour tous les branchements, utiliser les câbles spécifiques pouvant résister à des températures d'au moins 75°C.
- Le projet a été conçu pour ne loger que des caméras dûment certifiées (7W max).
- Un dispositif de déconnexion, rapide et facile d'accès, doit être incorporé dans le circuit électrique du bâtiment pour une intervention rapide.
- Pour raccorder la ligne d'alimentation utiliser le boîtier de connexion spécifique (UPTJBUL). Pour plus d'informations, se référer au manuel d'utilisation et d'installation du produit.
- Utiliser des cosses Listed pour relier les conducteurs de réseau aux bornes. Les cosses doit être appropriés au type d'installation (de -20°C a +80°C min., V-0). Exemples de cosses: RP, BP o YP (Cembre).
- La catégorie d'installation (ou catégorie de surtension) spécifie les niveaux de la tension de secteur correspondant à l'appareil. La catégorie dépend du lieu d'installation et du dispositif de protection contre les surtensions installé. En cas d'environnement industriel directement connecté aux circuits de dérivation du système d'alimentation, l'équipement est classé dans la catégorie d'installation III. Dans ce cas, un déclassement à la catégorie II est nécessaire et peut être obtenu au moyen d'un transformateur d'isolement avec blindage électrostatique entre le primaire et le secondaire ou en utilisant des dispositifs de protection contre les surtensions (SPD) entre la phase et le neutre et entre le neutre et la terre. Les dispositifs SPD UL cités doivent être prévus pour limiter les surtensions transitoires en mode répétitif et pour les conditions nominales de fonctionnement suivantes : Type 2 (dispositifs SPD reliés en permanence au côté charge du côté du dispositif de protection contre les surintensités) ; courant nominal de décharge (In) 20kA min. Exemples d'utilisation possible : FERRAZ SHAWMUT, ST23401PG-CN, ST240SPG-CN spécifiés pour 120Vac/240Vca, (In=20kA). La distance maximale entre installation et réduction est de 5m.

4 Identification

4.1 Description et désignation du produit

4.1.1 VERSO

Robuste caisson ayant des caractéristiques anti-vandalismes, conçu pour simplifier l'installation et le service et garantir une protection totale à toutes les conditions environnementales.

Ses larges dimensions intérieures lui permettent d'accueillir la plupart des caméras et objectifs du marché.

Entièrement fabriqué en polycarbonate garantissant ainsi, une grande résistance aux impacts, une excellente protection aux agressions atmosphériques et aux rayons UV.

Très simple à installer, l'ouverture latérale facilite largement l'accès à la caméra, aux optiques et à toutes les connexions internes.

Le caisson, compatible avec différents types de fixation plafond ou murale, permet le passage des câbles par presse étoupes ou par support creux.

4.1.2 VERSO COMPACT

Entièrement fabriqué en polycarbonate garantissant ainsi, une grande résistance aux impacts, une excellente protection aux agressions atmosphériques et aux rayons UV.

4.1.3 VERSO POLAR

Ce caisson est équipé d'un système de chauffage très performant qui permet le fonctionnement même aux temperatures les plus basses, jusqu'à -55°C.

4.2 Marquage du produit

Voir l'étiquette positionné sur le produit.

5 Préparation du produit en vue de l'utilisation

Toute modification non approuvée expressément par le fabricant entraînera l'annulation de la garantie.

5.3 Déballage

Lors de la livraison du produit, vérifier que l'emballage est en bon état et l'absence de tout signe évident de chute ou d'abrasion.

En cas de dommages évidents, contacter immédiatement le fournisseur.

Conserver l'emballage en cas de nécessité d'expédition du produit pour réparation.

5.4 Contenu

Contrôler que le contenu correspond à la liste matériel indiquée ci-dessous:

- Caisson
- Dotation pour caisson:
  - Clé Allen
  - Entretoises
  - Joints pour presse-étoupes
  - Presse-étoupes (x3)
  - Vis
  - Vis pour caméra
- Manuel d'instructions

5.5 Élimination sans danger des matériaux d'emballage

Le matériel d'emballage est entièrement composé de matériaux recyclables. Le technicien chargé de l'installation est tenu de l'éliminer conformément aux dispositions en matière de collecte sélective et selon les normes en vigueur dans le pays d'utilisation.

En cas de retour du produit défectueux, il est conseillé d'utiliser l'emballage original pour le transport.

5.6 Opérations à effectuer avant l'installation

5.6.1 Fixation du support

Le produit doit être fixé à l'aide des moyens appropriés. Les moyens de fixation doivent garantir l'étanchéité mécanique et appliquer une force égale au moins à 4 fois le poids total de l'appareil.

6 Installation

6.1 Ouverture du caisson

Dévisser les 2 vis placées sur le côté, faire tourner le toit pare-soleil et le corps supérieur autour de l'axe des charnières d'ouverture.

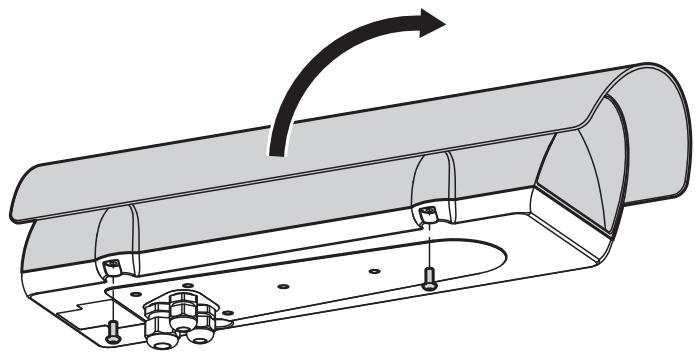


Fig. 1

Après l'installation et le câblage, fermer le caisson.

6.2 Installation de la caméra

Ouvrir le caisson comme décrit (6.1 Ouverture du caisson, page 9).

Dévisser partiellement les vis de fixation (01).

Enlever la glissière interne (02) jusqu'à ce que les trous coïncident avec les vis de fixation.

Fixer la caméra avec la vis de 1/4" (03). Pour installer correctement caméra et optique, si nécessaire, utiliser les entretoises fournies. (04).

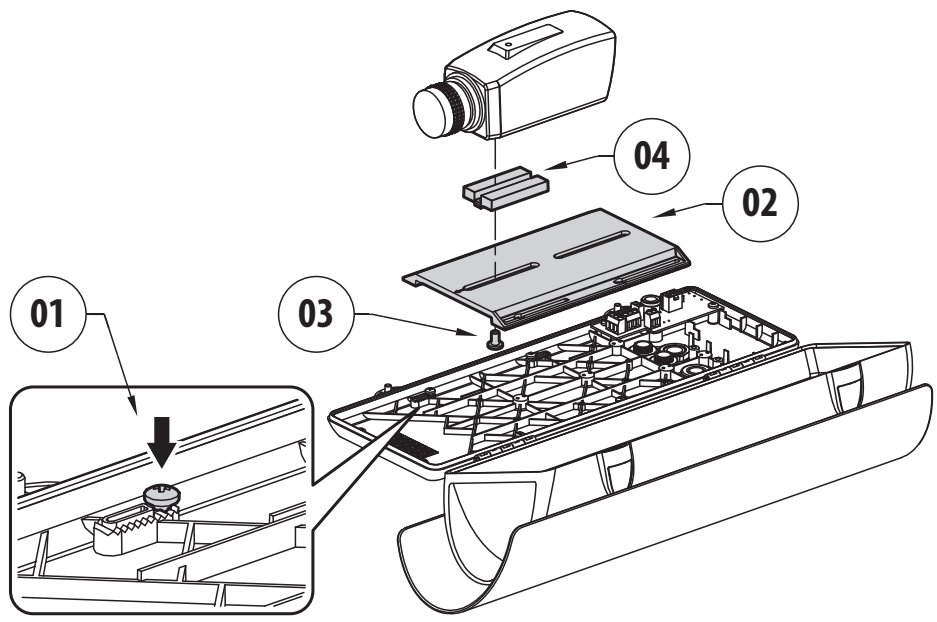


Fig. 2

Replacer la glissière interne en serrant les vis précédemment desserrées.

Enlever la gaine de protection des conducteurs et les brancher à la borne (alimentation de la camera, 6.3 Description de la carte, page 10).

Les conducteurs du câble d'alimentation de la caméra doivent être fixés entre eux avec une collier en proximité de la borne. Garder les câbles d'alimentation séparés de ceux de signal.

6.3 Description de la carte

Brancher la terre de sécurité à la borne correspondante du connecteur d'alimentation.

L'aspect de la carte pourrait être différer de celui qui est illustré.

La carte, selon la version du produit, pourrait ne pas être munie de toutes les fonctions.

DESCRIPTION DE LA CARTE (VERSO, VERSO COMPACT)	
Connecteur	**Fonction**
J1	Alimentation de la camera (V_{OUT})[1]
	Contact du switch antiapertura?[2]
J2	Alimentation du chauffage (V_{OUT})
J3	Alimentation de la carte (V_{IN})[3]
J4	Sortie auxiliaire (V_{OUT})[4]
J5	Connecteur pour alimentation/barrette[5]
J6	Alimentation du ventilateur (V_{OUT})
SW1	Switch anti-ouverture[2]

Tab. 1 [1] Il existe différentes alternatives selon la version. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, en relation au type d'alimentateur installé (7.2.1 Installation de l'alimentateur pour caméra, page 13). V_{OUT} = V_{IN}, uniquement pour les gaines alimentées en 12Vdc ou 24Vac, avec le shunt inséré (J5).

[2] En option. Disponible uniquement pour le caisson VERSO.

[3] De 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[4] Meme tension appliquée à la borne d'alimentation de la carte (J3).

[5] Pour installer un alimentateur en 12Vdc ou 24Vac faire référence au chapitre correspondant (7.2.1 Installation de l'alimentateur pour caméra, page 13).

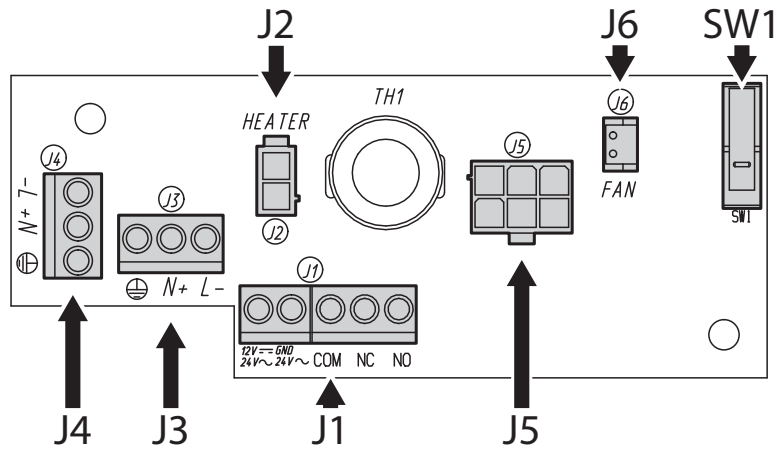


Fig. 3 VERSO.

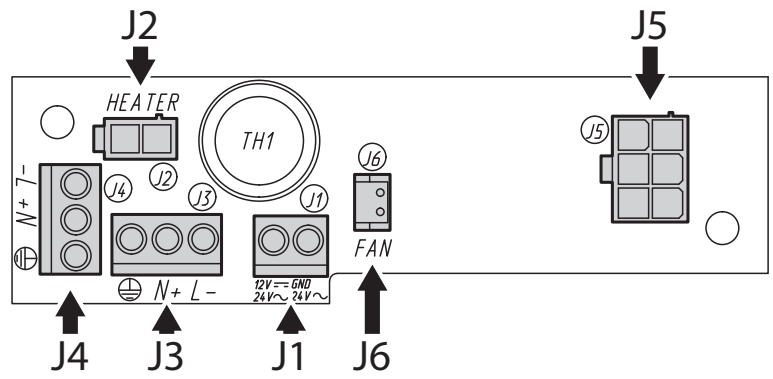


Fig. 4 VERSO COMPACT.

DESCRIPTION DE LA CARTE (VERSO, VERSION AVEC DOUBLE FILTRE POUR LE CHANGEMENT D'AIR)	
Connecteur	**Fonction**
J1	Alimentation de la carte (V_{IN})[1]
J2	Sortie auxiliaire (V_{OUT})[2]
J3	Alimentation du chauffage (V_{OUT})
J4	Contact du switch antiapertura?[3]
J5	Alimentation de la camera (V_{OUT})[4]
J7	Connecteur pour alimentation/barrette[5]
J8	Alimentation du ventilateur (V_{OUT})
SW1	Switch anti-ouverture[3]

Tab. 2 [1] De 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[2] Meme tension appliquée à la borne d'alimentation de la carte (J1).

[3] En option.

[4] Il existe différentes alternatives selon la version. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, en relation au type d'alimentateur installé (7.2.1 Installation de l'alimentateur pour caméra, page 13). $V_{OUT} = V_{IN}$, uniquement pour les gaines alimentées en 12Vdc ou 24Vac, avec le shunt inséré (J7).

[5] Pour installer un alimentateur en 12Vdc ou 24Vac faire référence au chapitre correspondant (7.2.1 Installation de l'alimentateur pour caméra, page 13).

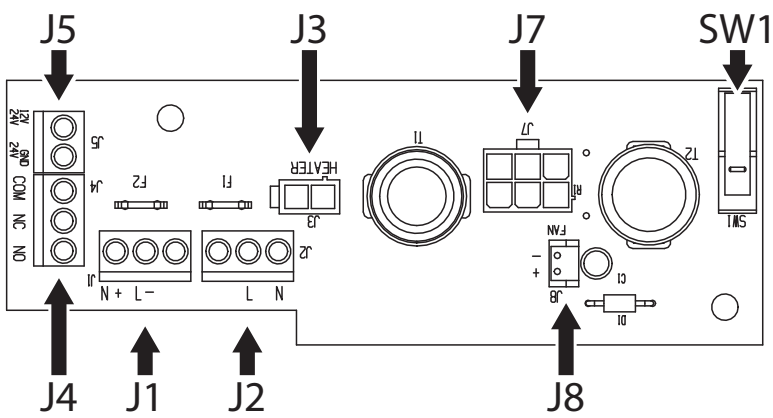


Fig. 5 VERSO (version avec double filtre pour le changement d'air).

DESCRIPTION DE LA CARTE (VERSO POLAR)	
Connecteur	**Fonction**
J1, J2, J3	Alimentation du chauffage (V_{OUT})
J6	Alimentation de la camera (V_{OUT})[1]
J7	Alimentation de la carte (V_{IN})[2]
J8	Connecteur pour alimentation/barrette[3]
J10	Sortie auxiliaire (V_{OUT})[4]

Tab. 3 [1] Il existe différentes alternatives selon la version. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, en relation au type d'alimentateur installé (7.2.1 Installation de l'alimentateur pour caméra, page 13). $V_{OUT} = V_{IN}$, uniquement pour les gaines alimentées en 12Vdc ou 24Vac, avec le shunt inséré (J8).

[2] De 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[3] Pour installer un alimentateur en 12Vdc ou 24Vac faire référence au chapitre correspondant (7.2.1 Installation de l'alimentateur pour caméra, page 13).

[4] Meme tension appliquée à la borne d'alimentation de la carte (J7).

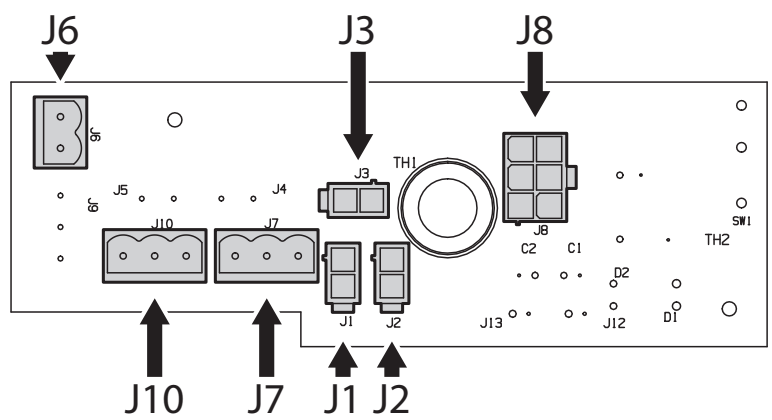


Fig. 6 VERSO POLAR.

6.4 Connexion de la ligne d'alimentation

Le câble de terre doit être plus long des deux autres d'environ 10mm pour éviter tout détachement accidentel.

Introduire les câbles de branchement à la ligne d'alimentation à l'intérieur du caisson à l'aide des presse-étoupes. Les presse-câbles sont prévus pour des conducteurs avec un diamètre compris entre 5mm et 10mm. La partie de câble à l'intérieur de la gaine doit être suffisamment long pour permettre le branchement. Serrer opportunément les presse-étoupes.

Enlever la gaine de protection des conducteurs et les brancher à la borne (alimentation de la carte, 6.3 Description de la carte, page 10).

6.4.1 Type de câble

Le type de câble à utiliser pour le branchement à la ligne d'alimentation doit être compatible avec l'emploi prévu. S'en tenir aux règles nationales en vigueur concernant les installations électriques.

6.5 Installation de la version avec double filtre pour le changement d'air

Durant l'installation prêter l'installation à l'orientation des ailettes du filtre d'entrée de l'air.

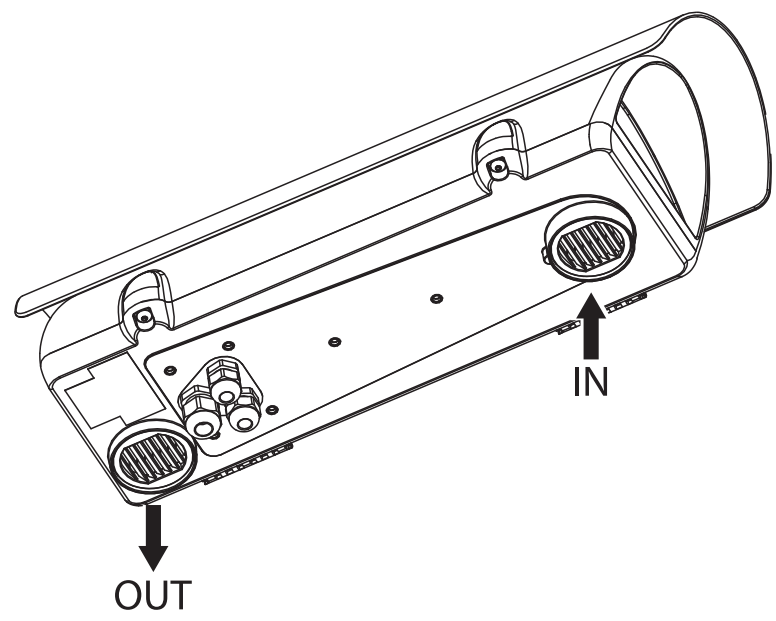


Fig. 7

Selon l'angle d'inclinaison de la gaine, l'orientation des ailettes du filtre doit empêcher à l'eau de pénétrer en cas de pluie.

Pour garantir un degré de protection, installer le caisson au support en respectant les limites d'inclinaison selon la figure.

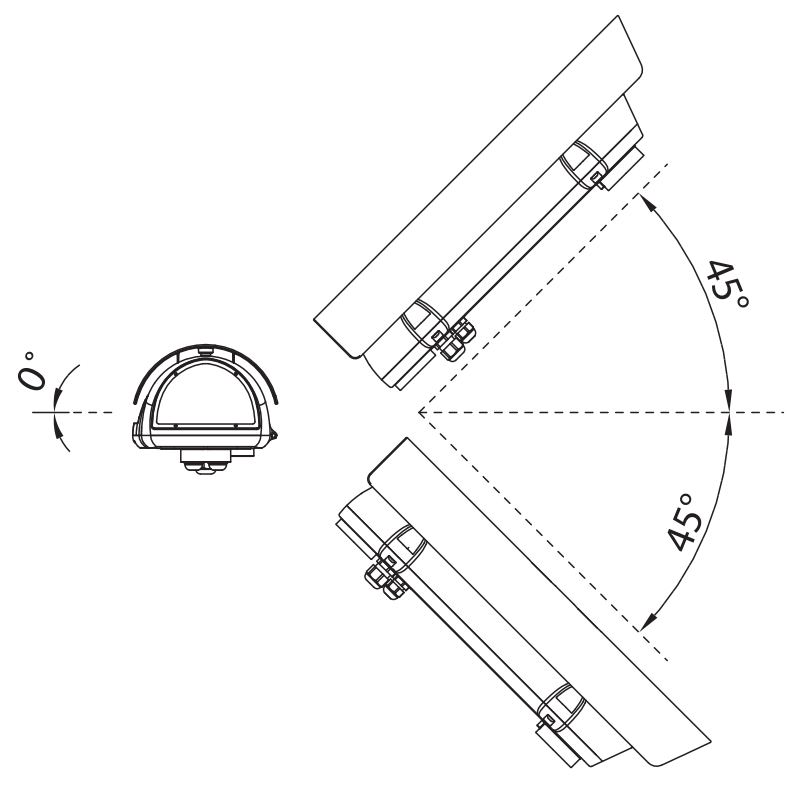


Fig. 8 Inclination maximal de l'axe transversal: 0°.
Inclination maximal de l'axe longitudinal: ±45°.

6.6 Sachet déshydratant

Prenez le sachet de sel desséchant de son emballage et le placer dans le produit.

7 Accessoires

Pour de plus amples informations sur la configuration et l'utilisation, consulter le manuel de l'accessoire correspondant.

7.1 Chauffage

7.1.1 Installation du chauffage

Ouvrir le caisson comme décrit (6.1 Ouverture du caisson, page 9).

Fixer le kit de chauffage aux points prédisposées sur le corps du caisson.

La résistance précâblée (01) doit être placée entre les 2 dissipateurs (02) avant la fixation pour en garantir le contact et assurer de cette façon une bonne transmission de la chaleur.

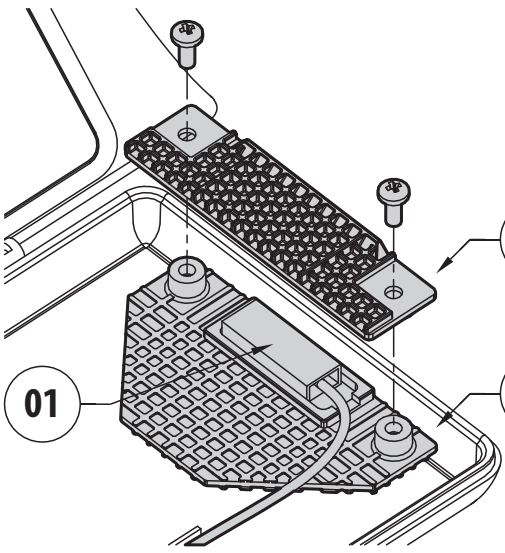


Fig. 9

Passer le câblage du chauffage dans les emplacements prédisposés.

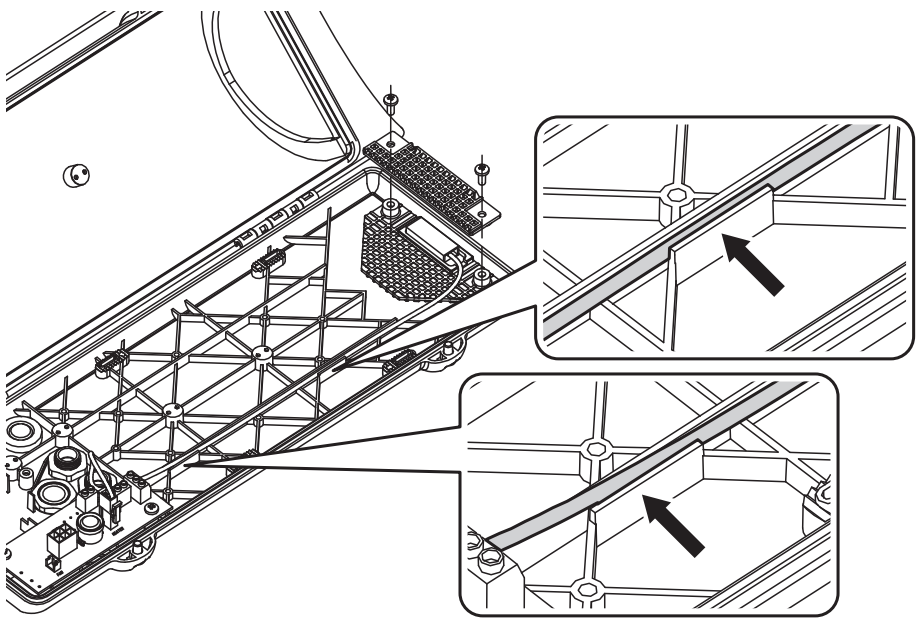


Fig. 10

Replacer la glissière interne en serrant les vis précédemment desserrées.

7.2 Alimentation pour caméra

7.2.1 Installation de l’alimentateur pour caméra

Il faut faire attention au valeur de tension utilisée en alimentant le circuit. Selon les exigences utiliser le kit d’alimentation appropriè.

Les alimentateurs qui peuvent être installés sont de 2 catégories selon les exigences.

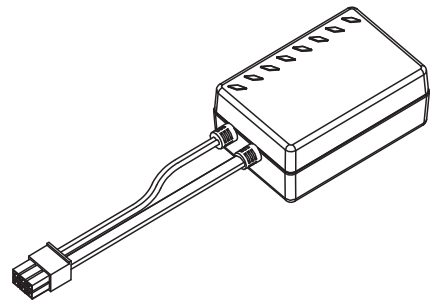


Fig. 11 V_{IN} de 100Vac a 240Vac, V_{OUT} 12Vdc.

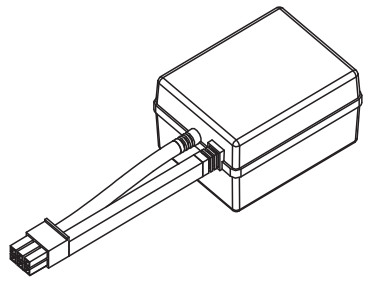


Fig. 12 V_{IN} 230Vac, V_{OUT} 24Vac.

Ouvrir le caisson comme décrit (6.1 Ouverture du caisson, page 9).

Placer l’alimentateur dans l’emplacement prévu, face aux nervures de soutien. Fixer l’alimentateur au corps du cais-son en utilisant le petit étrier en angle prévu à cet effet et les vis fournies dans le kit d’alimentation.

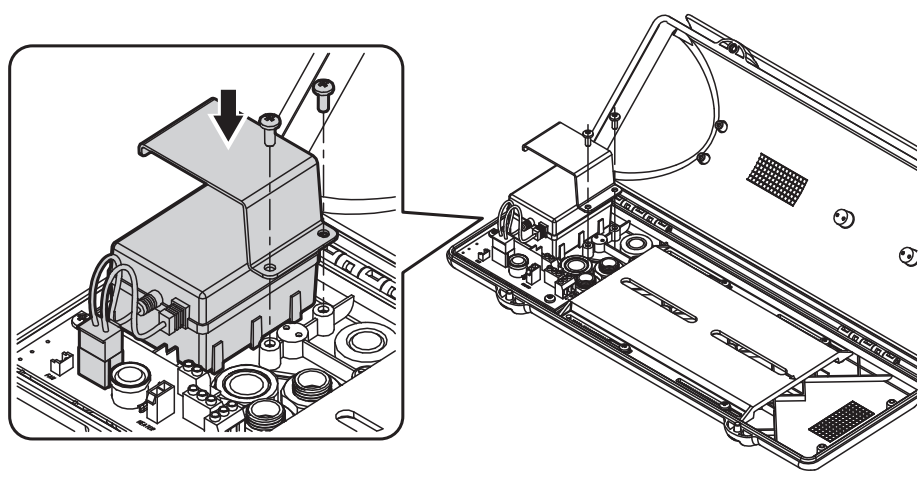


Fig. 13

Après l'installation, raccorder les câbles à la borne. (connecteur pour alimentation, 6.3 Description de la carte, page 10).

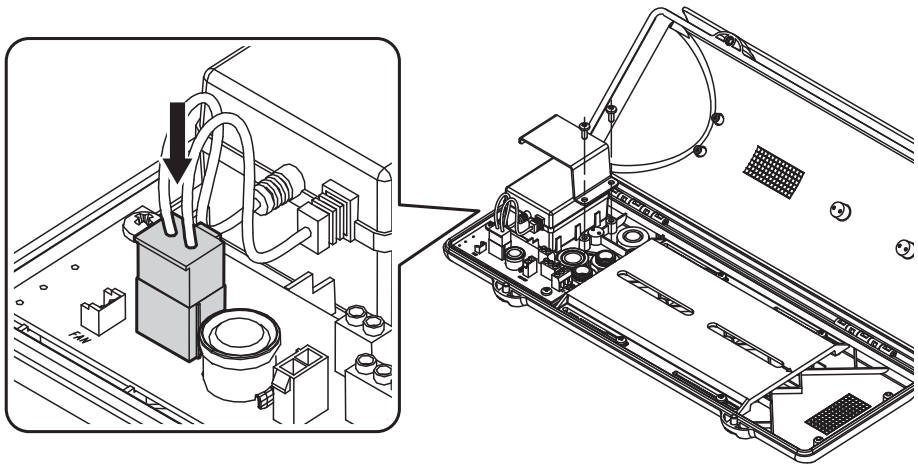


Fig. 14

7.3 Ventilateur

7.3.1 Installation du ventilateur

Pas utilisable dans les versions avec double filtre pour le changement d'air.

Il faut faire attention au valeur de tension utilisée en alimentant le circuit. Selon les exigences utiliser le kit d'alimentation appropriè.

Le ventilateur doit être monté d'après les instructions pour garantir une bonne circulation de l'air à l'intérieur du caisson.

Ouvrir le caisson comme décrit (6.1 Ouverture du caisson, page 9).

Fixer le ventilateur à l'aide du petit étrier de support en angle fournie en utilisant les vis.

Dans le caisson VERSO est prévu seulement un emplacement d'installation du ventilateur (01). Dans le caisson VERSO vous pouvez choisir entre deux emplacements d'installation différentes (02).

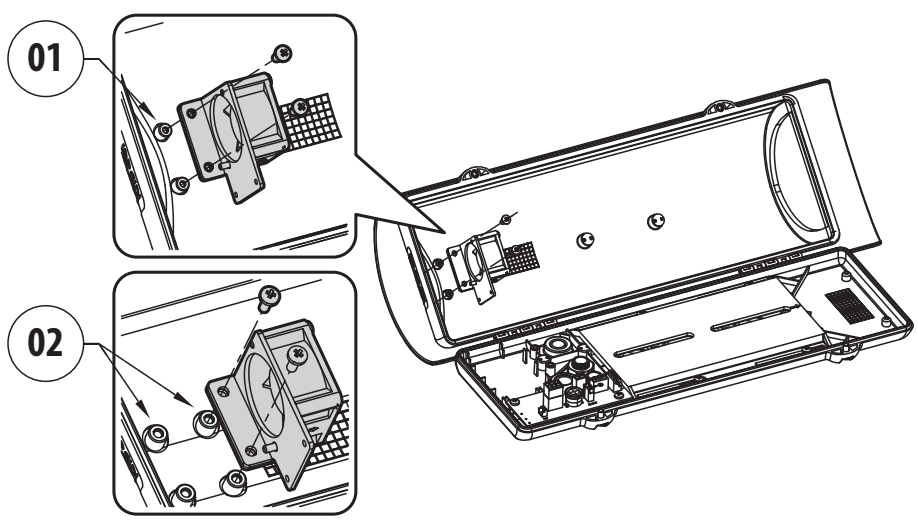


Fig. 15

8 Nettoyage

8.1 Entretiens de la vitre et des parties en plastique

On doit éviter alcool éthylique, solvants, hydrocarbures hydro-génés, acides forts et alcali. L'emploi de ce type de produits abîme d'une façon irréparable la surface traitée.

Il est conseillé d'utiliser un chiffon souple avec des savons neutres dilués avec de l'eau ou des produits spécifiques pour le nettoyage des verres des lunettes.

9 Élimination des déchets

Ce symbole et le système de recyclage ne sont appliqués que dans les pays UE et non dans les autres pays du monde.

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matèriels et des composants de qualité supérieure qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie doivent être éliminés séparément des ordures ménagères.

Nous vous prions donc de confier cet équipement à votre Centre local de collecte ou Recyclage.

Dans l'Union Européenne, il existe des systèmes sélectifs de collecte pour les produits électriques et électroniques usagés.

10 Données techniques

10.1 VERSO

10.1.1 Généralités

Construction en technopolymère de haute résistance (polycarbonate)

Double toit en ABS

Couleur RAL9002

Visserie extérieure en acier inox

10.1.2 Mécanique

Presse-étoupes: 3xM16

Fenêtre en polycarbonate (WxH): 105x64mm

Surface intérieure utile (WxH): 70x70mm

Longueur intérieure utile (avec ou sans accessoires): 270mm

Poids net: 1.5kg

10.1.3 Électrique

Tension d'alimentation/Courant absorbé (Version vide):

- De 12Vdc a 24Vdc, 1A max
- De 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- De 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Tension d'alimentation/Courant absorbé (version avec chauffage, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- De 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- De 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- De 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Tension d'alimentation/Courant absorbé (version avec ventilateur à cycle continu pour assistance chauffage):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- De 100Vac a 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (avec alimentation wide-range)

Tension d'alimentation/Courant absorbé (version avec ventilateur et thermostat avec double filtre pour le renouvellement de l'air, Ton 35°C±3°C, Toff 20°C±3°C):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz

Alimentation pour caméra:

- V_{IN} de 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.1.4 Environnement

Intérieur/Extérieur

Température de fonctionnement (avec chauffage): De -20°C a +60°C

Résistance aux agents chimiques

- Haute résistance: bases, alcools, gaz, hydrocarbures
- Bonne résistance: Acides organiques, acides inorganiques, huiles
- Basse résistance: Solvants

10.1.5 Certifications

Sécurité électrique (CE): EN60950-1

Compatibilité électromagnétique (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Installation à l'extérieur (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Degré de protection IP: EN60529

- IP66 (avec presse-étoupes)
- IP66 (avec bagues d'étanchéité et support pour passage interne des câbles)
- IP55 (avec support pour passage interne des câbles)
- IP44 (pour les modèles avec ventilateur et double filtre)

Degré de protection IK: EN62262 (IK10)

Certification UL:

- cULus Listed (TYPE 4X, à l'exception des versions avec double filtre pour l'échange d'air)
- UL94, V1 (auto-extinction)

Certification EAC

10.2 VERSO COMPACT

10.2.1 Généralités

Construction en technopolymère de haute résistance (polycarbonate)

Double toit en ABS

Couleur RAL9002

Visserie extérieure en acier inox

10.2.2 Mécanique

Presse-étoupes: 2xM16

Fenêtre en polycarbonate (WxH): 98x55mm

Surface intérieure utile (WxH): 63x63mm

Longueur intérieure utile (avec ou sans accessoires): 210mm

Poids net: 1.1kg

10.2.3 Électrique

Tension d'alimentation/Courant absorbé (Version vide):

- De 12Vdc a 24Vdc, 1A max
- De 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- De 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Tension d'alimentation/Courant absorbé (version avec chauffage, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- De 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- De 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- De 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Tension d'alimentation/Courant absorbé (version avec ventilateur à cycle continu pour assistance chauffage):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- De 100Vac a 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (avec alimentation wide-range)

Alimentation pour caméra:

- V_{IN} de 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.2.4 Environnement

Intérieur/Extérieur

Température de fonctionnement (avec chauffage): De -20°C a +60°C

Résistance aux agents chimiques

- Haute résistance: bases, alcools, gaz, hydrocarbures
- Bonne résistance: Acides organiques, acides inorganiques, huiles
- Basse résistance: Solvants

10.2.5 Certifications

Sécurité électrique (CE): EN60950-1

Compatibilité électromagnétique (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Installation à l'extérieur (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Degré de protection IP: EN60529

- IP66 (avec presse-étoupes)
- IP66 (avec bagues d'étanchéité et support pour passage interne des câbles)

Degré de protection IK: EN62262, IK10

Certification UL:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (auto-extinction)

Certification EAC

10.3 VERSO POLAR

10.3.1 Généralités

Construction en technopolymère de haute résistance (polycarbonate)

Double toit en ABS

Couleur RAL9002

Visserie extérieure en acier inox

10.3.2 Mécanique

Presse-étoupes: 3xM16 (laiton nickelé pour les connexions externes)

Fenêtre en polycarbonate (WxH): 105x64mm

Surface intérieure utile (WxH): 70x70mm

Longueur intérieure utile (avec ou sans accessoires): 270mm

Poids net: 1.5kg

10.3.3 Électrique

Tension d'alimentation/Courant absorbé (version avec chauffage, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- De 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- De 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- De 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Alimentation pour caméra:

- V_{IN} de 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.3.4 Environnement

Intérieur/Extérieur

Température de fonctionnement (avec chauffage): De -55°C a +60°C

Résistance aux agents chimiques

- Haute résistance: bases, alcools, gaz, hydrocarbures
- Bonne résistance: Acides organiques, acides inorganiques, huiles
- Basse résistance: Solvants

10.3.5 Certifications

Sécurité électrique (CE): EN60950-1

Compatibilité électromagnétique (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Installation à l'extérieur (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Degré de protection IP: EN60529

- IP66 (avec presse-étoupes)
- IP66 (avec bagues d'étanchéité et support pour passage interne des câbles)
- IP55 (avec support pour passage interne des câbles)

Degré de protection IK: EN62262, IK10

Certification UL:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (auto-extinction)

Certification EAC

11 Dessins techniques

Les dimensions des dessins sont exprimées en millimètres.

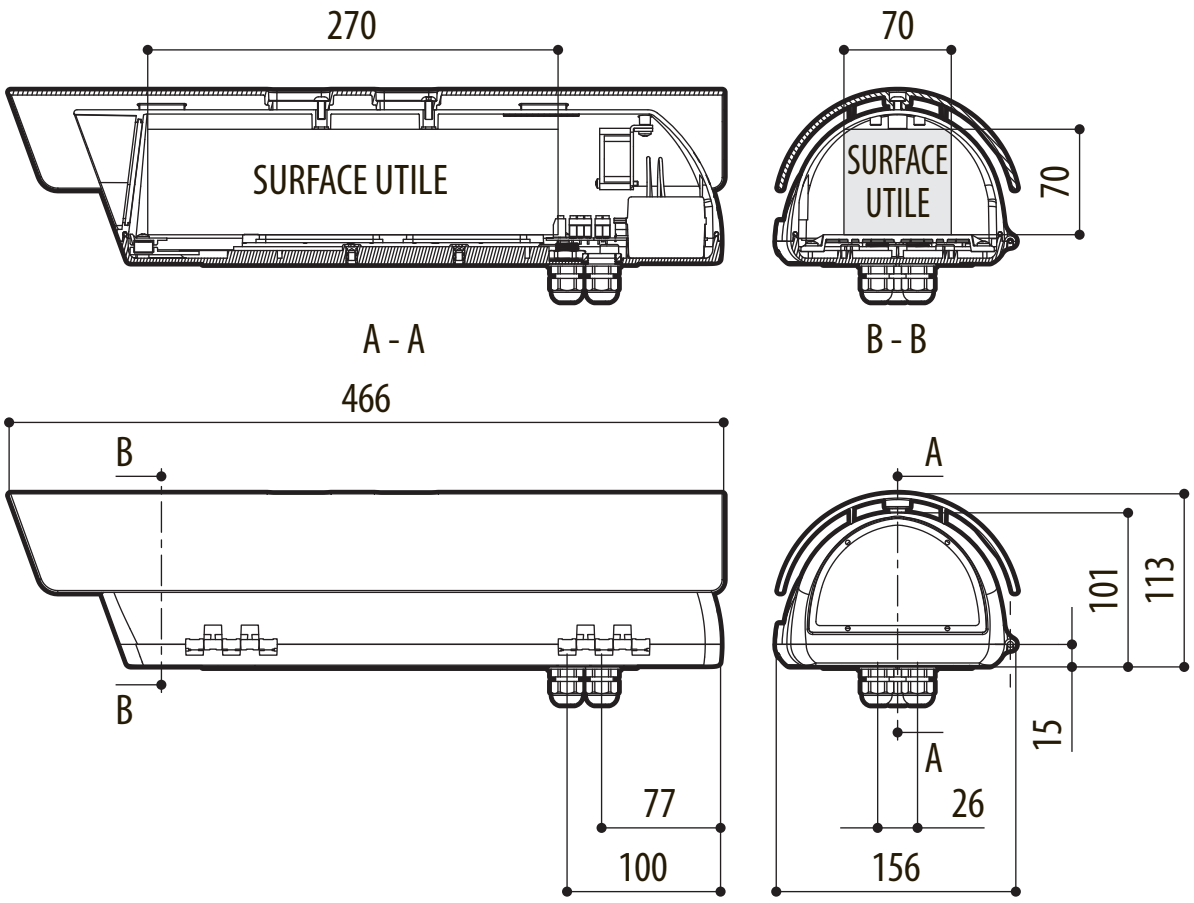


Fig. 16 VERSO.

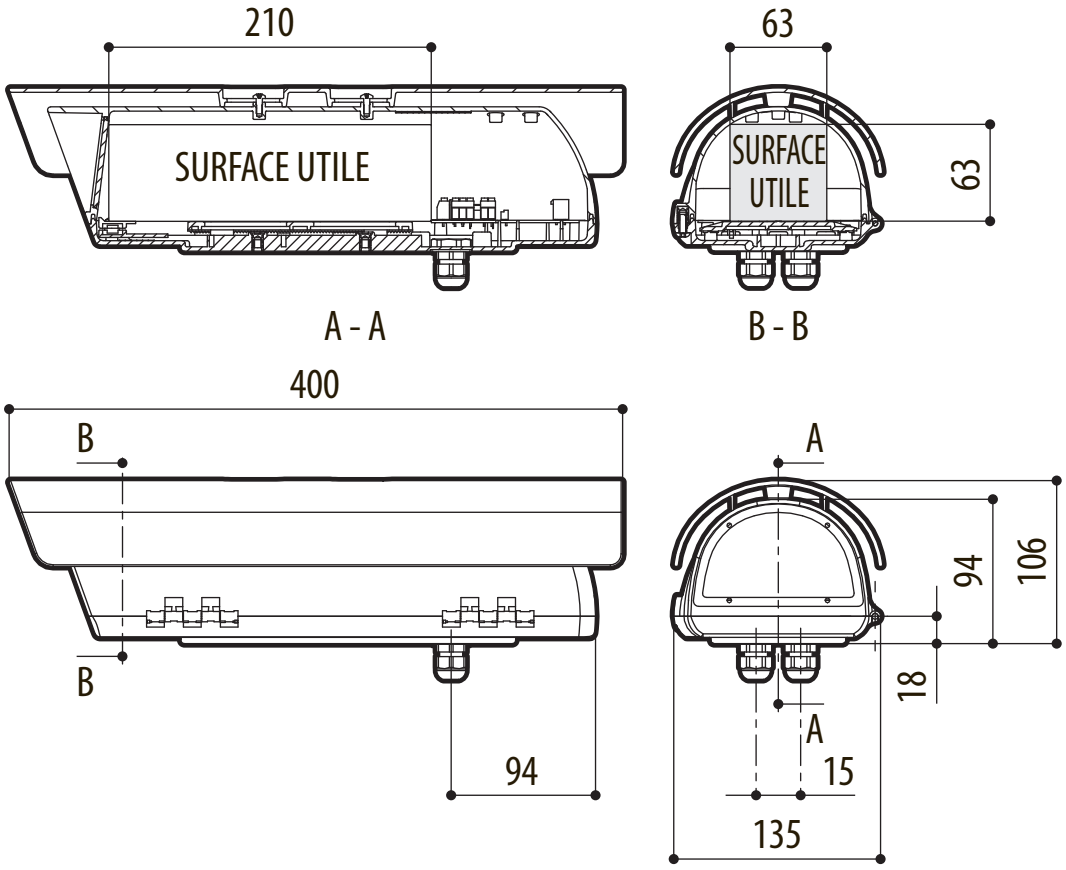


Fig. 17 VERSO COMPACT.

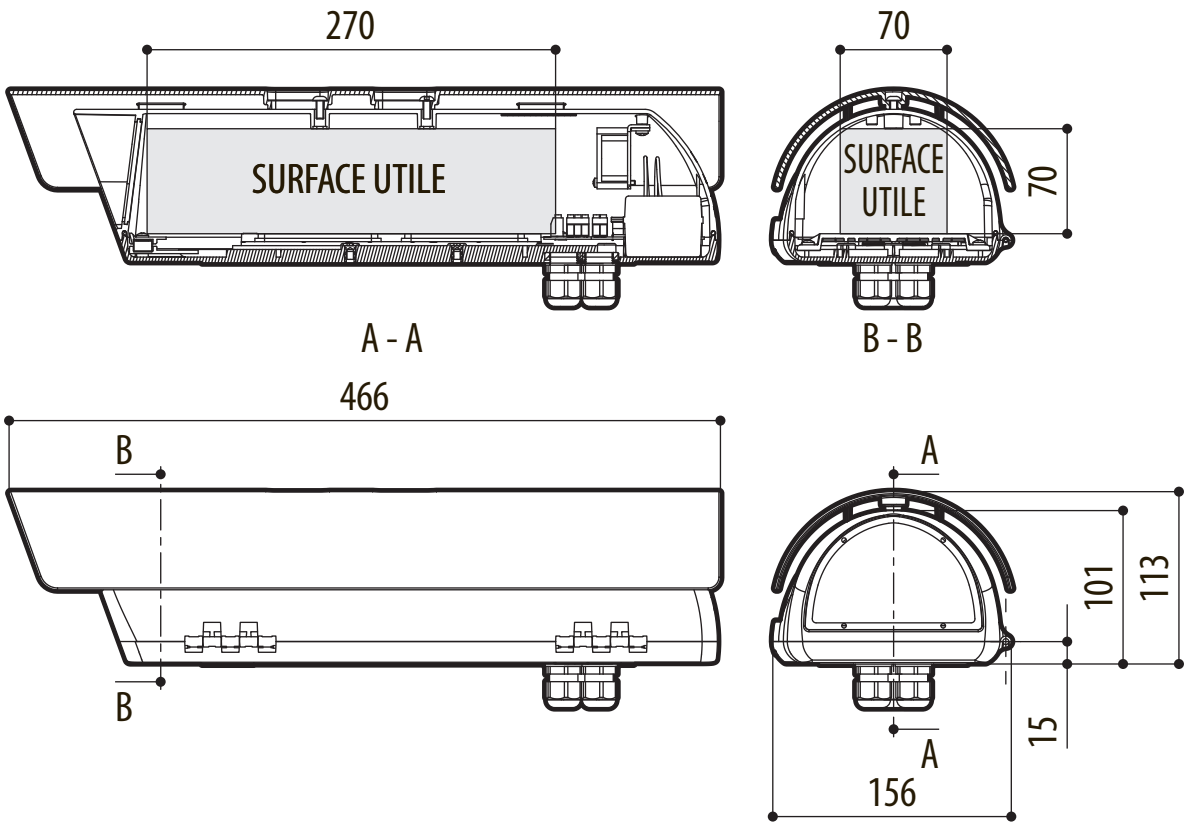


Fig. 18 VERSO POLAR.

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com


Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us

VIDEOTEC
www.videotec.com
MNVCHPVB_1511_FR

VERSO, VERSO COMPACT, VERSO POLAR

Polykarbonat Gehäuse mit Seitenöffnung

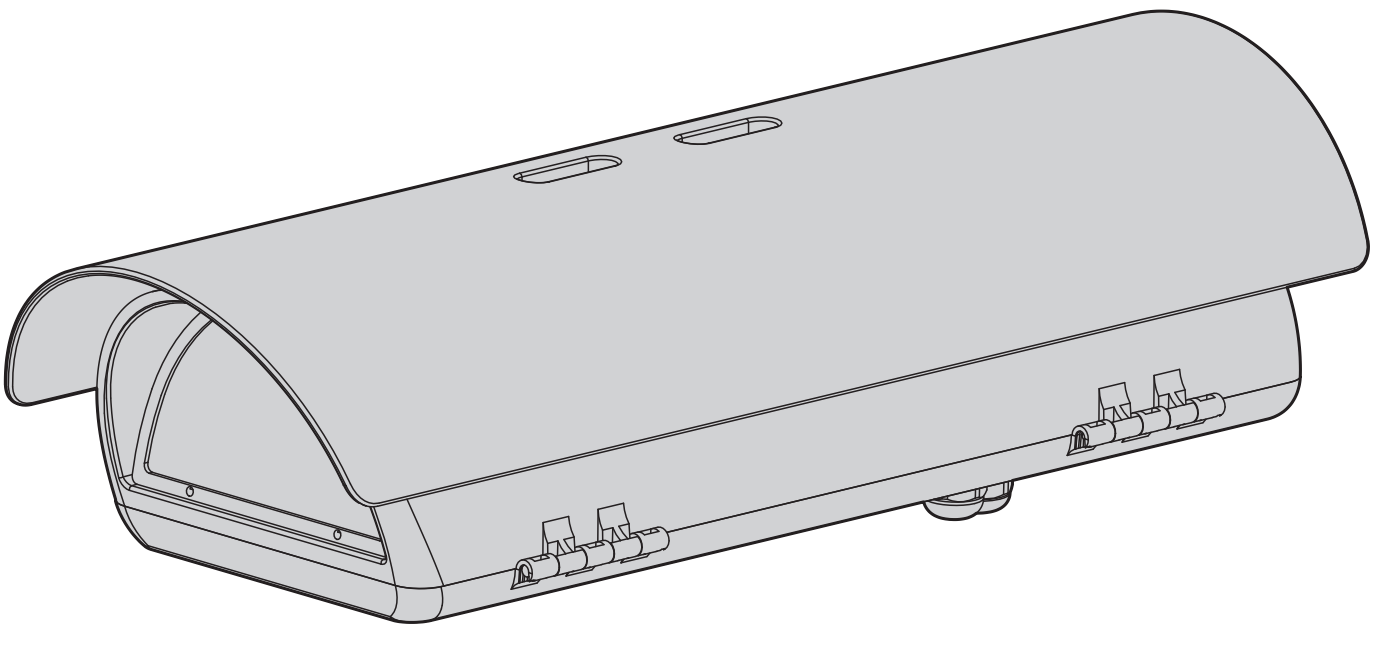

DE **Deutsch** - Bedienungslanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines

Lesen Sie bitte vor dem Installieren und dem Verwenden dieses Gerätes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1.1 Schreibweisen

GEFAHR!
Erhöhte Gefährdung.
Stromschlaggefahr. Falls nichts anderes angegeben, unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die beschriebenen Arbeiten durchgeführt werden.

ACHTUNG!
Mittlere Gefährdung.
Der genannte Vorgang hat große Bedeutung für den einwandfreien Betrieb des Systems: es wird gebeten, sich die Verfahrensweise anzulesen und zu befolgen.

ANMERKUNG
Beschreibung der Systemmerkmale.
Eine sorgfältige Lektüre wird empfohlen, um das Verständnis der folgenden Phasen zu gewährleisten.

2 Anmerkungen zum Copyright und Informationen zu den Handelsmarken

Die angeführten Produkt- oder Firmennamen sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken.

3 Sicherheitsnormen

ACHTUNG! Die Installation und Wartung der Vorrichtung ist technischen Fachleuten vorbehalten.

- ACHTUNG! Die elektrische Anlage, an der die Einheit angeschlossen ist, muss mit einem automatischen zweipoligen Schutzschalter versehen werden. Der Schalter für die mit Netzspannung betriebenen Einheiten muss eine Auslöseschwelle von max. 20A haben. Der Schalter für die mit Niederspannung betriebenen Einheiten muss eine Auslöseschwelle von max. 6A haben. Dieser Schalter muss vom Typ Listed sein. Zwischen den Kontakten muss mindestens ein Abstand von 3mm vorhanden sein. Der Schalter muss eine Schutzeinrichtung gegen Erde Fehlerstrom (Differenzial) und gegen Überstrom haben (magnetothermisch).
- Der Hersteller lehnt jede Haftung für eventuelle Schäden ab, die aufgrund unsachgemäßer Anwendung der in diesem Handbuch erwähnten Geräte entstanden ist. Ferner behält er sich das Recht vor, den Inhalt ohne Vorkündigung abzuändern. Die Dokumentation in diesem Handbuch wurde sorgfältig ausgeführt und überprüft. Der Hersteller kann dennoch keine Haftung für die Verwendung übernehmen. Dasselbe gilt für jede Person oder Gesellschaft, die bei der Schaffung oder Produktion von diesem Handbuch miteinbezogen ist.
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die beschriebenen Arbeiten durchgeführt werden.
- Es dürfen keine Kabel mit Verschleiß- oder Alterungsspuren verwendet werden.
- Unter keinen Umständen dürfen Veränderungen oder Anschlüsse vorgenommen werden, die in diesem Handbuch nicht genannt sind. Der Gebrauch ungeeigneten Geräts kann die Sicherheit des Personals und der Anlage schwer gefährden.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden. Nicht originale Ersatzteile können zu Bränden, elektrischen Entladungen oder anderen Gefahren führen.

- Die nationalen Vorschriften für die Installation der Einrichtung sind einzuhalten.
- Die Einrichtung ist für den dauerhaften Einbau in ein Gebäude oder eine andere geeignete Struktur konzipiert. Vor jeder Operation muss die Einrichtung dauerhaft eingebaut werden.
- Vor der Installation ist anhand des Kennzeichnungsschildes nachzuprüfen, ob das gelieferte Material die gewünschten Eigenschaften (4.2 Kennzeichnung des Produkts, Seite 7).
- Jede Art in das Produkt installierbares Gerät muss den geltenden Sichereitsnormen genügen.
- Bei einer Installation vom Typ NEMA TYPE 4X müssen die Kabelverschraubungen des Produkts durch Kabelverschraubungen vom Typ NEMA TYPE 4X ersetzt werden.
- Benutzen Sie für alle Verbindungen Kabel, die bis mindestens 75°C hitzebeständig sind.
- Das Produkt kann nur für entsprechend zertifizierte Kameras benutzt werden (7W max).
- Eine sofort und problemlos zugängliche Abtrennvorrichtung muss in die Elektroanlage des Gebäudes eingebaut werden, um einen schnellen Eingriff zu garantieren.
- Für den Anschluss der Versorgungsleitung den entsprechenden Anschlusskasten verwenden (UPTJBUL). Für weitere Informationen siehe Bedienungs- und Installationshandbuch des Produktes.
- Für den Anschluss der Netzleiter an die Klemmen Listed-Kabelschuhe verwenden. Die Kabelschuhe müssen für die Art der Installation geeignet sein. (von -20°C a +80°C min., V-0). Beispiele für Kabelschuhe: RP, BP o YP (Cembre).
- Die Installationskategorie (auch als Überspannungskategorie bezeichnet) gibt den Pegel der Netzspannungsstöße an, denen die Ausrüstung ausgesetzt ist. Die Kategorie hängt vom Installationsort der Ausrüstung und von den externen Schutzeinrichtungen gegen Spannungsstöße ab. Ausrüstungen in einer gewerblichen Umgebung, die direkt mit den Hauptzweigen der Versorgungsanlage verbunden sind, gehören zur Installationskategorie III. In diesem Fall ist eine Abstufung auf Installationskategorie II erforderlich. Dies kann durch den Einsatz eines Isoliertransformators mit einem geerdeten Schirm zwischen Primär- und Sekundärwicklung erreicht werden. Alternativ können UL-gelistete Überspannungsschutzvorrichtungen (SPD) von Fase zu Nullleiter und von Nullleiter zur Erde geführt werden. UL-gelistete Überspannungsschutzvorrichtungen sind für die wiederholte Begrenzung kurzzeitig auftretender Spannungsspitzen und für die folgenden nominellen Betriebsbedingungen auszulegen: Typ 2 (Dauerhaft angeschlossene Überspannungsschutzvorrichtungen für die Installation auf der Ladungsseite der Hilfseinrichtung); Nennentladestrom (In) 20kA min. Benutzt werden können beispielsweise: FERRAZ SHAWMUT, STT2240SPG-CN, STT2BL240SPG-CN, spezifiziert für 120Vac/240Vac, (In=20kA). Der maximale Abstand zwischen dem Einbau und der Abkürzung ist 5m.

4 Identifizierung

4.1 Beschreibung und Bezeichnung des Produktes

4.1.1 VERSO

Robustes, vandalensicheres Gehäuse, das zur Vereinfachung von Installation und Wartung konstruiert ist und vollständigen Schutz gegen alle Umgebungsbedingungen bietet.

Dank seinen Abmessungen eignet es sich für eine Vielzahl Kombinationen von Kameras und Optiken.

Vollständig aus dem neuesten und widerstandsfähigsten Technoplymer hergestellt, ist es sehr schlagfest und schützt wirksam vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlungen.

Äußerst einfache Installation, durch die seitliche Öffnung wird der Zugang zur Videokamera, den Optiken und allen innenliegenden Anschlüssen erleichtert.

das Gehäuse bietet mit der Wandhalterung, der Halterung mit innerer Kabelführung und dem Schwenk-Neige-Kopf mehrere Montagevarianten an.

4.1.2 VERSO COMPACT

Vollständig aus dem neuesten und widerstandsfähigsten Technoplymer hergestellt, ist es sehr schlagfest und schützt wirksam vor Witterungseinflüssen und UV-Strahlungen.

4.1.3 VERSO POLAR

Das Gehäse ist mit einem hochleistenden Heizungssystem mitgeliefert, das die Verwendung auch in strengsten Temperaturen bis zu -55°C ermöglicht.

4.2 Kennzeichnung des Produkts

Siehe die Etikett auf dem Produkt.

5 Vorbereitung des Produktes auf den Gebrauch

Jede vom Hersteller nicht ausdrücklich genehmigte Veränderung führt zum Verfall der Gewährleistungsrechte.

5.3 Entfernen der Verpackung

Bei der Lieferung des Produktes ist zu prüfen, ob die Verpackung intakt ist oder offensichtliche Anzeichen von Stürzen oder Abrieb aufweist.

Bei offensichtlichen Schadensspuren an der Verpackung muss umgehend der Lieferant verständigt werden.

Bewahren Sie die Verpackung auf für den Fall, dass das Produkt zur Reparatur eingesendet werden muss.

5.4 Inhalt

Prüfen Sie, ob der Inhalt mit der nachstehenden Materialliste übereinstimmt:

- Gehäuse
- Innensechskantschlüssel:
  - Innensechskantschlüssel
  - Abstandsstücke
  - Dichtungen für Kabelverschraubungen
  - Kabelverschraubungen (x3)
  - Schrauben
  - Schrauben für Kamera
- Bedienungslanleitung

5.5 Sichere Entsorgung der Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien sind vollständig wiederverwertbar. Es ist Sache des Installationstechnikers, sie getrennt, auf jeden Fall aber nach den geltenden Vorschriften des Anwendungslandes zu entsorgen.

Im Falle der Rückgabe des nicht korrekt funktionierenden Produktes empfiehlt sich die Verwendung der Originalverpackung für den Transport.

5.6 Auf die Installation vorbereitende Tätigkeiten

5.6.1 Befestigung der Halterung

Das Produkt muss mit geeigneten Mitteln befestigt werden. Die Befestigungsmittel müssen die mechanische Festigkeit beim Anlegen von mindestens dem 4-fachen Gesamtgewicht des Gerätes garantieren.

6 Installation

6.1 Öffnung des Schutzgehause

Die beiden an der Flanke befindlichen Schrauben abdrehen, nun die Haube und den oberen Korpus um die Achse der Öffnungsscharniere drehen.

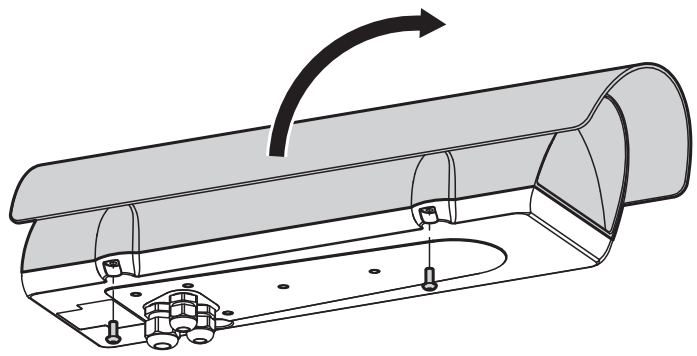


Abb. 1

Am Ende der Montage und der Verkabelung das Gehäuse schliessen.

6.2 Installation der Kamera

Das Gehäuse öffnen wie beschrieben (6.1 Öffnung des Schutzgehause, Seite 9).

Die Befestigungsschrauben teilweise lösen (01).

Nun den Innerschlitten (02) soweit gleiten lassen, bis seine Bohrungen mit den Befestigungsschrauben übereinstimmen.

Befestigen Sie die Kamera mit der 1/4"-Schraube (03). Falls erforderlich, kommen die mitgelieferten Distanzstücke zum Einsatz, um Kamera und Optik korrekt unterzubringen. (04).

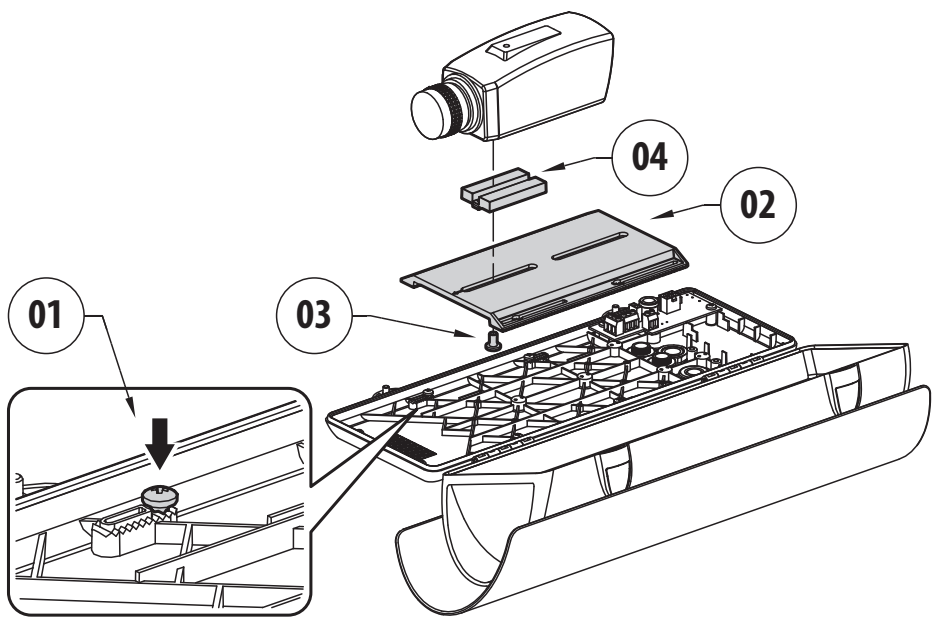


Abb. 2

Den internen Schlitten wieder an Ort und Stelle bringen und die zuvor gelockerten Schrauben festziehen.

Die Schutzummantelung der Leiter entfernen und die Leiter an die Klemme anschließen (Kameraversorgung, 6.3 Beschreibung der Karte, Seite 10).

Die Leiter des Kabels für die Versorgung der Kamera müssen in Klemmennähe fest miteinander mit einem Kabelbinder verbunden werden. Die Versorgungskabel von den Signalkabeln getrennt halten.

6.3 Beschreibung der Karte

Den Erdungsschutzleiter an die zugehörige Stromversorgungsklemme anschließen.

Die Abbildung kann von der tatsächlichen Karte abweichen.

Je nach Geräteausführung verfügt die Karte möglicherweise nicht über alle Funktionen.

BESCHREIBUNG DER KARTE (VERSO, VERSO COMPACT)	
Verbinder	**Funktion**
J1	Kameraversorgung (V_{OUT})[1]
	Kontakte des Öffnungsschutzschalters[2]
J2	Heizungsversorgung (V_{OUT})
J3	Platinenversorgung (V_{IN})[3]
J4	Hilfsausgang (V_{OUT})[4]
J5	Verbinder für Netzteil/Überbrückung[5]
J6	Stromversorgung des Lüfters (V_{OUT})
SW1	Öffnungssicherer Switch[2]

Tab. 1 [1] Je nach Ausführung sind mehrere Alternativen möglich. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, je nach Art des installierten Netzteils (7.2.1 Installation des Netzteil für Kamera, Seite 13). V_{OUT} = V_{IN}, nur für mit 12Vdc oder 24Vac versorgte Gehäuse, mit angeschlossener Brücke (J5).

[2] Wahlfrei. Nur für VERSO Gehäuse.

[3] Von 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[4] Die gleiche Spannung liegt an der Versorgungsklemme der Platine (J3).

[5] Um ein 12V-Gleichstrom- oder 24V-Wechselstrom-Netzteil zu installieren, bitte das entsprechende Kapitel beachten. (7.2.1 Installation des Netzteil für Kamera, Seite 13).

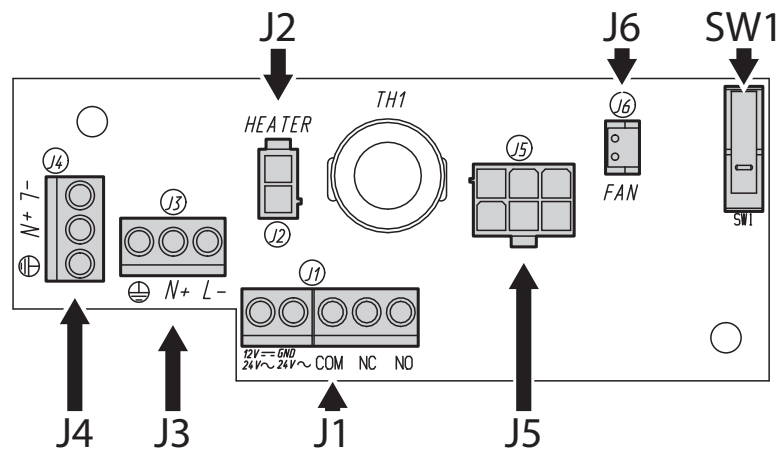


Abb. 3 VERSO.

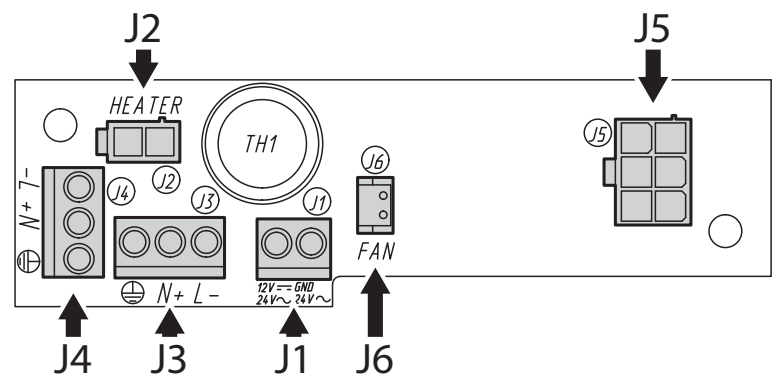


Abb. 4 VERSO COMPACT.

BESCHREIBUNG DER KARTE (VERSO, AUSFÜHRUNG MIT DOPPELFILTER FÜR DEN LUFTAUSTAUSCH)	
Verbinder	**Funktion**
J1	Platinenversorgung (V_{IN})[1]
J2	Hilfsausgang (V_{OUT})[2]
J3	Heizungsversorgung (V_{OUT})
J4	Kontakte des Öffnungsschutzschalters[3]
J5	Kameraversorgung (V_{OUT})[4]
J7	Verbinder für Netzteil/Überbrückung[5]
J8	Stromversorgung des Lüfters (V_{OUT})
SW1	Öffnungssicherer Switch[3]

Tab. 2 [1] Von 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[2] Die gleiche Spannung liegt an der Versorgungsklemme der Platine (J1).

[3] Wahlfrei.

[4] Je nach Ausführung sind mehrere Alternativen möglich. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, je nach Art des installierten Netzteils (7.2.1 Installation des Netzteil für Kamera, Seite 13). V_{OUT} = V_{IN}, nur für mit 12Vdc oder 24Vac versorgte Gehäuse, mit angeschlossener Brücke (J7).

[5] Um ein 12V-Gleichstrom- oder 24V-Wechselstrom-Netzteil zu installieren, bitte das entsprechende Kapitel beachten. (7.2.1 Installation des Netzteil für Kamera, Seite 13).

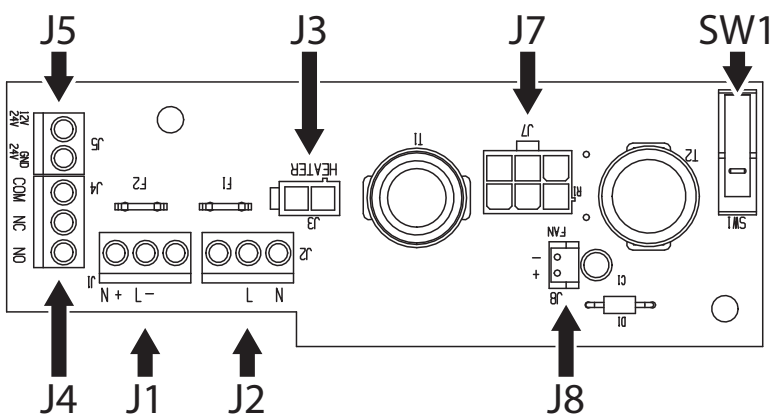


Abb. 5 VERSO (Ausführung mit Doppelfilter für den Luftaustausch).

BESCHREIBUNG DER KARTE (VERSO POLAR)	
Verbinder	**Funktion**
J1, J2, J3	Heizungsversorgung (V_{OUT})
J6	Kameraversorgung (V_{OUT})[1]
J7	Platinenversorgung (V_{IN})[2]
J8	Verbinder für Netzteil/Überbrückung[3]
J10	Hilfsausgang (V_{OUT})[4]

Tab. 3 [1] Je nach Ausführung sind mehrere Alternativen möglich. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, je nach Art des installierten Netzteils (7.2.1 Installation des Netzteil für Kamera, Seite 13). V_{OUT} = V_{IN}, nur für mit 12Vdc oder 24Vac versorgte Gehäuse, mit angeschlossener Brücke (J8).

[2] Von 100Vac a 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[3] Um ein 12V-Gleichstrom- oder 24V-Wechselstrom-Netzteil zu installieren, bitte das entsprechende Kapitel beachten. (7.2.1 Installation des Netzteil für Kamera, Seite 13).

[4] Die gleiche Spannung liegt an der Versorgungsklemme der Platine (J7).

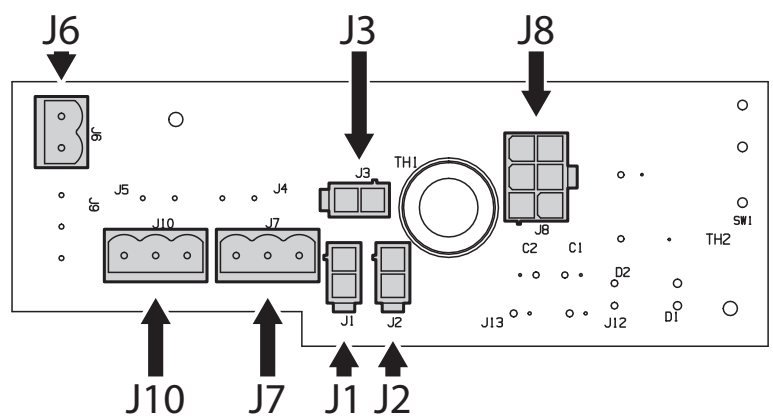


Abb. 6 VERSO POLAR.

6.4 Anschluss der Stromversorgung

Das Erdungskabel muss um etwa 10mm länger sein, als die anderen beiden Kabel, um das ungewollte Lösen durch Ziehen des Kabels zu verhindern.

Die Kabel für den Anschluss an die Versorgungsleitung durch die Kabelverschraubungen ins Gehäuseinnere führen. Die Kabelverschraubungen eignen sich für Leiter mit Durchmesser zwischen 5mm und 10mm. Der Kabelabschnitt im Gehäuse muss ausreichend lang sein, damit der Anschluss möglich ist. Ziehen Sie die Kabelverschraubungen in geeigneter Weisefest.

Die Schutzummantelung der Leiter entfernen und die Leiter an die Klemme anschließen (Platinenversorgung, 6.3 Beschreibung der Karte, Seite 10).

6.4.1 Kabelart

Die für den Anschluss an die Versorgungsleitung benutzte Kabelart muss für den vorgesehenen Gebrauch geeignet sein. Beachten Sie die geltenden nationalen Vorschriften bezüglich Elektroinstallationen.

6.5 Installation der Version mit Doppelfilter für den Luftaustausch

Während der Installation auf die Ausrichtung der Luftklappen am Lufteinlassfilter achten.

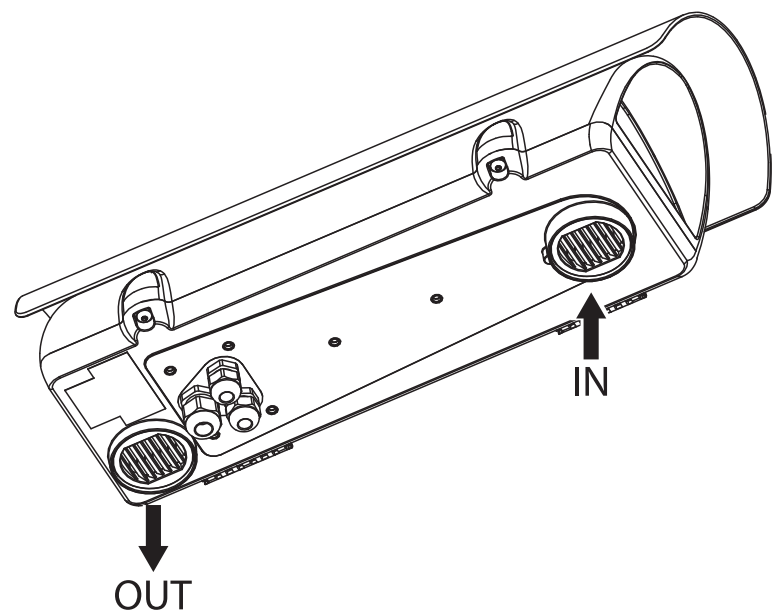


Abb. 7

Je nach Neigungswinkel des Gehäuses müssen die Luftklappen am Filter so ausgerichtet sein, dass bei Regen kein Wasser eindringen kann.

Das Gehäuse auf der Halterung gemäß den Neigungsbegrenzungen des Bildes installieren, um den Schutzgrad zu garantieren.

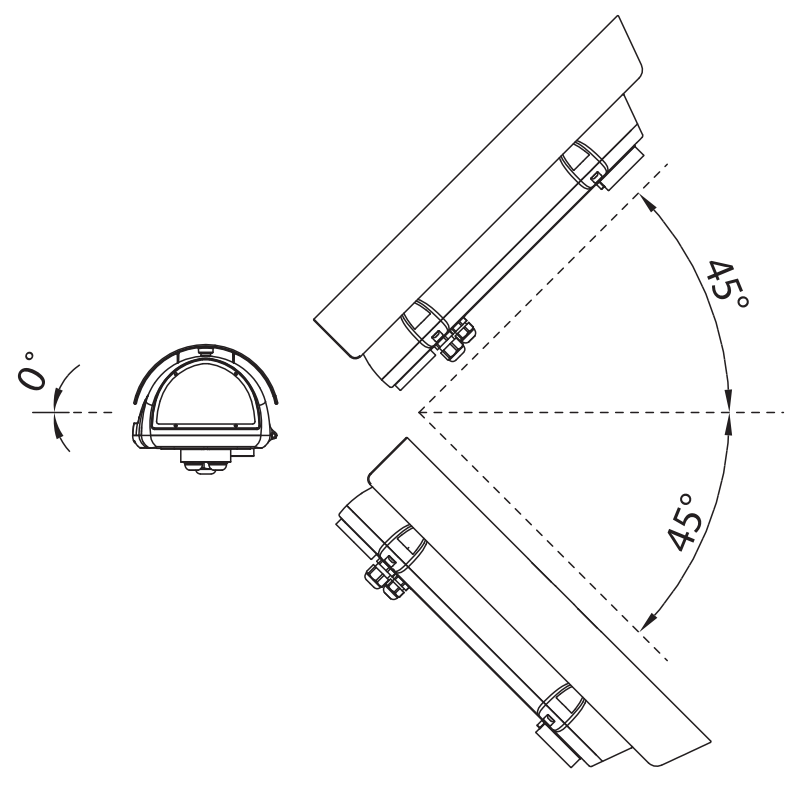


Abb. 8 Maximale Neigung der Querachse: 0°.
Maximale Neigung der Längsachse: ±45°.

6.6 Trockenmittelbeutel

Nehmen Sie den Trockenmittel- Salzbeutel aus seiner Verpackung und setzen Sie ihn in der Produkt.

7 Zubehör

Für weitere Details zur Konfiguration und zum Gebrauch beachten Sie bitte das Handbuch des entsprechenden Geräts.

7.1 Heizung

7.1.1 Installation der Heizung

Das Gehäuse öffnen wie beschrieben (6.1 Öffnung des Schutzgehause, Seite 9).

Reichen Sie den Heizungsdraht durch die vorgesehenen Halterungen.

Der vorverkabelte Heizwiderstand (01) muß, bevor er befestigt wird, zwischen die beiden Ableiter (02) gesetzt werden, damit der Kontakt gewährleistet ist und die Wärme richtig übertragen wird.

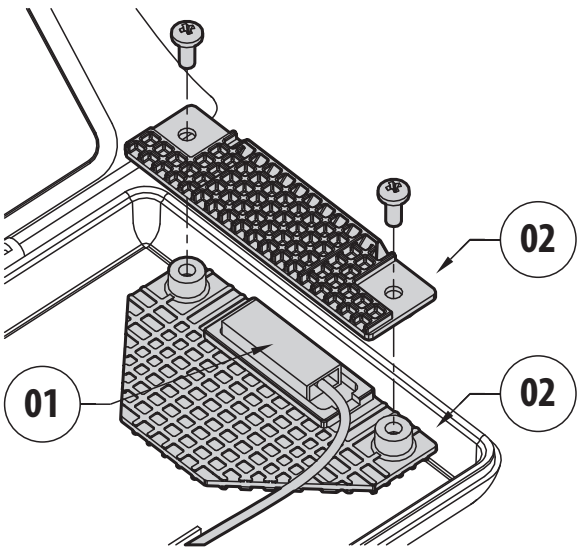


Abb. 9

Befestigen Sie die Heizungsverkabelung an den vorgesehenen Stellen des Gehäusekörpers.

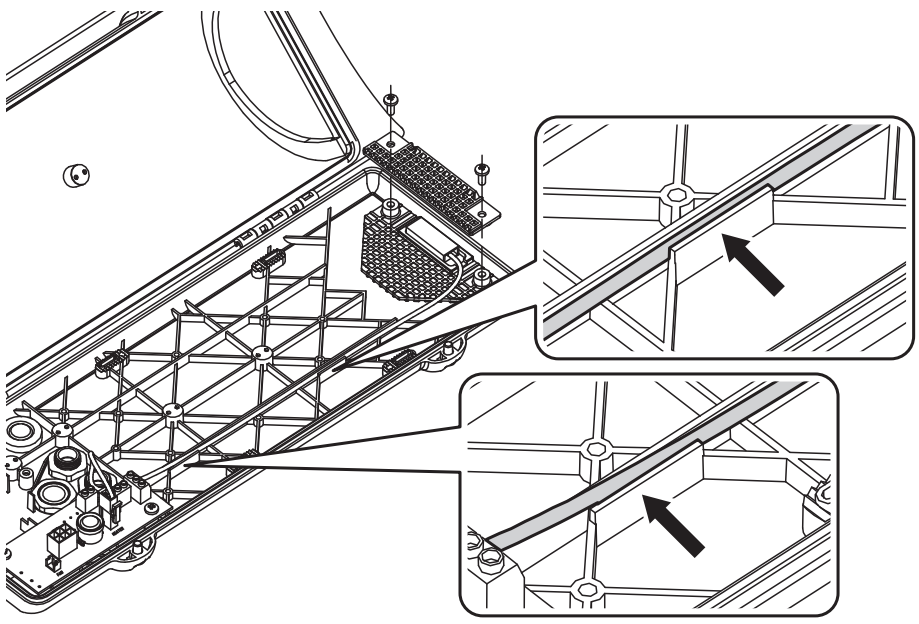


Abb. 10

Den internen Schlitten wieder an Ort und Stelle bringen und die zuvor gelockerten Schrauben festziehen.

7.2 Kameranetzteil

7.2.1 Installation des Netzteil für Kamera

Wenn der Schaltkreis gespeist wird, muß auf Versorgungsspannungswert geachtet werden. Verwenden Sie das für den Einzelfall geeignete Netzgerät.

Es lassen sich je nach Bedarf 2 Kategorien von Netzadaptern installieren.

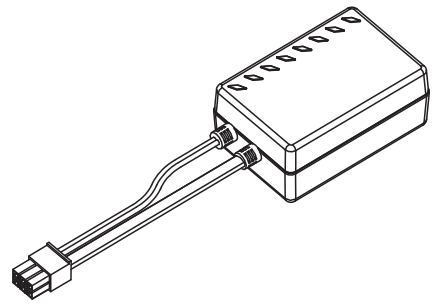


Abb. 11 V_{IN} von 100Vac a 240Vac, V_{OUT} 12Vdc.

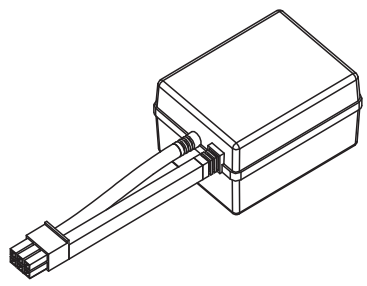


Abb. 12 V_{IN} 230Vac, V_{OUT} 24Vac.

Das Gehäuse öffnen wie beschrieben (6.1 Öffnung des Schutzgehause, Seite 9).

Bringen Sie das Netzteil an der vorgesehenen Stelle unter, und zwar in Höhe der Verstärkungs-rippen. Befestigen Sie das Netzgerät mit dem geeigneten Winkeleisen und den bei liegenden Schrauben am Gehäuse -korpus.

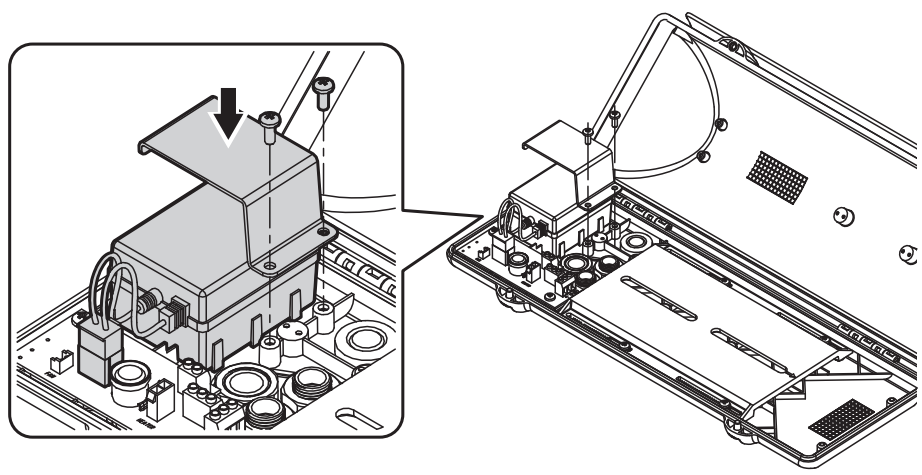


Abb. 13

Am Ende der Montage die Verkabelung an die Klemme verinden (Verbinder für Netzteil, 6.3 Beschreibung der Karte, Seite 10).

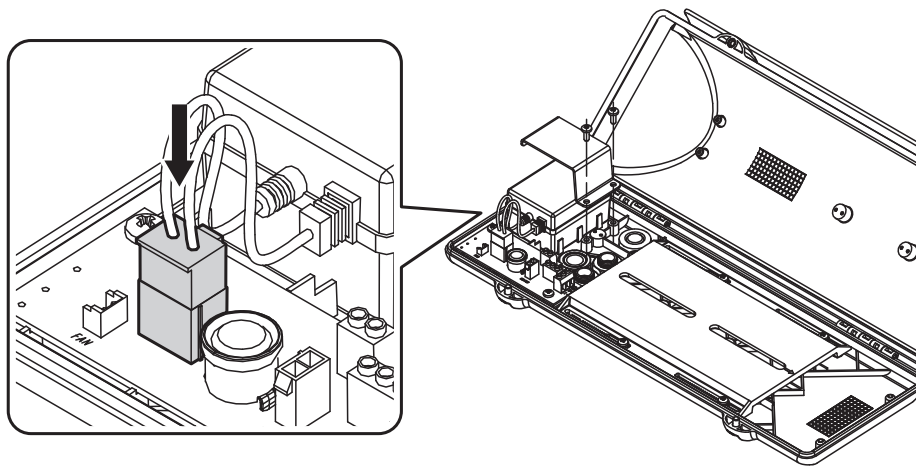


Abb. 14

7.3 Lüfter

7.3.1 Installation des Lüfters

Nicht anwendbar in den Ausführungen mit Doppelfilter für den Luftaustausch.

Wenn der Schaltkreis gespeist wird, muß auf Versorgungsspannungswert geachtet werden. Verwenden Sie das für den Einzelfall geeignete Netzgerät.

Der Lüfter ist nach der Anleitung einzubauen, damit die Luft im Gehäuseinnern richtig zirkulieren kann.

Das Gehäuse öffnen wie beschrieben (6.1 Öffnung des Schutzgehause, Seite 9).

Benutzen Sie die mitgelieferten Schrauben und die winkelförmige Bügelhalterung zur Befestigung des Lüfters.

Bei dem VERSO Gehäuse ist nur eine Einbaulage des Lüfters vorgesehen (01). Bei dem VERSO COMPACT Gehäuse können zwei verschiedene Einbaulagen gewählt werden (01).

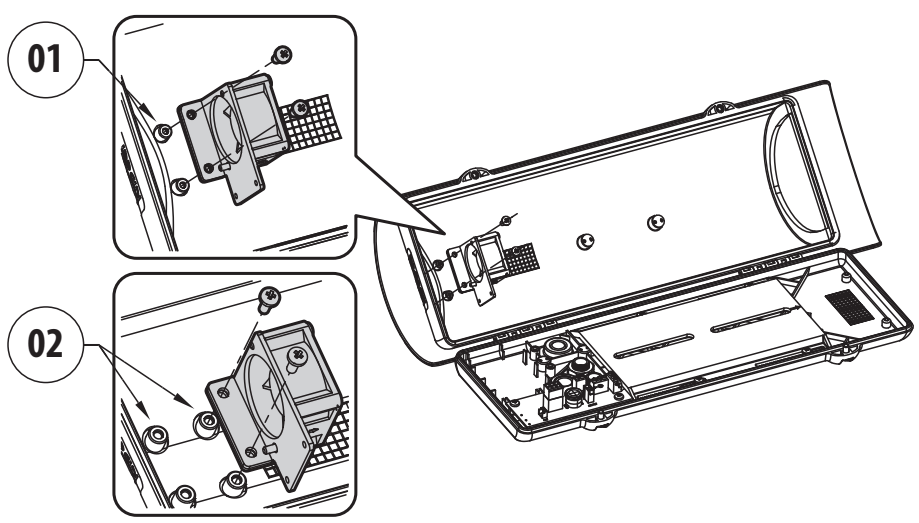


Abb. 15

8 Reinigung

8.1 Reinigung des Glases und der Kunststoffteile

Zu vermeiden sind Äthylalkohol, Lösungsmittel, hydrierte Kohlenwasserstoffe, starke Säuren und Alkali. Diese Produkte können die behandelte Oberfläche beschädigen.

Es wird empfohlen, ein weiches Tuch und neutrale mit Wasser verdünnte Seife oder ein spezifisches Reinigungsmittel für Brillengläser zu verwenden.

9 Müllentsorgungsstellen

Dieses Symbol und das entsprechende Recycling-System gelten nur für EULänder und finden in den anderen Ländern der Welt keine Anwendung.

Ihr Produkt wurde entworfen und hergestellt aus qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die recycelt und wiederverwendet werden können.

Dieses Symbol bedeutet, daß elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer von Hausmüll getrennt entsorgt werden sollen.

Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen Sammelstelle oder im Recycling Centre.

In der Europäischen Union gibt es unterschiedliche Sammelsysteme für Elektrik- und Elektronikgeräte.

10 Technische Daten

10.1 VERSO

10.1.1 Allgemeines

Hergestellt aus hochfestem Technopolymer (Polykarbonat)

Sonnenschutzdach aus ABS

Farbe RAL9002

Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl

10.1.2 Mechanik

Kabelverschraubungen: 3xM16

Polykarbonat-Fenster (WxH): 105x64mm

Innere Nutzabmessungen (WxH): 70x70mm

Innere Nutzlänge (mit oder ohne Zubehör): 270mm

Einheitsgewicht: 1.5kg

10.1.3 Elektrik

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (leere Version):

- Von 12Vdc a 24Vdc, 1A max
- Von 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- Von 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (Ausführung mit Heizung, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- Von 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- Von 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- Von 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (Ausführung mit Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- Von 100Vac a 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (mit Wide-range Netzteil)

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (Version mit Lüfter und Thermostat mit Doppelfilter für Luftwechsel, Ton 35°C±3°C, Toff 20°C±3°C):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz

Kameranetzteil:

- V_{IN} von 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.1.4 Umgebung

Innen/Außen

Betriebstemperatur (mit Heizung): Von -20°C a +60°C

Chemikalienbeständigkeit

- Hohe Beständigkeit: Basen, Alkohol, Gas, Kohlenwasserstoffe
- Gute Beständigkeit: Organische Säuren, Anorganische Säuren, Öle
- Geringe Beständigkeit: Lösungsmittel

10.1.5 Zertifizierungen

Elektrische Sicherheit (CE): EN60950-1

Elektromagnetische Verträglichkeit (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Außenistallation (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Schutzart IP: EN60529

- IP66 (mit Kabelverschraubungen)
- IP66 (mit Dichtungsringe und mit Halterung für innerer Kabelführung)
- IP55 (mit Halterung mit innerer Kabelführung)
- IP44 (für Modelle mit Doppelfilter für den Luftwechsel)

Schutzart IK: EN62262 (IK10)

UL- Zertifizierung:

- cULus Listed (TYPE 4X, mit Ausnahme für die Versionen mit Doppelfilter für den Luftaustausch)
- UL94, V1 (Selbstlöschend)

EAC-Zertifizierung

10.2 VERSO COMPACT

10.2.1 Allgemeines

Hergestellt aus hochfestem Technopolymer (Polykarbonat)

Sonnenschutzdach aus ABS

Farbe RAL9002

Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl

10.2.2 Mechanik

Kabelverschraubungen: 2xM16

Polykarbonat-Fenster (WxH): 98x55mm

Innere Nutzabmessungen (WxH): 63x63mm

Innere Nutzlänge (mit oder ohne Zubehör): 210mm

Einheitsgewicht: 1.1kg

10.2.3 Elektrik

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (leere Version):

- Von 12Vdc a 24Vdc, 1A max
- Von 12Vac a 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- Von 120Vac a 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (Ausführung mit Heizung, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- Von 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- Von 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- Von 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (Ausführung mit Lüfter im Dauerbetrieb für Heizungshilfe):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- Von 100Vac a 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (mit Wide-range Netzteil)

Kameranetzteil:

- V_{IN} von 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.2.4 Umgebung

Innen/Außen

Betriebstemperatur (mit Heizung): Von -20°C a +60°C

Chemikalienbeständigkeit

- Hohe Beständigkeit: Basen, Alkohol, Gas, Kohlenwasserstoffe
- Gute Beständigkeit: Organische Säuren, Anorganische Säuren, Öle
- Geringe Beständigkeit: Lösungsmittel

10.2.5 Zertifizierungen

Elektrische Sicherheit (CE): EN60950-1

Elektromagnetische Verträglichkeit (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Außeninstallation (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Schutzart IP: EN60529

- IP66 (mit Kabelverschraubungen)
- IP66 (mit Dichtungsringe und mit Halterung für innerer Kabelführung)

Schutzart IK: EN62262, IK10

UL- Zertifizierung:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (Selbstlöschend)

EAC-Zertifizierung

10.3 VERSO POLAR

10.3.1 Allgemeines

Hergestellt aus hochfestem Technopolymer (Polykarbonat)

Sonnenschutzdach aus ABS

Farbe RAL9002

Externe Schrauben aus rostfreiem Stahl

10.3.2 Mechanik

Kabelverschraubungen: 3xM16 (vernickeltem Messing für die Außenanschlüsse)

Polykarbonat-Fenster (WxH): 105x64mm

Innere Nutzabmessungen (WxH): 70x70mm

Innere Nutzlänge (mit oder ohne Zubehör): 270mm

Einheitsgewicht: 1.5kg

10.3.3 Elektrik

Versorgungsspannung/Stromaufnahme (Ausführung mit Heizung, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- Von 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- Von 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- Von 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Kameranetzteil:

- V_{IN} von 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.3.4 Umgebung

Innen/Außen

Betriebstemperatur (mit Heizung): Von -55°C a +60°C

Chemikalienbeständigkeit

- Hohe Beständigkeit: Basen, Alkohol, Gas, Kohlenwasserstoffe
- Gute Beständigkeit: Organische Säuren, Anorganische Säuren, Öle
- Geringe Beständigkeit: Lösungsmittel

10.3.5 Zertifizierungen

Elektrische Sicherheit (CE): EN60950-1

Elektromagnetische Verträglichkeit (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Außenistallation (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Schutzart IP: EN60529

- IP66 (mit Kabelverschraubungen)
- IP66 (mit Dichtungsringe und mit Halterung für innerer Kabelführung)
- IP55 (mit Halterung mit innerer Kabelführung)

Schutzart IK: EN62262, IK10

UL- Zertifizierung:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (Selbstlöschend)

EAC-Zertifizierung

11 Technische Zeichnungen

Die Abmessungen der Zeichnungen sind in Millimeter angegeben.

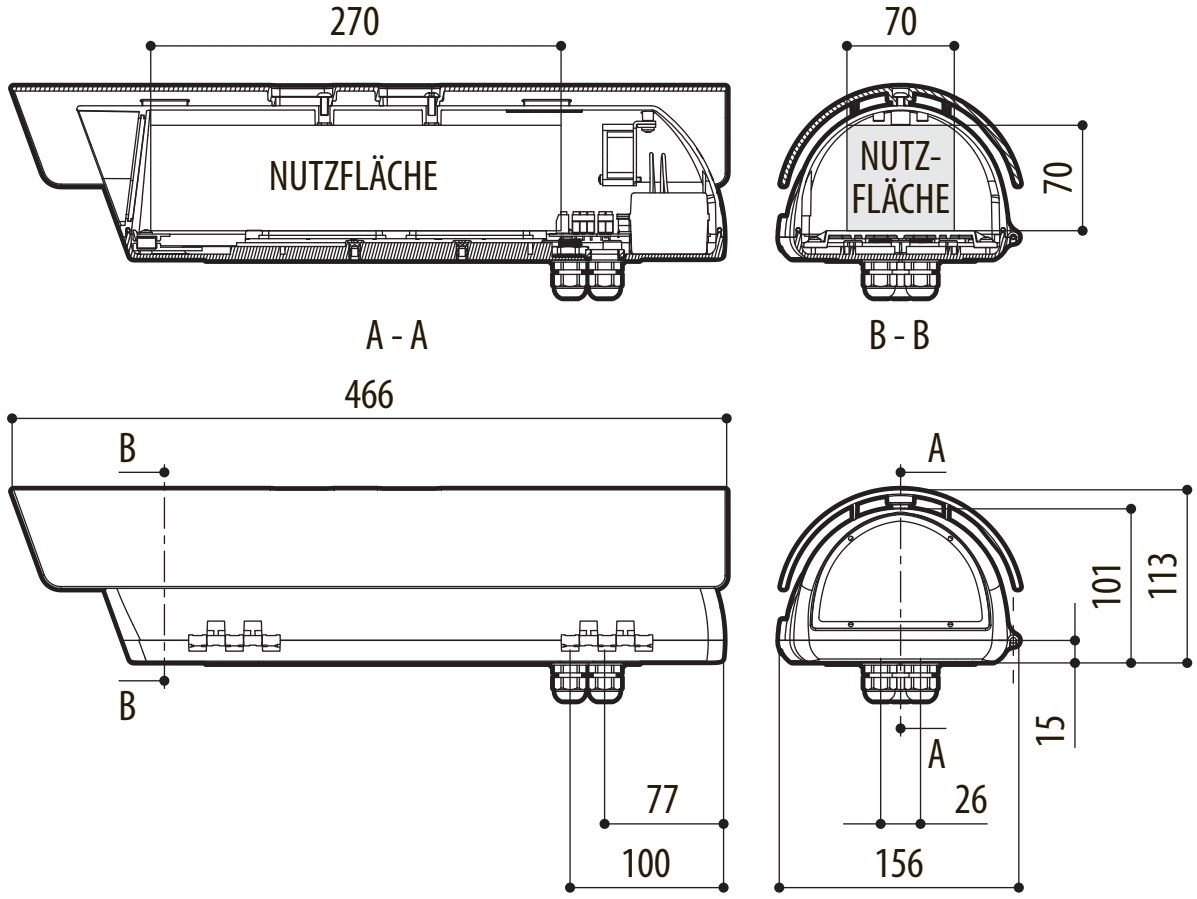


Abb. 16 VERSO.

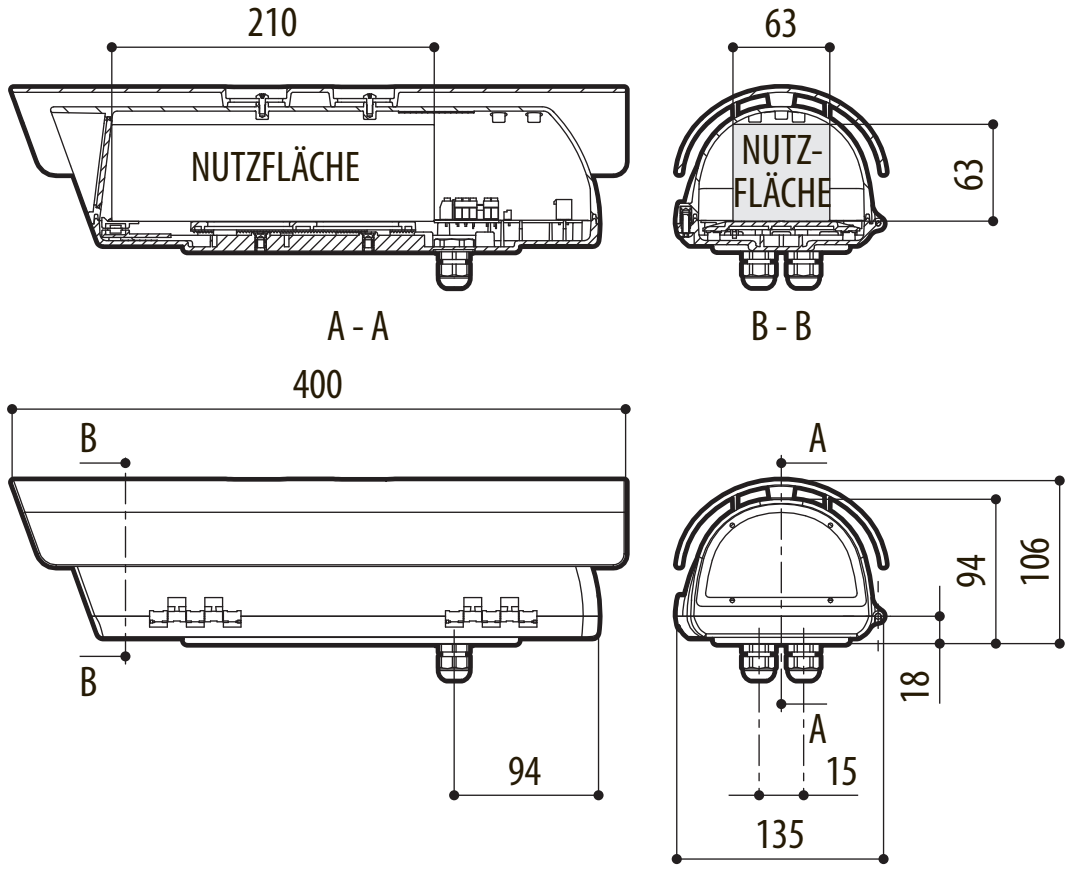


Abb. 17 VERSO COMPACT.

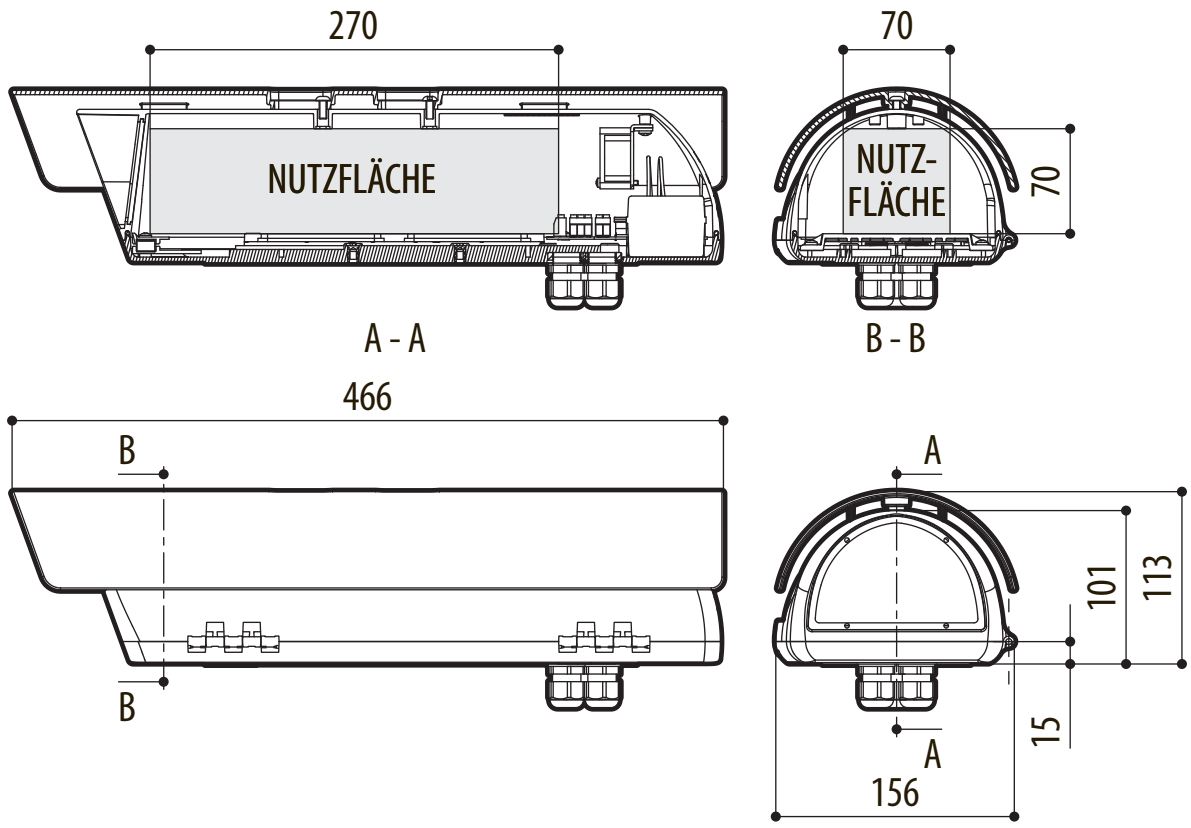


Abb. 18 VERSO POLAR.

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com


Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us

VIDEOTEC

www.videotec.com
MNVCHPVB_1511_DE

VERSO, VERSO COMPACT, VERSO POLAR

Откидной поликарбонатный кожух камеры

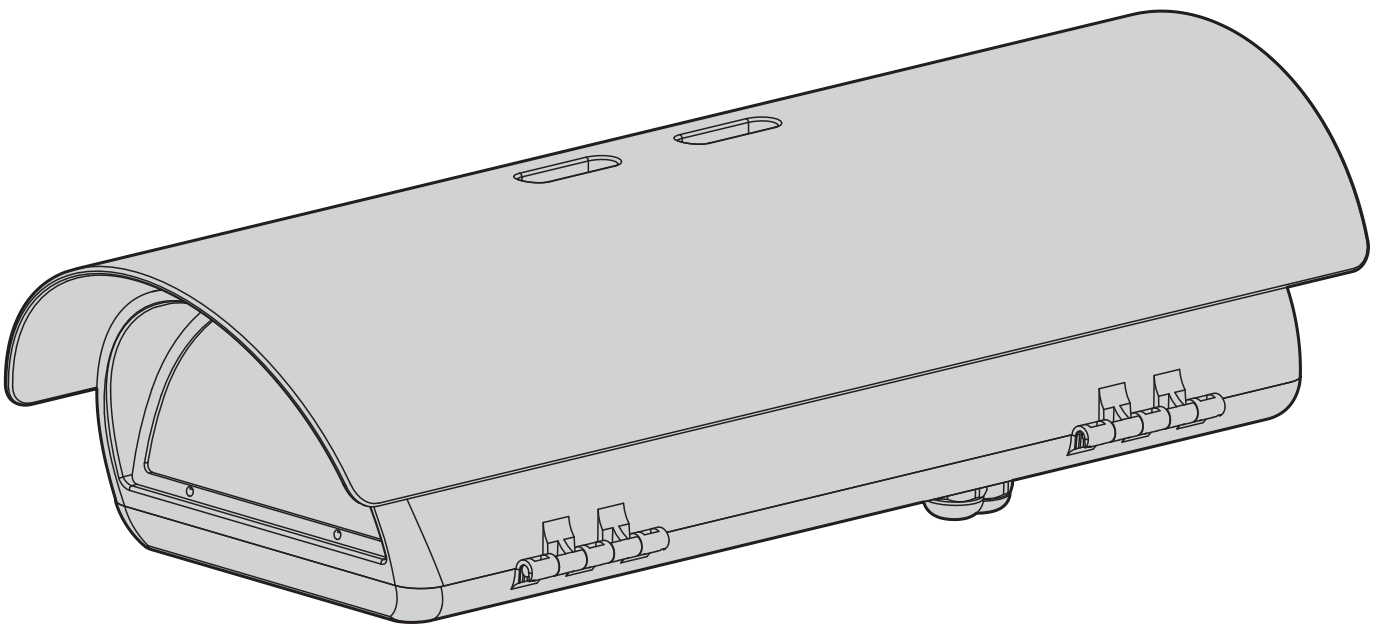

RU **Русский** - Руководство по эксплуатации

Индекс

1 Информация о настоящем руководстве

Перед монтажом и использованием настоящего блока, внимательно прочитать настоящее руководство. Хранить данное руководство под рукой для будущих консультаций.

1.1 Типографские обозначения

ОПАСНОСТЬ!
Повышенная опасность.
Опасность удара электрическим током. Если не указано иным образом, отключите питание, Прежде чем приступить к выполнению операций, если не указано иным образом, отключите питание.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Средняя опасность.
Эта операция очень важна для правильной работы системы. Просим внимательно прочитать приведенную процедуру и выполнить ее указанным способом.

INFO
Описание характеристик системы.
Рекомендуется внимательно для выполнения следующих фаз.

2 Примечания по авторскому праву и торговым маркам

Упомянутые название компаний и продукции являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими соответствующим компаниям.

3 Правила безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Следует использовать только кронштейны или принадлежности, рекомендуемые для монтажа.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Система электропитания, к которой подключен прибор, должен быть оснащена биполярный автоматический выключатель защиты. Выключатель для узлов, работающих в условиях напряжения сети, должен иметь уровень срабатывания макс. 20A. Выключатель для узлов, работающих в условиях низкого напряжения, должен иметь уровень срабатывания макс. 6A. Этот выключатель выбирается из перечисленных в списке. Минимальное расстояние между контактами должно быть 3mm. Выключатель должен иметь защиту против пробоя тока на землю (дифференциальную) и сверхток (магнитотермический).
- Производитель снимает с себя какую-либо ответственность за возможный ущерб, вызванный использованием не по назначению упомянутого в данном руководстве оборудования. Также сохраняется право изменять содержание без предварительного извещения. При тщательном сборе документации, содержащейся в настоящем руководстве, были сделаны все необходимые проверки. Производитель, однако, не может взять на себя какую-либо ответственность, связанную с его использованием. Это относится к любому лицу или обществу, вовлеченному в создание и производство данного руководства.
- Перед началом любой операции, убедитесь, что электропитание отключено.
- Не использовать кабели со следами повреждений или старения.
- Ни в коем случае не вносить изменений и не выполнять подключений, не предусмотренных данным руководством. Использование оборудования не по назначению, может привести к серьёзным рискам и опасно, как для персонала, так и для системы.
- Используйте только оригинальные запасные части. Номера для оригинальных запасных частей может привести к пожару, электрический разряд или других опасностей.

- При установке устройства должны соблюдаться национальные нормативы.
- Это устройство предназначено для постоянно действующей установки на здании или на соответствующей конструкции. Устройство должно быть установлено на постоянной основе перед выполнением любой операции.
- Перед монтажом проверить, что поставляемый материал соответствует требуемым техническим спецификация, проверив этикетки маркировки (4.2 Маркировка изделия, страница 7).
- Каждое устройство, которое может быть установлено внутри изделия, должно соответствовать действующим нормам безопасности.
- Если установка должна быть типа NEMA TYPE 4X, монтажник должен заменить кабельные муфты изделия кабельными муфтами типа NEMA TYPE 4X.
- Для всех подключений использовать кабели, способные выдерживать, как минимум, температуру 75°C.
- Изделие разработано только для размещения телекамер, соответственно сертифицированных. (7W max).
- Размыкающее устройство, с быстрым и лёгким доступом, предназначенное для встраивания в электросистему здания и обеспечивающее быстрое срабатывание.
- Для подключения линии питания используйте специальную соединительную коробку (UP TJBUL). Для получения дополнительной информации смотреть руководство по эксплуатации и установки изделия.
- Используйте обжимные соединители Listed для подключения сетевых проводов к клеммам. Обжимные соединители должны соответствовать типу установки (от -20°C a +80°C min., V-0). Примеры обжимных соединителей: RP, BP o YP (Cembre).
- Категория установки (называемая также категория перенапряжения) указывает уровни скачков напряжения сети, которым подвержен прибор. Категория зависит от места установки и присутствия устройств защиты от перенапряжений. Устройство для промышленных условий, подключенное к основным ответвлениям линии питания, относится к категории установки III. Если речь идет о данном случае, требуется уменьшение до категории II. Этого можно достичь с помощью разделительного трансформатора с заземленным экраном между первичной и вторичной обмоткой или с помощью устройств защиты от перенапряжений (SPD) с маркировкой UL, подключенных между фазой и нейтралью и между нейтралью и землей. Устройства SPD с маркировкой UL используются для повторяющегося подавления кратковременных перенапряжений и при следующих номинальных условиях функционирования: Тип 2 (Устройства SPD, постоянно подключенные к сети питания, для установки со стороны загрузки рабочего устройства); Номинальный ток разряда (In) минимум 20кА Например, можно использовать: FERRAZ SHAWMUT, ST23401PG-CN, ST240SPG-CN, указанные для 120/240Vac, (In=20kA). Максимальное расстояние между установкой и переходником составляет 5м.

4 Идентификация

4.1 Описание и назначение изделия

4.1.1 VERSO

Крепкий футляр с защитой от вандализма, разработанный для упрощения монтажа и техобслуживания, гарантирует полную защиту при любых условиях окружающей среды.

Внутренние размеры позволяют вам устанавливать различные камеры и объективы.

Полностью изготовленный из поликарбоната, кожух обеспечивает высокую антивандальную сопротивляемость от силового воздействия, защиту от погодных условий и от УФ лучей.

Очень простая для установки, боковая дверца значительно упрощает доступ к телекамере, к объективам и всем внутренним подключениям.

Футляр предлагает разные варианты монтажа, крепления на потолок или стену, с или без внутренней прокладки кабелей и поворотного устройства.

4.1.2 VERSO COMPACT

Полностью изготовленный из поликарбоната, кожух обеспечивает высокую антивандальную сопротивляемость от силового воздействия, защиту от погодных условий и от УФ лучей.

4.1.3 VERSO POLAR

Кожух VERSO POLAR обеспечивает систему нагревания, которая предназначена для работы при низких температурах до -55°C.

4.2 Маркировка изделия

См. ярлык на продукт.

5 Подготовка изделия к использованию

Любое изменение, выполненное без разрешения изготовителя, ведёт к потери гарантии.

5.3 Распаковка

При поставке изделия убедитесь в том, что упаковка не повреждена и не имеет явных признаков падений или царапин.

В случае видимых повреждений упаковки немедленно свяжитесь с поставщиком.

Храните упаковку на случай, если необходимо отправка изделия для ремонта.

5.4 Содержимое

Убедитесь в том, что содержимое будет соответствовать списку материалов, приведённому ниже:

- Кожух
- Оснащение для футляра:
  - Ключ шестигранник
  - Распорки
  - Уплотнители для кабельных муфт
  - Кабельная муфта (x3)
  - Набор винтов
  - Винты для телекамеры
- Учебник инструкции

5.5 Переработка в отходы в условиях безопасности материалов упаковки

Материалы упаковки полностью состоят из рекуперируемого материала. Техник по установке должен переработать их в отходы в соответствии с порядком дифференцированного сбора или, в любом случае, в соответствии действующими правилами в стране использования.

В случае возврата некачественной продукции, рекомендуем использовать первоначальную оригинальную упаковку для транспортировки.

5.6 Подготовительная работа перед установкой

5.6.1 Установка кронштейна

Устройство должно крепиться с помощью адекватных средств. Крепежные элементы должны гарантировать механическую герметичность, оказывая воздействие, равное хотя бы 4-кратному общему весу аппаратуры.

6 Монтаж

6.1 Открытие корпуса

Отвинтите 2 винта, установленные на боку, поверните крышку и верхний корпус вокруг оси петель открывания.

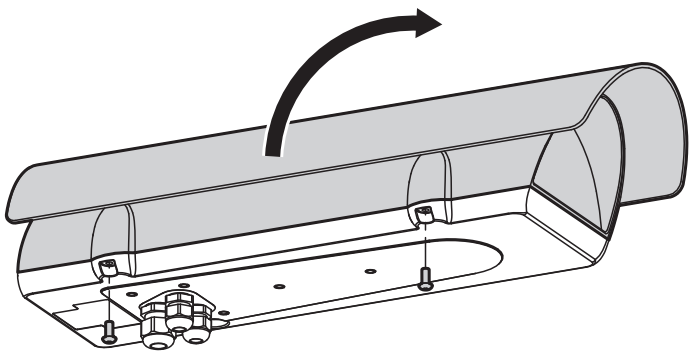


Рис. 1

По завершении операций по установке и прокладке кабеля закройте футляр.

6.2 Установка телекамеры

Откройте футляр как описано (6.1 Открытие корпуса, страница 9).

Частично ослабьте крепежные винты (01).

Снимите внутренние салазки (02), перемещая их до тех пор, пока не совпадут отверстия с блокировочными винтами.

Прикрепите телекамеру с помощью винта 1/4" (03). Для правильного размещения телекамеры и объектива используйте, при необходимости, прилагающиеся распорки (04).

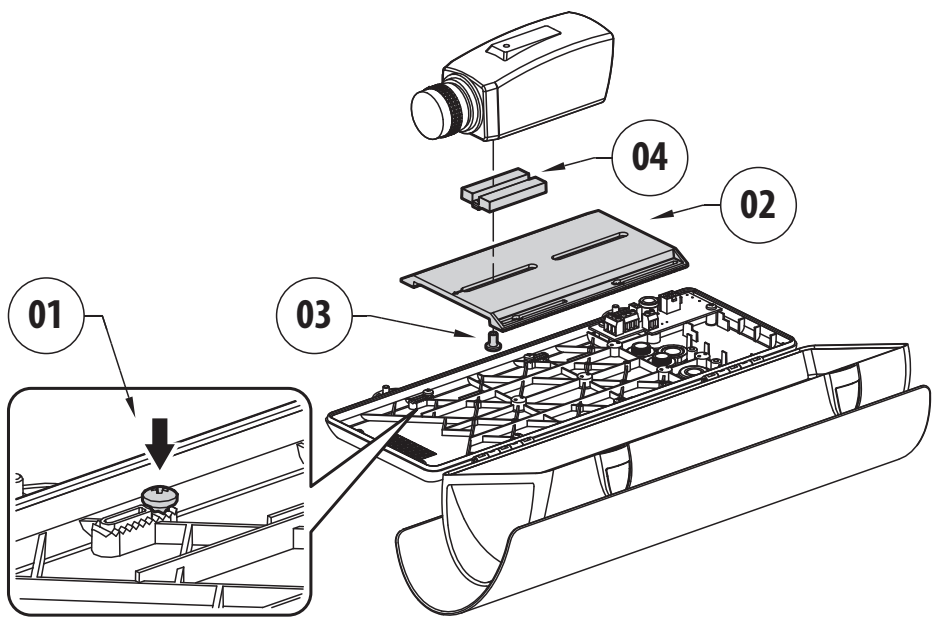


Рис. 2

Установите на место внутренние салазки, затянув ранее ослабленные винты.

Снимите защитную оплетку кабелей и подключите их к клеммам (питание телекамеры, 6.3 Описание платы, страница 10).

Провода кабеля питания телекамеры должны удерживаться вместе с помощью стяжного хомутика, расположенного вблизи клеммы. Держать кабели питания отдельно от кабелей сигнала.

6.3 Описание платы

Подключите защитное заземление к соответствующей клемме разъема питания.

Вид платы может отличаться от показанного.

Плата, в зависимости от версии продукта, может не обладать всеми функциями.

ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ (VERSO, VERSO COMPACT)	
Разъём	**Функция**
J1	Питание телекамеры (V_{OUT})[1]
	Контакты выключателя антиоткрытия[2]
J2	Питание устройства нагрева (V_{OUT})
J3	Питание платы (V_{IN})[3]
J4	Вспомогательный выход (V_{OUT})[4]
J5	Разъем для блоком питания/перемычка[5]
J6	Питание вентилятора (V_{OUT})
SW1	Переключатель антиоткрывания[2]

Таб. 1 [1] Возможны различные альтернативы, в зависимости от версии. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, в зависимости от типа м блока питания (7.2.1 Установка блока питания для телекамеры, страница 13). V_{OUT} = V_{IN}, только для футляров, получающих питание 12Vdc или 24Vac с включенной перемычкой (J5).

[2] Опция. В наличии только для футляра VERSO.

[3] От 100Vac а 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[4] То же напряжение, подаваемое на клемму питания платы (J3).

[5] По вопросам установки блока питания 12Vdc или 24Vac обратитесь к соответствующей главе (7.2.1 Установка блока питания для телекамеры, страница 13).

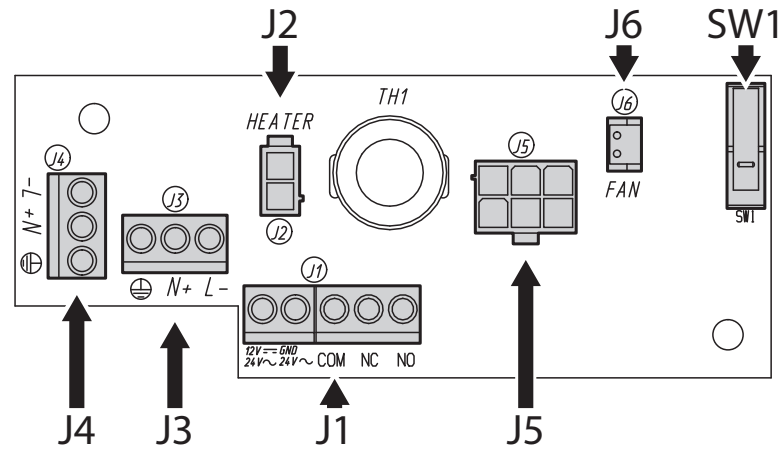


Рис. 3 VERSO.

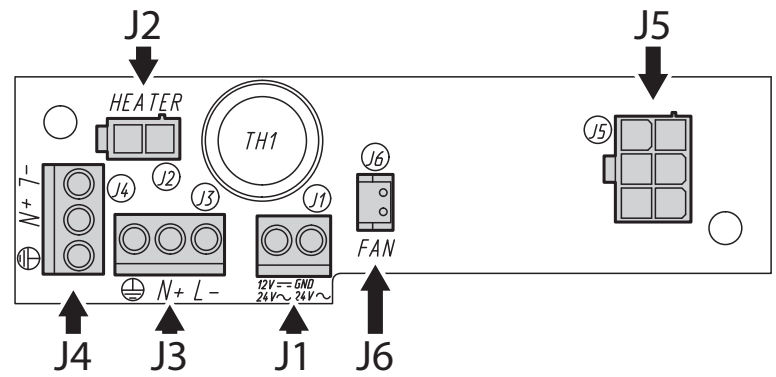


Рис. 4 VERSO COMPACT.

ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ (VERSO, ВЕРСИЯ С ДВОЙНЫМ ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ВОЗДУХООБМЕНА)	
Разъём	**Функция**
J1	Питание платы (V_{IN})[1]
J2	Вспомогательный выход (V_{OUT})[2]
J3	Питание устройства нагрева (V_{OUT})
J4	Контакты выключателя антиоткрытия[3]
J5	Питание телекамеры (V_{OUT})[4]
J7	Разъем для блоком питания/перемычка[5]
J8	Питание вентилятора (V_{OUT})
SW1	Переключатель антиоткрывания[3]

Таб. 2 [1] От 100Vac а 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[2] То же напряжение, подаваемое на клемму питания платы (J1).

[3] Опция.

[4] Возможны различные альтернативы, в зависимости от версии. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, в зависимости от типа м блока питания (7.2.1 Установка блока питания для телекамеры, страница 13). V_{OUT} = V_{IN}, только для футляров, получающих питание 12Vdc или 24Vac с включенной перемычкой (J7).

[5] По вопросам установки блока питания 12Vdc или 24Vac обратитесь к соответствующей главе (7.2.1 Установка блока питания для телекамеры, страница 13).

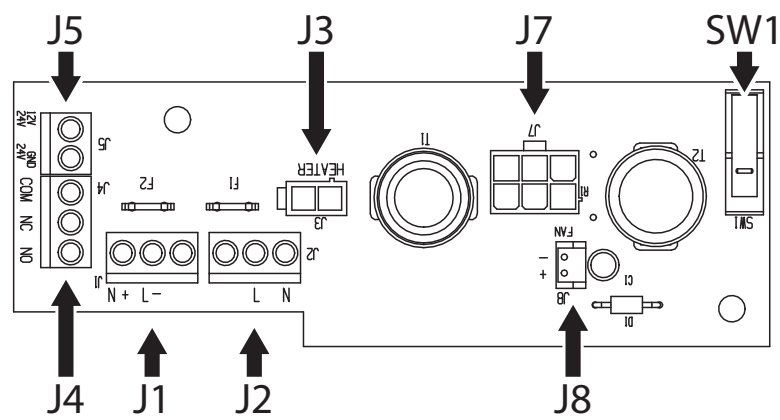


Рис. 5 VERSO (версия с двойным фильтром для воздухообм ена).

ОПИСАНИЕ ПЛАТЫ (VERSO POLAR)	
Разъём	**Функция**
J1, J2, J3	Питание устройства нагрева (V_{OUT})
J6	Питание телекамеры (V_{OUT})[1]
J7	Питание платы (V_{IN})[2]
J8	Разъем для блоком питания/перемычка[3]
J10	Вспомогательный выход (V_{OUT})[4]

Таб. 3 [1] Возможны различные альтернативы, в зависимости от версии. V_{OUT} = 12Vdc o V_{OUT} = 24Vac, в зависимости от типа м блока питания (7.2.1 Установка блока питания для телекамеры, страница 13). V_{OUT} = V_{IN}, только для футляров, получающих питание 12Vdc или 24Vac с включенной перемычкой (J8).

[2] От 100Vac а 240Vac, 24Vac o12Vdc.

[3] По вопросам установки блока питания 12Vdc или 24Vac обратитесь к соответствующей главе (7.2.1 Установка блока питания для телекамеры, страница 13).

[4] То же напряжение, подаваемое на клемму питания платы (J7).

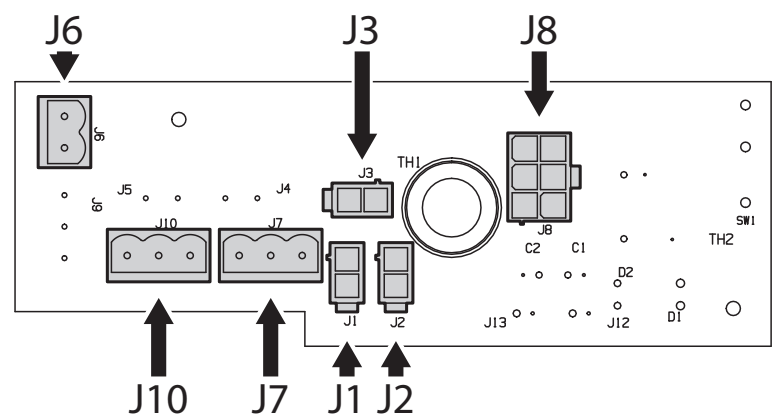


Рис. 6 VERSO POLAR.

6.4 Подключение к линии питания

Провод заземления должен быть длиннее двух других примерно на 10mm, с целью предотвращения случайного отсоединения по причине растяжения кабеля.

Введите кабели подключения к линии питания внутрь футляра через кабельные муфты. Кабельные муфты подходят к проводам, имеющим диаметр от 5 до 10mm. Участок кабеля внутри футляра должен иметь достаточную длину и гарантировать подключение. Затяните соответственно кабельные муфты.

Снимите защитную оплетку кабелей и подключите их к клеммам (питание платы, 6.3 Описание платы, страница 10).

6.4.1 Тип кабеля

Тип кабеля, используемого для подключения к линии питания, должен соответствовать предусмотренному использованию. Придерживайтесь действующих национальных нормативов, касающихся электрических установок.

6.5 Установка версии с двойным фильтром для воздухообмена

Во время установки обратите внимание на ориентировку ребер фильтра на входе воздуха.

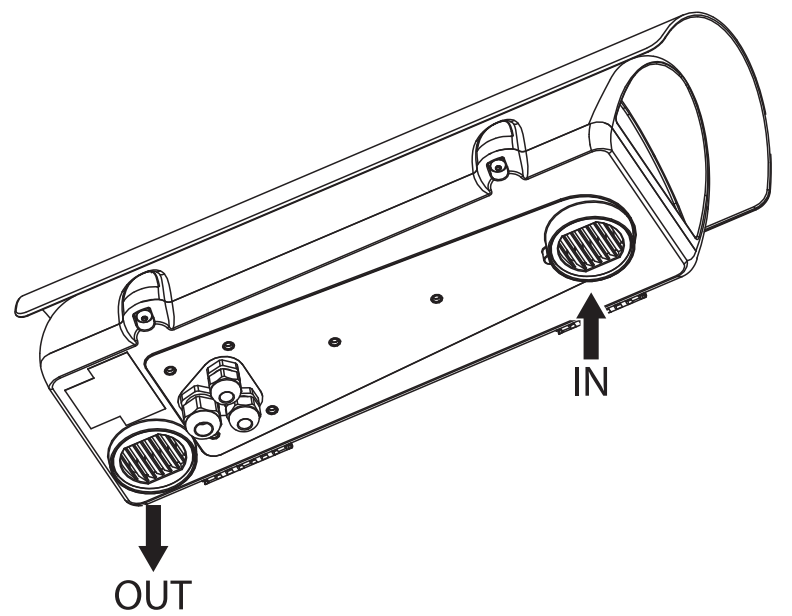


Рис. 7

В зависимости от угла наклона футляра, ориентировка ребер фильтра должна быть такой, чтобы предупредить проникновение воды в случае дождя.

В целях обеспечения соответствующей степени защиты установите футляр на кронштейн, соблюдая пределы наклона, приведенные на рисунке.

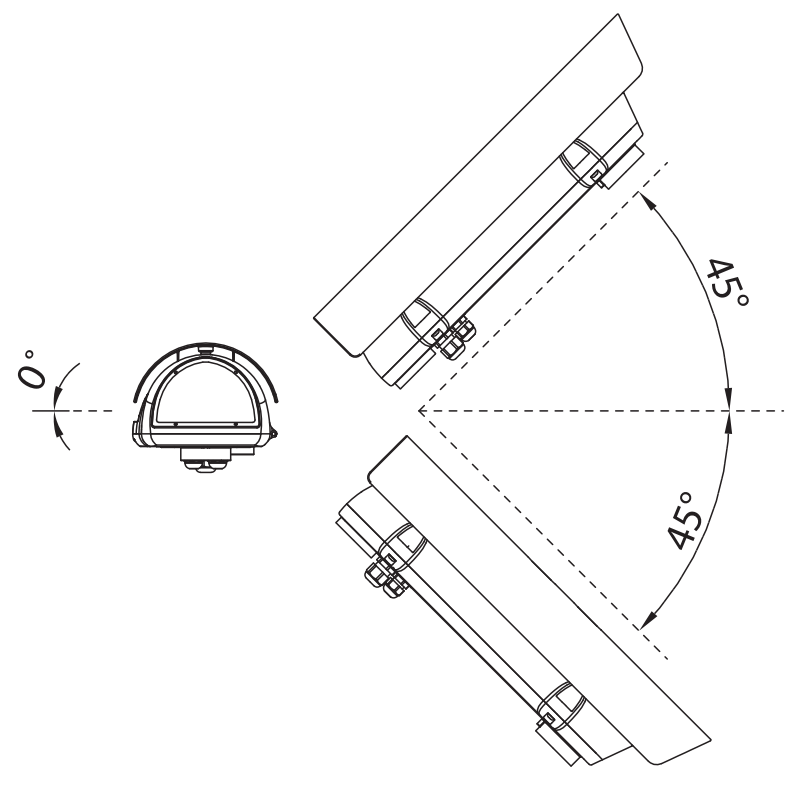


Рис. 8 Максимальный наклон поперечной оси: 0°.
Максимальный наклон продольной оси: ±45°.

6.6 Пакетик с осушителем

Извлеките пакетик с осушителем из упаковки и вставьте его в изделие.

7 Аксессуары

Для дополнительной информации по конфигурации и использованию обращаться к руководству по эксплуатации соответствующего оборудования.

7.1 Нагреватель

7.1.1 Установка системы нагревания

Откройте футляр как описано (6.1 Открытие корпуса, страница 9).

Прикрепите наборы для нагревания в точках, имеющихся на корпусе футляра.

Проводной нагревательный элемент (01) должен быть установлен между 2 рассеивателями (02) перед фиксацией; это необходимо для обеспечения контакта и правильной передачи тепла.

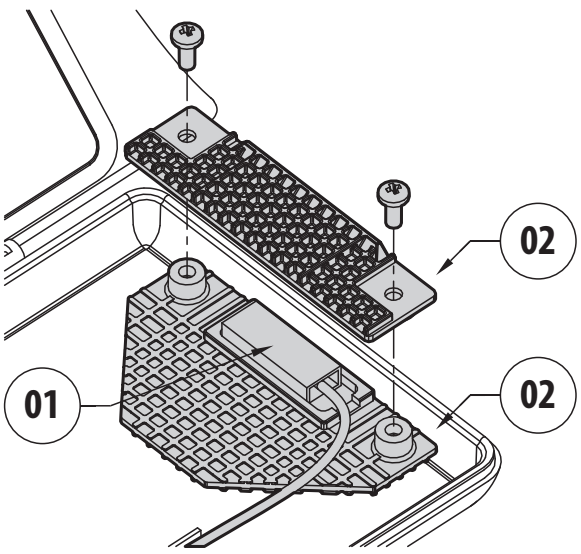


Рис. 9

Прохождение кабелей

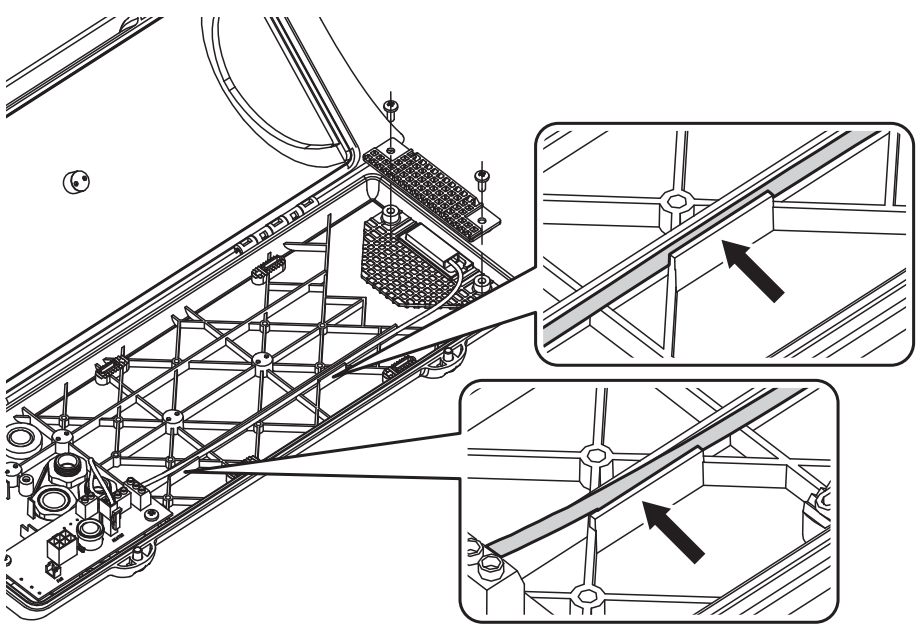


Рис. 10

Установите на место внутренние салазки, затянув ранее ослабленные винты.

7.2 Блоки питания для камер

7.2.1 Установка блока питания для телекамеры

Обратите внимание на значение используемого напряжения, когда подаете напряжение на контур. В зависимости от напряжения питания правильно выберите комплект питания.

Можно устанавливать блоки питания 2 категорий, в зависимости от потребностей.

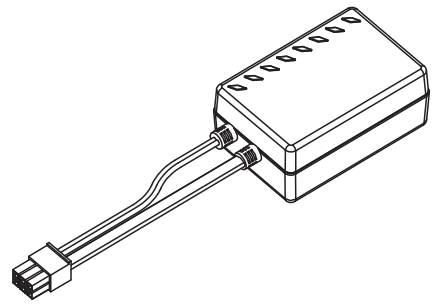


Рис. 11 V_{IN} от 100Vac a 240Vac, V_{OUT} 12Vdc.

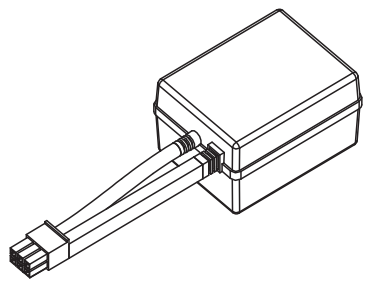


Рис. 12 V_{IN} 230Vac, V_{OUT} 24Vac.

Откройте футляр как описано (6.1 Открытие корпуса, страница 9).

Расположите блок питания в подготовленном гнезде, в соответствии с оребрением опоры. Прикрепите блок питания к корпусу футляра, используя специальный угловой кронштейн и винты, имеющиеся в комплекте блока питания.

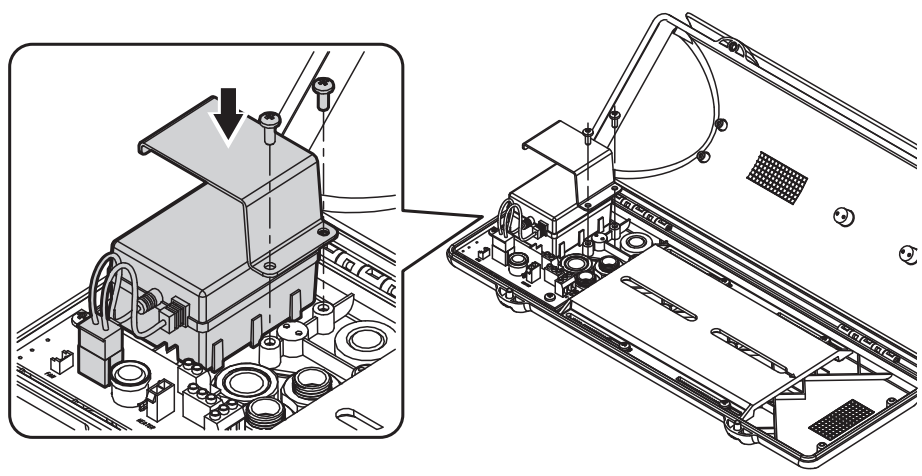


Рис. 13

По завершении монтажа подключите кабель к клемме (разъем для блока питания, 6.3 Описание платы, страница 10).

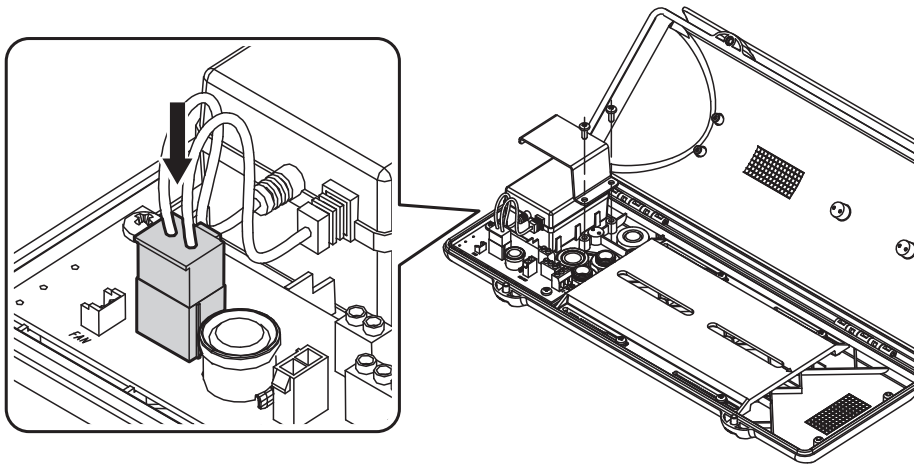


Рис. 14

7.3 Вентилятор

7.3.1 Установка вентилятора

Не используется в версиях с двойным фильтром для воздухообмена.

Обратите внимание на значение используемого напряжения, когда подаете напряжение на контур. В зависимости от напряжения питания правильно выберите комплект питания.

Вентилятор должен быть установлен как указано в инструкциях, чтобы гарантировать правильную циркуляцию воздуха внутри футляра.

Откройте футляр как описано (6.1 Открытие корпуса, страница 9).

Прикрепите все с помощью прилагающейся угловой скобы, используя винты.

В футляре VERSO предусмотрено единственное положение установки вентилятора (01). В футляре VERSO COMPACT можно выбирать между двумя разными положениями установки (02).

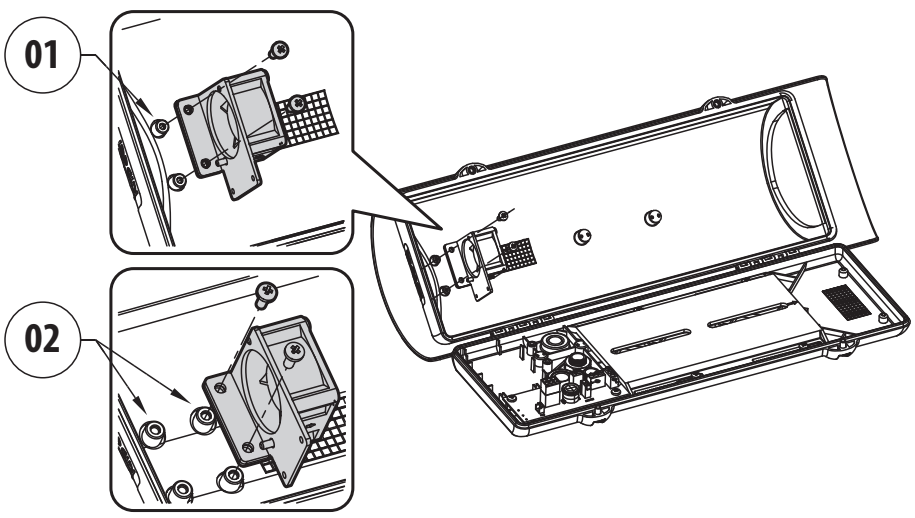


Рис. 15

8 Уборка

8.1 Очистка стекла и пластмассовых частей

Избегать применение этилового спирта, растворителей, гидрированных углеводородов, сильных кислот и щелочей. Использование названных продуктов наносит непоправимый вред обрабатываемой поверхности.

Для очистки линз очков рекомендуется пользоваться мягкой тканью с раствором нейтрального мыла или специальных чистящих средств в воде.

9 Вывоз в отходы

Этот символ и система утилизации имеют значение только в странах ЕС и не находят применения в других странах мира.

Ваше изделие были изготовлено из материалов и компонентов высокого качества, могущих быть повторно использованными или утилизированными.

Электрические и электронные материалы, на которых имеется указанный символ, в конце срока службы должны выбрасываться отдельно от бытовых отходов.

Просим вывезти это устройство в Центр сбора или на экологическую станцию.

В Европейском Сообществе существуют системы дифференцированного сбора мусора для электронных и электрических изделий.

10 Технические параметры

10.1 VERSO

10.1.1 Общее

Полностью изготовлен из технополимера (поликарбонат)

Солнечный козырек из ABS пластика

Цвет RAL9002

Внешние винты из нержавеющей стали

10.1.2 Механика

Кабельная муфта: 3xM16

Окно из поликарбоната (ШхВ): 105x64mm

Полезные внутренние размеры (ШхВ): 70x70mm

Внутренняя полезная длина (с или без аксессуаров): 270mm

Вес устройства: 1.5kg

10.1.3 Электрические характеристики

Питание/Потребление тока (версия пустая):

- От 12Vdc а 24Vdc, 1A max
- От 12Vac а 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- От 120Vac а 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Питание/Потребление тока (варианты с обогревателем, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- От 12Vdc а 24Vdc, 5A max
- От 12Vac а 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- От 120Vac а 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Питание/Потребление тока (версия с вентилятором с непрерывным циклом для обслуживания нагревания):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- От 100Vac а 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (с блоком питания wide-range)

Питание/Потребление тока (версия с вентилятором и термостатом для моделей с двойным фильтром для воздухообмена, Ton 35°C±3°C, Toff 20°C±3°C):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz

Блоки питания для камер:

- V_{IN} от 100Vac а 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.1.4 Среда

Внутренняя/Наружная установка

Рабочая температура (с нагревателем): От -20°C а +60°C

Сопротивляемость химическим компонентам

- Высокое сопротивляемость: Основания, спирт, газа, углеводород
- Высокая прочность: Органические кислоты, неорганические кислоты, масла
- Плохая сопротивляемость: Растворитель

10.1.5 Сертификация

Электрическая безопасность (CE): EN60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Установка снаружи (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Степень защиты IP корпуса: EN60529

- IP66 (с кабельной муфтой)
- IP66 (со специальными уплотнениями и кронштейн для внутренней кабельной проводкой)
- IP55 (с суппортом для внутреннего прохождения кабелей.)
- IP44 (для моделей с охлаждающим вентилятором и двойным фильтром)

Степень защиты IK: EN62262 (IK10)

Сертификация UL:

- cULus Listed (TYPE 4X, за исключением версий с двойным фильтром для воздухообмена,)
- UL94, V1 (Соотвествие пожарной безопасности на негорючесть)

Сертификат EAC

10.2 VERSO COMPACT

10.2.1 Общее

Полностью изготовлен из технополимера (поликарбонат)

Солнечный козырек из ABS пластика

Цвет RAL9002

Внешние винты из нержавеющей стали

10.2.2 Механика

Кабельная муфта: 2xM16

Окно из поликарбоната (ШxВ): 98x55mm

Полезные внутренние размеры (ШxВ): 63x63mm

Внутренняя полезная длина (с или без аксессуаров): 210mm

Вес устройства: 1.1kg

10.2.3 Электрические характеристики

Питание/Потребление тока (версия пустая):

- От 12Vdc а 24Vdc, 1A max
- От 12Vac а 24Vac, 1A max, 50/60Hz
- От 120Vac а 230Vac, 400mA max, 50/60Hz

Питание/Потребление тока (варианты с обогревателем, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- От 12Vdc а 24Vdc, 5A max
- От 12Vac а 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- От 120Vac а 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Питание/Потребление тока (версия с вентилятором с непрерывным циклом для обслуживания нагревания):

- 12Vdc, 400mA max
- 24Vac, 200mA max, 50/60Hz
- От 100Vac а 240Vac, 40mA max, 50/60Hz (с блоком питания wide-range)

Блоки питания для камер:

- V_{IN} от 100Vac а 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.2.4 Среда

Внутренняя/Наружная установка

Рабочая температура (с нагревателем): От -20°C а +60°C

Сопротивляемость химическим компонентам

- Высокое сопротивляемость: Основания, спирт, газа, углеводород
- Высокая прочность: Органические кислоты, неорганические кислоты, масла
- Плохая сопротивляемость: Растворитель

10.2.5 Сертификация

Электрическая безопасность (CE): EN60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Установка снаружи (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Степень защиты IP корпуса: EN60529

- IP66 (с кабельной муфтой)
- IP66 (со специальными уплотнениями и кронштейн для внутренней кабельной проводкой)

Степень защиты IK: EN62262, IK10

Сертификация UL:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (Соотвествие пожарной безопасности на негорючесть)

Сертификат EAC

10.3 VERSO POLAR

10.3.1 Общее

Полностью изготовлен из технополимера (поликарбонат)

Солнечный козырек из ABS пластика

Цвет RAL9002

Внешние винты из нержавеющей стали

10.3.2 Механика

Кабельная муфта: 3xM16 (никелированной латуни для внешней установки)

Окно из поликарбоната (ШxВ): 105x64mm

Полезные внутренние размеры (ШxВ): 70x70mm

Внутренняя полезная длина (с или без аксессуаров): 270mm

Вес устройства: 1.5kg

10.3.3 Электрические характеристики

Питание/Потребление тока (варианты с обогревателем, Ton 15°C±3°C, Toff 22°C±3°C):

- От 12Vdc a 24Vdc, 5A max
- От 12Vac a 24Vac, 5A max, 50/60Hz
- От 120Vac a 230Vac, 700mA max, 50/60Hz

Блоки питания для камер:

- V_{IN} от 100Vac a 240Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 12Vdc, 1A
- V_{IN} 230Vac, 50/60Hz
  V_{OUT} 24Vac, 400mA, 50/60Hz

10.3.4 Среда

Внутренняя/Наружная установка

Рабочая температура (с нагревателем): От -55°C a +60°C

Сопротивляемость химическим компонентам

- Высокое сопротивляемость: Основания, спирт, газа, углеводород
- Высокая прочность: Органические кислоты, неорганические кислоты, масла
- Плохая сопротивляемость: Растворитель

10.3.5 Сертификация

Электрическая безопасность (CE): EN60950-1

Электромагнитная совместимость (CE): EN50130-4, EN61000-6-3

Установка снаружи (CE): EN60950-22, IEC 60950-22

Степень защиты IP корпуса: EN60529

- IP66 (с кабельной муфтой)
- IP66 (со специальными уплотнениями и кронштейн для внутренней кабельной проводкой)
- IP55 (с суппортом для внутреннего прохождения кабелей.)

Степень защиты IK: EN62262, IK10

Сертификация UL:

- cULus Listed, TYPE 4X
- UL94, V1 (Соотвествие пожарной безопасности на негорючесть)

Сертификат EAC

11 Технические чертежи

Размеры в чертежах выражены в миллиметрах.

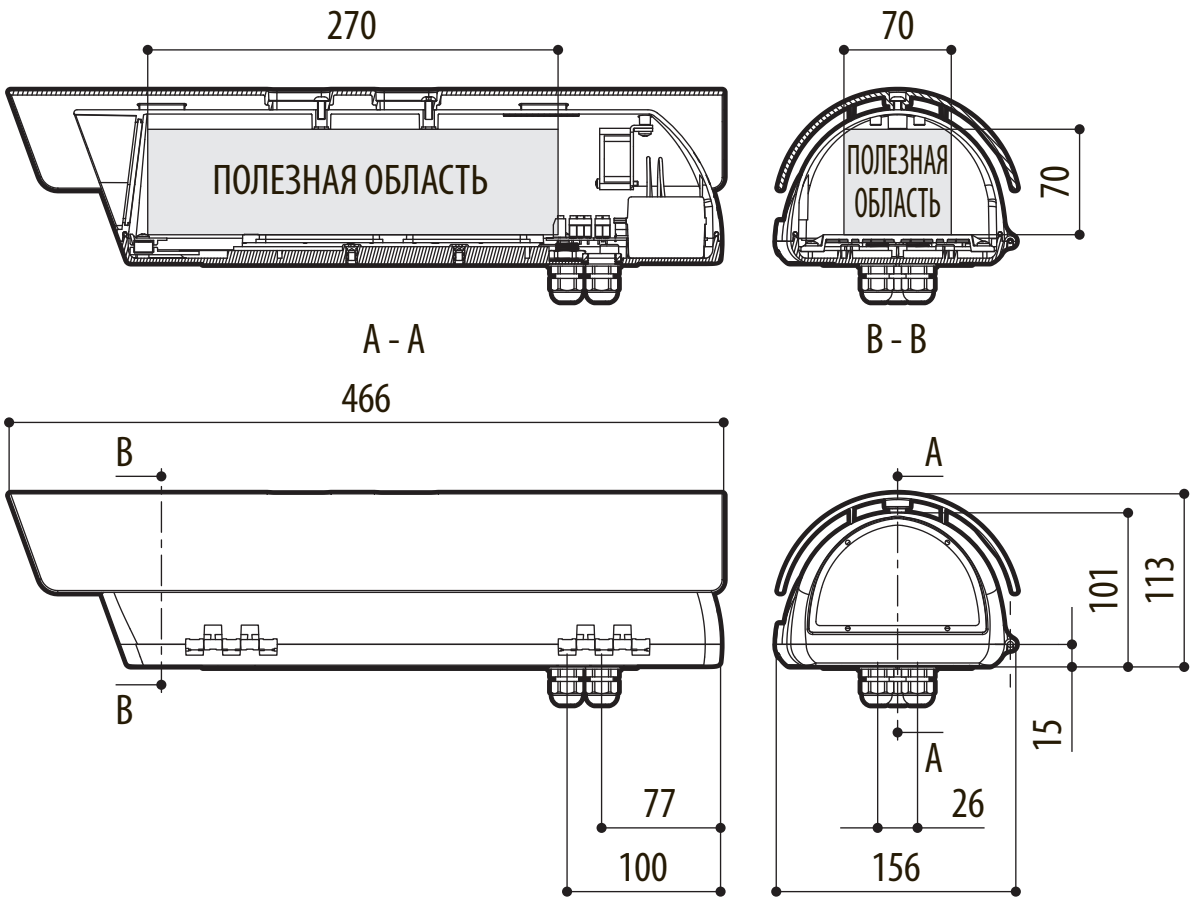


Рис. 16 VERSO.

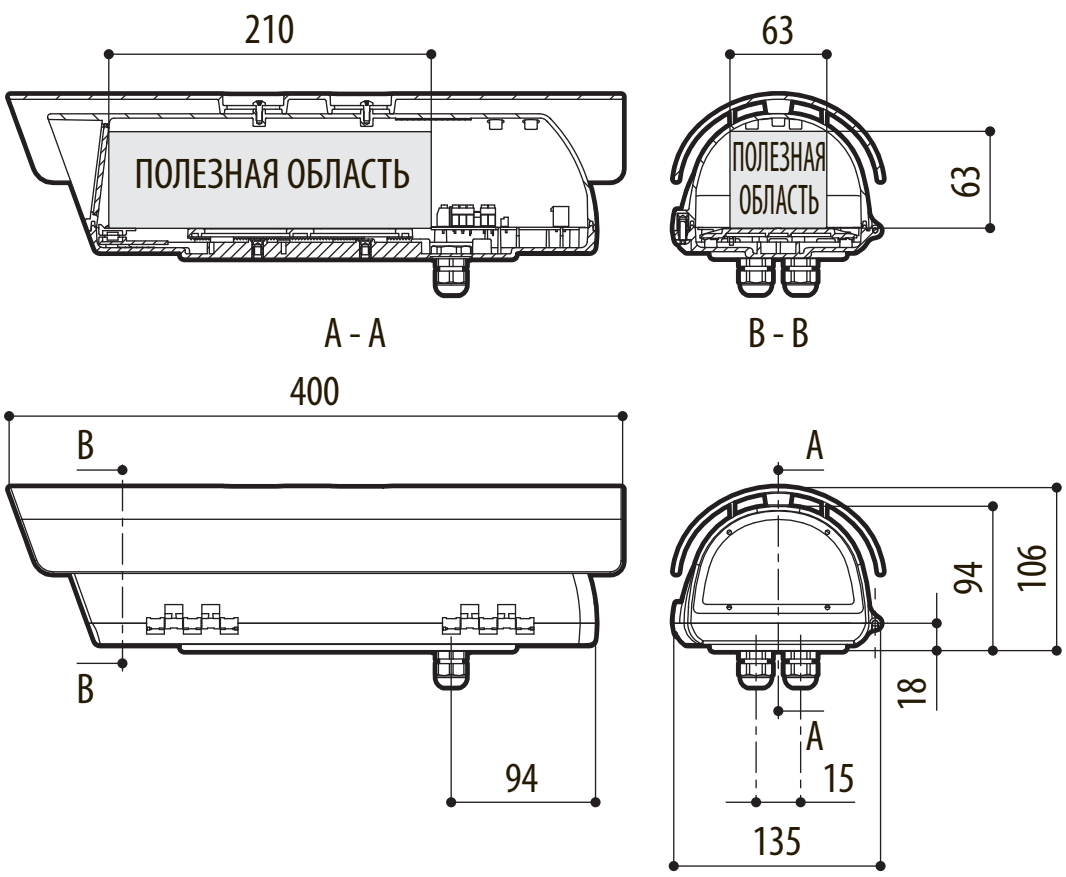


Рис. 17 VERSO COMPACT.

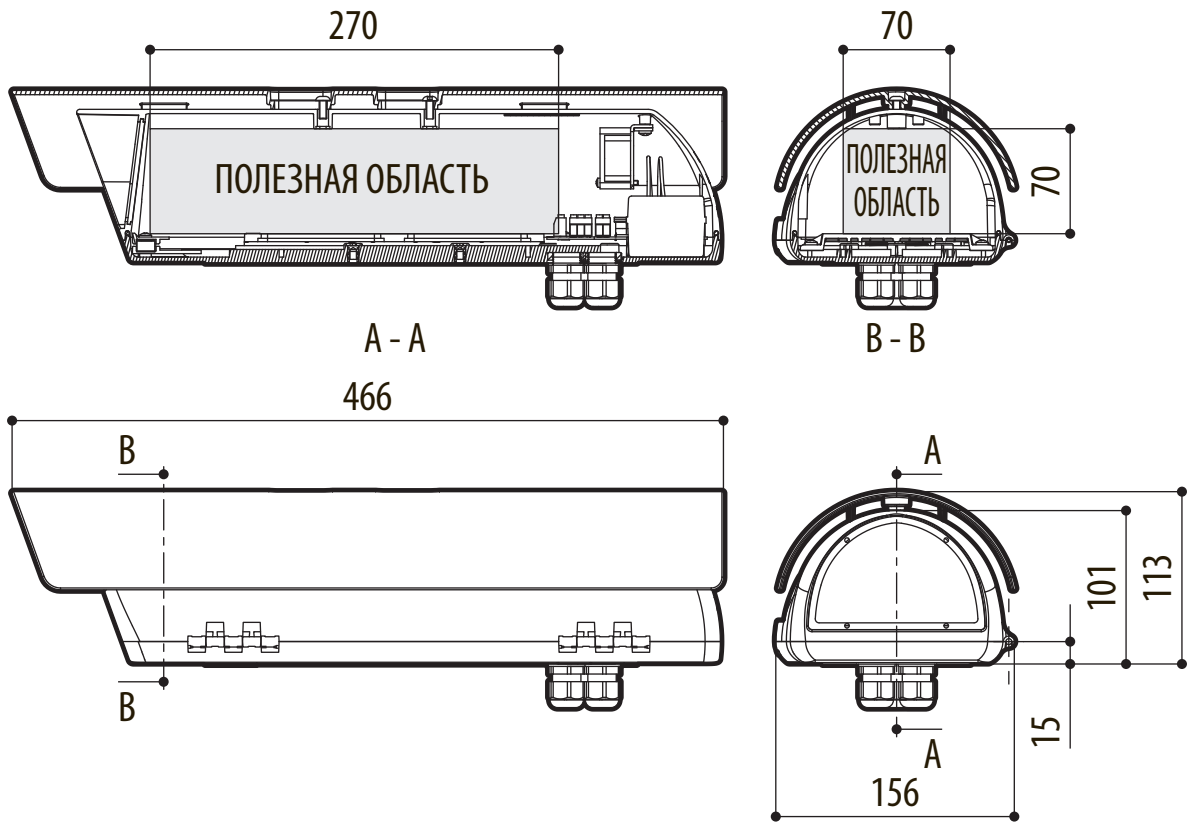


Рис. 18 VERSO POLAR.

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us

www.videotec.com
MNVCHPVB_1511_RU

Headquarters Italy Videotec S.p.A.
Via Friuli, 6 - I-36015 Schio (VI) - Italy
Tel. +39 0445 697411 - Fax +39 0445 697414
Email: info@videotec.com

France Videotec France SARL
Immeuble Le Montreal, 19bis Avenue du Québec, ZA de Courtaboeuf
91140 Villebon sur Yvette - France
Tel. +33 1 60491816 - Fax +33 1 69284736
Email: info.fr@videotec.com

Asia Pacific Videotec (HK) Ltd
Flat 8, 19/F. On Dak Industrial Building, No. 2-6 Wah Sing Street
Kwai Chung, New Territories - Hong Kong
Tel. +852 2333 0601 - Fax +852 2311 0026
Email: info.hk@videotec.com

Americas Videotec Security, Inc.
Gateway Industrial Park, 35 Gateway Drive, Suite 100
Plattsburgh, NY 12901 - U.S.A.
Tel. +1 518 825 0020 - Fax +1 518 825 0022
Email: info.usa@videotec.com - www.videotec.us

www.videotec.com
MNVCHPVB_1511